



Ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας

Παρακαλούμε να φυλάξετε αυτές τις οδηγίες

Ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας

Για σωστή χρήση & συντήρηση της ζυγαριάς κουζίνας, παρακαλούμε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διαθέτει αισθητήρα υψηλής ακρίβειας και αντοχής.
- Χωρητικότητα 2000γρ./ 3000γρ./ 5000γρ.
- Ακρίβεια 1γρ.
- Οθόνη LCD 0.6"
- Λειτουργία Μηδενισμού/ Απόβαρου
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας "Lo"
- Ένδειξη υπερφόρτωσης "OL"

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ


1 μπαταρία λιθίου που περιλαμβάνεται στη συσκευασία (CR2032).



Όταν εμφανιστεί η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας "Lo", παρακαλούμε τοποθετήστε νέα μπαταρία αφού ανοίξετε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών.

! Ανακυκλώστε τις παλιές μπαταρίες.

Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών στο κάτω μέρος. Τοποθετήστε 1 μπαταρία λιθίου στη θήκη των μπαταριών προσέχοντας την πολικότητα "+, -".



Θήκη μπαταριών

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ


- Κρατήστε τη ζυγαριά καθαρή και μην αφήσετε να μπει νερό στο εσωτερικό της.
- Προσέξτε να μην πέσει κάτω και μην ανεβαίνετε πάνω της γιατί μπορεί να πάθει βλάβη.
- Για να εξασφαλίσετε τη μακροζωία της συσκευής, μην την εκθέσετε σε υγρές & ζεστές συνθήκες.
- Μην την χρησιμοποιήσετε για επαγγελματικές συναλλαγές.

ΧΡΗΣΗ

Πιέστε το πλήκτρο "MODE" αν θέλετε να αλλάξετε μονάδα μέτρησης μεταξύ "g" (γραμμάρια) ή "oz".



Βάλτε το αντικείμενο στη ζυγαριά και θα εμφανιστεί το βάρος στην οθόνη.

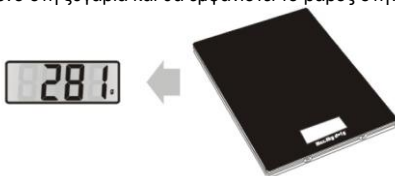

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΒΑΡΟΥ

ΒΗΜΑ 1: Τοποθετήστε το δοχείο στη ζυγαριά και η οθόνη θα δείξει το βάρος του δοχείου.



ΒΗΜΑ 2: Πιέστε το πλήκτρο "ON/ Z" και η οθόνη θα μηδενίσει. Στη συνέχεια τοποθετήστε το επιθυμητό αντικείμενο μέσα στο δοχείο και θα εμφανιστεί το βάρος του στην οθόνη.



ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ

Αν υπερφορτώσετε τη ζυγαριά (2000γρ/ 3000γρ/ 5000γρ), η ένδειξη "OL" θα εμφανιστεί στην οθόνη.



sento

