

TURBOX®

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Περιεχόμενα

Προειδοποιήσεις ασφάλειας	2
Εισαγωγή	2
Πλήκτρα.....	3
Τηλεχειριστήριο	3
Για να ξεκινήσετε.....	4
Σύνδεση ακουστικών	5
Σύνδεση με άλλες συσκευές.....	5
Αναπαραγωγή δίσκου.....	6
Αναπαραγωγή Picture CD/JPEG	7
Για να επιλέξετε Τίτλο, Κεφάλαιο ή Κομμάτι	8
Επαναλαμβανόμενη Αναπαραγωγή.....	8
Αναπαραγωγή με την επιθυμητή σειρά	9
Χρήση του μενού OSD	10
Επιλογή Γωνίας Θέασης.....	10
Λειτουργία Γονικού Ελέγχου.....	11
Αλλαγή ρυθμίσεων	12
DVB-T	14
Πρώτη εγκατάσταση.....	14
Βασική χρήση	14
(1). Ρυθμίσεις διαχείρισης καναλιών.....	14
(2). Κατάσταση εικόνας	16
(3). Αναζήτηση καναλιών	17
(4). Ρυθμίσεις ώρας	18
(5). Επιλογές	19
(6). Ρυθμίσεις συστήματος.....	20
(7). USB.....	20
(8). Εγγραφή	22
Αντιμετώπιση Προβλημάτων	24

Προειδοποιήσεις ασφάλειας



Το εικονίδιο κεραυνού εγγεγραμμένου σε τρίγωνο δείχνει ότι υπάρχει επικίνδυνη, μη μονωμένη τάση στο εσωτερικό της συσκευής, η οποία έχει αρκετή ισχύ ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Προειδοποίηση: Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αν ανοίξετε το κάλυμμα της μπαταρίας. Για την ασφάλειά σας, μην το ανοίξετε.



Το θαυμαστικό εγγεγραμμένο σε τρίγωνο δείχνει ότι υπάρχουν σημαντικές οδηγίες χρήσης και συντήρησης στα συνοδευτικά έντυπα της συσκευής.



Η χρήση υπόκειται στους δύο ακόλουθους όρους:

- (1) Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές,
- (2) Αυτή η συσκευή θα πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων αυτών που μπορεί να προκαλέσουν ακούσια λειτουργία.

Προειδοποίηση: Να μην εκθέσετε τη συσκευή σε φωτιά ή υγρασία, γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Να μην ανοίξετε το περίβλημα, γιατί υπάρχει επικίνδυνη τάση στο εσωτερικό του. Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί θα πρέπει να το δοκιμάσουν αυτό.

Προσοχή: Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, ο δίσκος περιστρέφεται με υψηλή ταχύτητα. Να μην ανασηκώσετε ή μετακινήσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί βλάβη στο δίσκο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η συσκευή διαθέτει Σύστημα Λείζερ. Δεν υπάρχουν επισκευάσιμα εξαρτήματα στο εσωτερικό της. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Υπάρχει ορατή ακτινοβολία λείζερ αν ανοίξετε τα καλύμματα και τις ασφάλειες. Η χρήση στοιχείων ελέγχου ή ρυθμίσεων ή διαδικασιών που διαφέρουν από αυτές που αναγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, μπορεί να οδηγήσουν σε έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.

ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΖΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ ΛΕΙΖΕΡ.

Εισαγωγή

Αυτό το φορητό DVD Player είναι σχεδιασμένο για αναπαραγωγή πάρα πολλών ειδών δίσκων. Επίσης, διαθέτει θύρα USB και αυτόματη ανίχνευση θύρας MMC/SD/MS, συμβατής με πολλές μορφές αρχείων εικόνας και ήχου. Μπορείτε να το μεταφέρετε πολύ εύκολα, χάρη στην πολύ λεπτή σχεδίασή του.

Αυτή η συσκευή ενσωματώνει τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες εικόνας/ ήχου (AV), ώστε να σας δίνει την καλύτερη δυνατή απόδοση και διασκέδαση.


Αυτή η συσκευή υποστηρίζει CD και JPEG. Αυτή η συσκευή διαθέτει αρκετά μοναδικά χαρακτηριστικά: μεγάλη οθόνη LCD, πολλές γωνίες παρακολούθησης και γλώσσες μενού, λειτουργία γονικού ελέγχου και συμβατότητα με Kodak Picture CD.



Πλήκτρα


Στη Συσκευή

Πρόσοψη

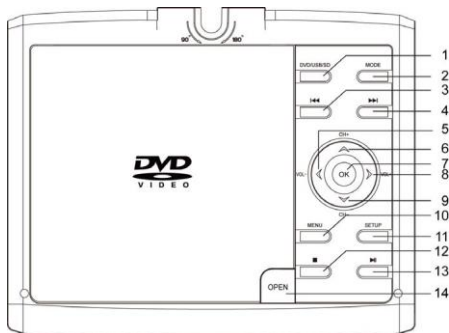


1. DVD/USB/SD
2. MODE
3. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
4. ΕΠΟΜΕΝΟ
5. ΑΡΙΣΤ/ΕΝΤΑΣΗ -
6. ΠΑΝΩ/CH+
7. OK
8. ΔΕΞΙΑ/ ΕΝΤΑΣ+
9. ΚΑΤΩ/CH-
10. MENU
11. SETUP
12. STOP
13. ΑΝΑΠΑΡ/ ΠΑΥΣΗ
14. OPEN

Δεξιά πλευρά




1. USB
2. Υποδοχή MMC/SD/MS
3. Υποδοχή PHONE
4. AV OUT
5. COAXIAL
6. OFF/ON
7. DC IN 9V
8. USB(PVR)
9. DVB-T

Αριστερή πλευρά



Τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο

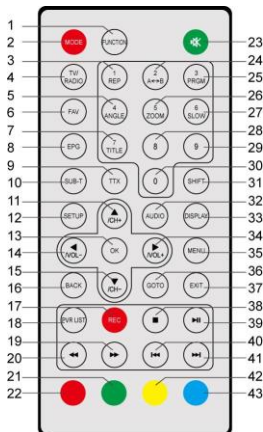


1. Function
2. Mode
3. 1/Repeat
4. TV/Radio
5. 4/Angle
6. Favourite
7. 7/Title
8. EPG
9. TTX
10. Subtitle
11. Πάνω/Κανάλι+
12. Setup
13. OK
14. Αριστ./Ενταση-
15. Κάτω/Κανάλι-
16. Back
17. REC
18. PVR List
19. Fast forward
20. Fast Reverse
21. Πράσινο
22. Κόκκινο
23. Mute
24. 2/A-B
25. 3/ Program
26. 5/Zoom
27. 6/Slow
28. 8
29. 9
30. 0
31. Shift
32. Audio
33. Display
34. Δεξιά/Ενταση+
35. Menu
36. Goto
37. Exit
38. Stop
39. Αναπαρ./ Παύση
40. Προηγούμενο
41. Επόμενο
42. Κίτρινο
43. Μπλε

Σημείωση:

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα REPEAT, A<->B, ANGLE, SLOW, PRGM, ZOOM, TITLE, τα οποία είναι συνδυασμένα με αριθμούς, πιέστε SHIFT και στη συνέχεια το επιθυμητό πλήκτρο. Αν θέλετε να επιστρέψετε σε λειτουργία αριθμών, πιέστε ξανά το πλήκτρο SHIFT.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

1. Για να λειτουργεί σωστά, το τηλεχειριστήριο θα πρέπει να στοχεύει στον αισθητήρα υπεράυθρων της συσκευής.
2. Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί καλύτερα σε απόσταση έως 7 μέτρων και γωνία έως 60° από την πρόσοψη της συσκευής.
3. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια μεταξύ της συσκευής και του τηλεχειριστηρίου.

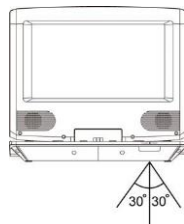

Για να ξεκινήσετε

1. Σύνδεση με εξωτερική πηγή τροφοδοσίας

Συνδέστε το εξωτερικό τροφοδοτικό (παρεχόμενο) στην υποδοχή DC IN στο πλάι της συσκευής και σε κάποια πρίζα ρεύματος. Μην χρησιμοποιήσετε άλλο τροφοδοτικό εκτός από το παρεχόμενο.

2. Ανοίξτε την οθόνη.

Η οθόνη του φορητού DVD ανοίγει έως 180°. Μπορεί να περιστραφεί κατά 270°.


3. Πιέστε το πλήκτρο Open για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.

4. Τοποθετήστε κάποιο δίσκο DVD, με την ετικέτα να κοιτάζει προς τα πάνω.

Ευθυγραμμίστε το κέντρο του δίσκου DVD με το κέντρο του άξονα δίσκου της θήκης.


Πιέστε ελαφρά προς τα κάτω για να σταθεροποιηθεί ο δίσκος στη θέση του και στη συνέχεια κλείστε τη θήκη δίσκου.

5. Σύρετε το διακόπτη power προς τα δεξιά για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

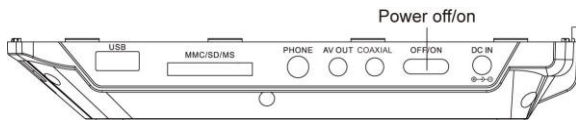

6. Πιέστε το πλήκτρο OK ή ΑΝΑΠΑΡ/ ΠΑΥΣΗ της συσκευής για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή. Το DVD Player θα ξεκινήσει να αναπαράγει το δίσκο.

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο STOP. Η συσκευή θα επιστρέψει στο αρχικό λογότυπο ενεργοποίησης. Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.



Αναπαραγωγή από USB flash & κάρτες μνήμης MMC/SD/MS

- Συνδέστε USB flash στη θύρα USB. Πιέστε DVD/USB/CARD στη συσκευή ή FUNCTION στο τηλεχειριστήριο για να δείτε τα αναγνώσιμα αρχεία.
- Συνδέστε κάρτα μνήμης MMC /SD/ MS στην υποδοχή θύρας MMC/SD/MS. Πιέστε DVD/USB/CARD στη συσκευή ή FUNCTION στο τηλεχειριστήριο για να δείτε τα αναγνώσιμα αρχεία.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν έχετε συνδέσει USB flash ή κάρτα μνήμης, θα επιστρέψει σε κατάσταση DVD.


Σύνδεση ακουστικών

Για να συνδέσετε ακουστικά

1. Συνδέστε τα στην υποδοχή PHONE. Τα ακουστικά θα πρέπει να έχουν βύσμα 3.5 mm stereo.
2. Ρυθμίστε την ένταση πιέζοντας τα πλήκτρα VOL+/VOL- στο τηλεχειριστήριο.

Η δεξιά πλευρά της συσκευής

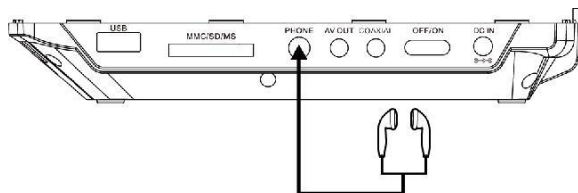


 Αποφύγετε την ακρόαση σε επίπεδα έντασης που μπορεί να είναι επιβλαβή για τα αυτιά σας.

COAXIAL

Αυτή η υποδοχή εξάγει ψηφιακό ηχητικό σήμα.

Σύνδεση με άλλες συσκευές

Απολαύστε ήχο Dolby. Διασκεδάστε με δυναμικό, ρεαλιστικό ήχο Dolby, συνδέοντας τη συσκευή με ενισχυτή.

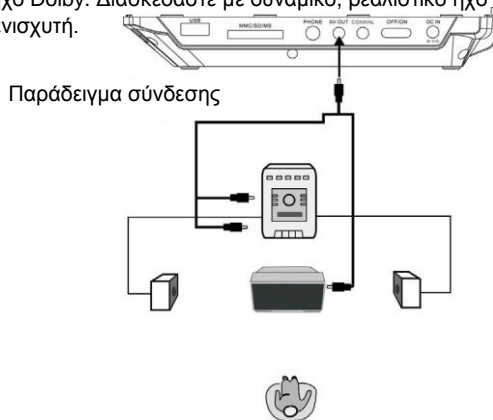

 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου σε ανεκτά επίπεδα, για να αποφύγετε βλάβη στα ηχεία. Κατά τη σύνδεση ή την αποσύνδεση του DVD Player, να απενεργοποιείτε τον ενισχυτή, για να αποφύγετε τυχόν βλάβη στα ηχεία.


Αναπαραγωγή δίσκου

Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από την οθόνη μενού

1. Πιέστε TITLE/MENU για πρόσβαση στο μενού.
2. Πιέστε τα πλήκτρα ΚΑΤΕΥΘΝΣΗΣ για να επιλέξετε τον τίτλο.
3. Πιέστε το πλήκτρο OK.


Το φορητό DVD θα ξεκινήσει την αναπαραγωγή από τον επιλεγμένο τίτλο.

Σημείωση: Μπορείτε να πιέσετε τον επιθυμητό αριθμό τίτλου για να τον επιλέξετε άμεσα.

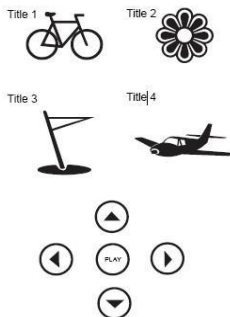

Γρήγορη μετάβαση προς την αρχή/ τέλος

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή με ταχύτητες 2x, 4x, 8x, 16x ή 32x σε σχέση με την κανονική ταχύτητα, προς την αρχή/ προς το τέλος του περιεχομένου που παρακολουθείτε.

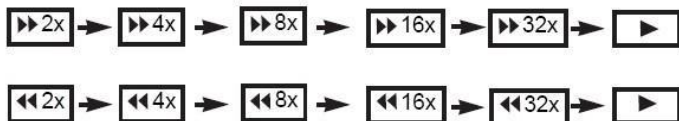

Πιέστε το πλήκτρο REV ή FWD κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.


Η ταχύτητα αναπαραγωγής διπλασιάζεται. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο REV ή FWD, η ταχύτητα διπλασιάζεται.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία δεν ισχύει για κάποιους δίσκους DVD.

Αργή αναπαραγωγή

Μπορείτε να αναπαράγετε το δίσκο με αργή ταχύτητα.

Πιέστε το πλήκτρο SLOW κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

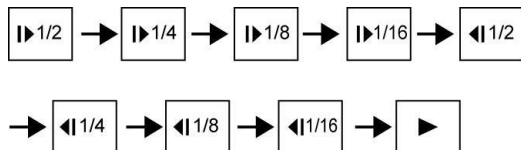

Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο SLOW, η ταχύτητα αναπαραγωγής γίνεται 1/2, 1/4, 1/8, ή 1/16 σε σχέση με την κανονική.

ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ:
Πιέστε ΑΝΑΠΑΡ./ ΠΑΥΣΗ.





Κατά τη διάρκεια γρήγορης μετάβασης προς την αρχή/ τέλος ή αργή αναπαραγωγή, δεν ακούγεται ήχος.

Αυτή η λειτουργία είναι άκυρη σε ορισμένους δίσκους DVD.

Αναπαραγωγή Picture CD/JPEG

1. Αναπαραγωγή δίσκων Picture CD ή JPEG.

Όταν έχετε φορτώσει Picture CD, η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα.

2. Επιλέξτε ένα φάκελο ή φωτογραφία/ τραγούδι που περιέχεται στο δίσκο JPEG ή σε άλλο δίσκο δεδομένων και θα εμφανιστεί ένα μενού στην οθόνη.

Πιέστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να επιλέξετε κάποιο φάκελο και πιάστε OK ή ΑΝΑΠΑΡ./ ΠΑΥΣΗ για να δείτε τα περιεχόμενα.

3. Επιλέξτε μία κατάσταση αναπαραγωγής.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο REPEAT για να επιλέξετε κάποια κατάσταση επανάληψη (ένα κομμάτι ή όλο το δίσκο). Πιέστε ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την εικόνα ή το τραγούδι που θέλετε να απολαύσετε.

4. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή

Πιέστε OK ή ΑΝΑΠΑΡ./ ΠΑΥΣΗ για να απολαύσετε εικόνες ή τραγούδια.

5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα STOP ή MENU για να δείτε τα περιεχόμενα.

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής JPEG CD, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα STOP ή MENU για να απεικονίσετε φακέλους JPEG και τα αντίστοιχα αρχεία.


6. Πιέστε το πλήκτρο ZOOM στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε επίπεδο μεγέθυνσης
⊕2x→⊕3x→⊕4x→⊕1/2x→⊕1/3x→⊕1/4x→Αναπαραγωγή.

Σε περίπτωση φωτογραφίας, πιέστε το πλήκτρο Zoom και η μεγέθυνση (Zoom) θα αλλάξει ως εξής: Zoom 100%→Zoom 125%→Zoom 150%→Zoom 200%→Zoom 75%→Zoom 50%→Zoom 100% (κανονικό μέγεθος). Δημιουργία των προσωπικών σας Picture CD.

Χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας, μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες σε μορφή JPEG και να τις γράψετε σε δίσκο CD-R ώστε να τις παρακολουθήσετε στην οθόνη.

Για να επιλέξετε Τίτλο, Κεφάλαιο ή Κομμάτι

Οι δίσκοι DVD συνήθως χωρίζονται σε τίτλους (title), οι οποίοι με τη σειρά τους διαιρούνται σε κεφάλαια (chapter). Επιπλέον, τα cd χωρίζονται σε κομμάτια.

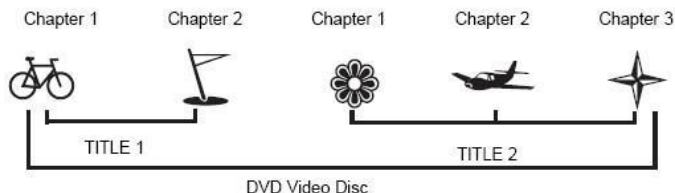

Εύρεση τίτλου μέσω του μενού τίτλου

Μπορείτε να επιλέξετε κάποιο συγκεκριμένο τίτλο χρησιμοποιώντας το μενού τίτλου, εφόσον υπάρχει τέτοιο μενού στο επιθυμητό DVD.

1. Πιέστε το πλήκτρο MENU. Εμφανίζεται το μενού τίτλου στην οθόνη.

2. Πιέστε τα πλήκτρα KATEYΘYNΣHΣ για να επιλέξετε τον επιθυμητό τίτλο.

Μπορείτε να εντοπίσετε κάποιο συγκεκριμένο τίτλο πιέζοντας τον αριθμό του στο τηλεχειριστήριο.

3. Πιέστε το πλήκτρο OK

Το DVD player θα ξεκινήσει την αναπαραγωγή από το κεφάλαιο 1 του επιλεγμένου τίτλου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα «**◀**» ή «**▶**» για να επιλέξετε τίτλο ή κομμάτι. Πιέστε επαναλαμβανόμενα ένα από αυτά τα πλήκτρα μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός τίτλος ή κομμάτι.

Επαναλαμβανόμενη Αναπαραγωγή

Αυτό το DVD Player σας επιτρέπει να αναπαράγετε επαναλαμβανόμενα κάποιοι συγκεκριμένο ΤΙΤΛΟ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΚΟΜΜΑΤΙ ή ΤΜΗΜΑ. (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ/ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ, ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α-Β)

Μέθοδος επανάληψης τίτλου, κεφαλαίου ή δίσκου

Κατά τη διάρκεια κανονικής αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο REPEAT.

Η κατάσταση επανάληψης αλλάζει με κάθε πάτημα του πλήκτρου REPEAT.



Μέθοδος επανάληψης συγκεκριμένου τμήματος

2. Πιέστε το πλήκτρο A-B στην αρχή του τμήματος που θέλετε να επαναλάβετε (σημείο A). Το DVD θα επαναλαμβάνει συνεχώς το επιλεγμένο τμήμα (Σημείο A → Σημείο B)


3. Πιέστε το πλήκτρο A-B για να ακυρώσετε τη λειτουργία επανάληψης A-B. Το DVD video Player θα συνεχίσει την κανονική αναπαραγωγή.



Αναπαραγωγή με την επιθυμητή σειρά

Για να επιλέξετε την επιθυμητή σειρά τίτλων, κεφαλαίων ή κομματιών

1. Πιέστε το πλήκτρο PROGRAM. Το μενού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ εμφανίζεται στην οθόνη.

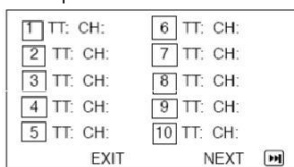


2. Χρησιμοποιώντας τα αριθμημένα πλήκτρα, επιλέξτε τα αντικείμενα με την επιθυμητή σειρά που θέλετε να αναπαραχθούν.

Ο αριθμός του επιλεγμένου αντικειμένου θα επιλεγεί και θα εισαχθεί στο πρόγραμμα.

3. Επιλέξτε την ένδειξη ΕΝΑΡΞΗ και πιέστε OK ή ΑΝΑΠΑΡ./ ΠΑΥΣΗ για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

4. Για να ακυρώσετε το πρόγραμμα, μετακινήστε τον κέρσορα στην ένδειξη ΔΙΑΚΟΠΗ και στη συνέχεια πιέστε OK ή ΑΝΑΠΑΡ./ ΠΑΥΣΗ για επιβεβαίωση.

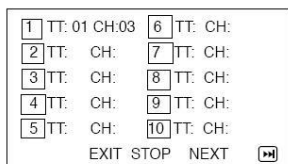


Χρήση του μενού OSD

Αυτή η συσκευή σας επιτρέπει να δείτε την κατάσταση λειτουργίας και του δίσκου, μέσω του μενού της.


Έλεγχος της κατάστασης λειτουργίας

Μπορείτε να δείτε τα ακόλουθα: Τρέχων τίτλος – Αριθμός κομματιού – Συνολικός χρόνος αναπαραγωγής.

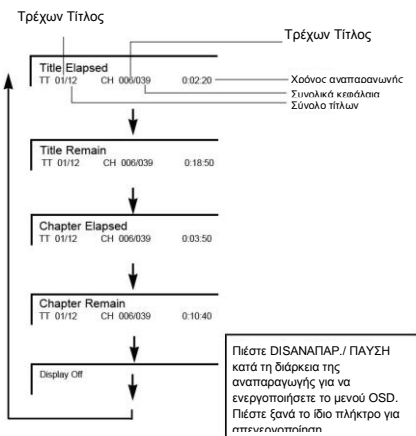

Επιλογή Γωνίας Θέαςης


Αυτό το DVD σας επιτρέπει να επιλέξετε γωνία θέαςης (εφόσον υποστηρίζεται από το δίσκο που έχετε τοποθετήσει).

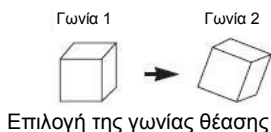

Για να αλλάξετε γωνία θέαςης

Αν ο δίσκος DVD έχει εγγραφεί με πολλαπλές γωνίες θέαςης, μπορείτε να αλλάξετε γωνία κατά την παρακολούθηση.

Πιέστε τα πλήκτρα SHIFT και ANGLE, και στη συνέχεια τον αντίστοιχο αριθμό γωνίας.



Η λειτουργία γωνίας δεν λειτουργεί με δίσκο DVD που δεν την υποστηρίζουν, δηλαδή δεν έχουν εγγραφεί με πολλαπλές γωνίες θέαςης.


Λειτουργία Γονικού Ελέγχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία γονικού ελέγχου, για να αποτρέψετε την αναπαραγωγή δίσκων με ακατάλληλο περιεχόμενο.

Ρύθμιση του γονικού ελέγχου

Οι δίσκοι DVD που υποστηρίζουν γονικό έλεγχο, διαθέτουν σήμανση καταλληλότητας, ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Το επίπεδο γονικού ελέγχου και η μέθοδος ελέγχου, ποικίλουν από δίσκο σε δίσκο. Για παράδειγμα, αν ο δίσκος επιτρέπει, μπορείτε να εξαιρέσετε τις σκηνές βίας και να τις αντικαταστήσετε με κατάλληλες ή και να αποτρέψετε την αναπαραγωγή ολόκληρου του δίσκου.


1. Πιέστε **SETUP** και θα εμφανιστεί το **MENΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ**.
2. Επιλέξτε τη **ΣΕΛΙΔΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ** και πιέστε τα πλήκτρα **ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ**.

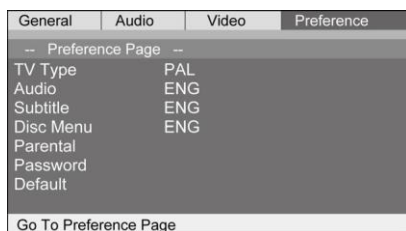

3. Επιλέξτε γονικός έλεγχος και πιέστε **OK** ή **ΑΝΑΠΑΡ./ ΠΑΥΣΗ**.
4. Επιλέξτε **Rating (Επίπεδο)**, και πιέστε **ΑΝΑΠΑΡ./ ΠΑΥΣΗ**.



5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και πιέστε **ΑΝΑΠΑΡ./ ΠΑΥΣΗ**. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 123456.



6. Πιέστε **SETUP** για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων.

Πα να αλλάξετε τον κωδικό σας

1. Στο μενού ρυθμίσεων, επιλέξτε το εικονίδιο κλειδώματος (το 3^ο από πάνω) και μπειτε σ' αυτό.
2. Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό.
3. Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό.
4. Πληκτρολογήστε τον ξανά για επιβεβαίωση.
5. Πιέστε OK ή ΑΝΑΠΑΡ./ ΠΑΥΣΗ.
6. Πιέστε SETUP για έξοδο.

Old Password	<input type="text"/>
New Password	<input type="text"/>
Confrim Pwd	<input type="text"/>
<input type="button" value="OK"/>	

Αλλαγή ρυθμίσεων

Αυτή η συσκευή σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις.

1. Πιέστε SETUP.
2. Πιέστε τα πλήκτρα ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ για να επιλέξετε κατηγορία και στη συνέχεια πιέστε OK ή ΑΝΑΠΑΡ./ ΠΑΥΣΗ.
3. Πιέστε SETUP για έξοδο από το μενού.



Γενικές Ρυθμίσεις

General	Audio	Video	Preference
-- General Setup Page --			
TV Display	Wide		
Angle Mark	On		
OSD Lang	ENG		
Screen Saver	On		
Last Memory	Off		
<input type="button" value="Go To General Setup Page"/>			


Ρυθμίσεις Ήχου

General	Audio	Video	Preference
-- Audio Setup Page --			
Dual Mono			
Dynamic			
<input type="button" value="Go To Audio Setup Page"/>			

Πιέστε τα πλήκτρα ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ για επιλογή της επιθυμητής ρύθμισης.

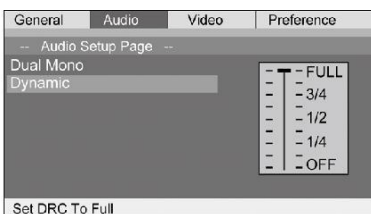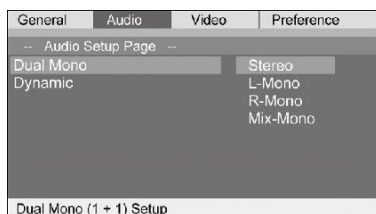

Ρυθμίσεις Βίντεο

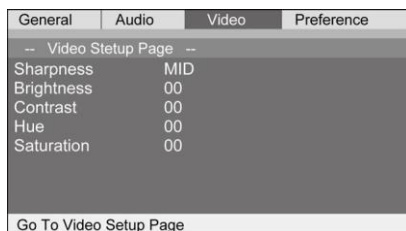

Σημείωση:

Για πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων ενώ πραγματοποιείτε αναπαραγωγή, θα πρέπει πρώτα να πιέσετε δύο φορές το πλήκτρο STOP.

DVB-T

Μόλις ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή, μπαίνει σε κατάσταση DVB. Ανατρέξτε στις ακόλουθες οδηγίες για εγκατάσταση. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την κατάσταση DVD, πιέστε το πλήκτρο MODE στο τηλεχειριστήριο.

Πρώτη εγκατάσταση

Αφού έχουν γίνει σωστά όλες οι συνδέσεις, ενεργοποιήστε τη συσκευή αφού βεβαιωθείτε ότι τροφοδοτείται. Σπρώξτε το διακόπτη power για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά ή έχετε κάνει επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, θα εμφανιστεί το κεντρικό μενού.




- (1) Επιλέξτε [Γλώσσα OSD] και πιέστε τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να επιλέξετε γλώσσα.
- (2) Επιλέξτε [Χώρα] και πιέστε τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να επιλέξετε τη χώρα σας.
- (3) Επιλέξτε [Αναζήτηση καναλιού] και πιέστε ΔΕΞΙΑ ή OK για να ξεκινήσετε την αυτόματη αναζήτηση καναλιών.
- (4) Αφού ολοκληρωθεί ο συντονισμός, θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεόραση.

Βασική χρήση

(1). Ρυθμίσεις διαχείρισης καναλιών

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, πιέστε το πλήκτρο SETUP και επιλέξτε [Πρόγραμμα]. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ για πλοήγηση στο μενού. Το μενού παρέχει επιλογές για τη ρύθμιση των διαφόρων καναλιών. Κάντε κάποια επιλογή και πιέστε τα πλήκτρα OK ή ΔΕΞΙΑ για να αλλάξετε τη ρύθμιση. Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από το μενού.

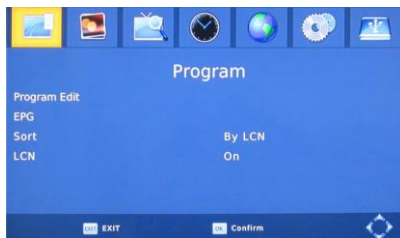

(α) Επεξεργασία καναλιών

Για να επεξεργαστείτε κάποιο κανάλι (κλειδωμα, παράλειψη, αγαπημένα, μετακίνηση ή διαγραφή), θα πρέπει να μπείτε στο μενού επεξεργασίας καναλιών. Αυτό το μενού απαιτεί κωδικό για είσοδο. Πληκτρολογήστε τον εργοστασιακό κωδικό, ο οποίος είναι '000000'. Ο πιο ισχυρός (master) κωδικός ξεκλειδώματος είναι: '888888'.



Προσθήκη καναλιών στα αγαπημένα

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύντομη λίστα όλων των καναλιών στα οποία επιθυμείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση.

Ορισμός κάποιου καναλιού TV ή Ραδιοφώνου ως αγαπημένου:

1. Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι και πιέστε το πλήκτρο FAVORITE. Θα εμφανιστεί ένα σήμα καρδιάς στο κανάλι που ορίσατε ως αγαπημένο.
2. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για να επιλέξετε περισσότερα κανάλια ως αγαπημένα.
3. Για επιβεβαίωση και έξοδο από το μενού, πιέστε το πλήκτρο EXIT.

Ακύρωση αγαπημένου ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού καναλιού:

Πιέστε το πλήκτρο FAVORITE στο τηλεχειριστήριο όταν έχετε επιλέξει κάποιο κανάλι που έχει το σήμα καρδιάς δίπλα του.

Προβολή αγαπημένων καναλιών

1. Πιέστε το πλήκτρο FAVORITE και θα εμφανιστεί το μενού αγαπημένων.
2. Πιέστε ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ για να πλοήγηση στα αγαπημένα σας κανάλια.
3. Πιέστε OK για να επιλέξετε το αγαπημένο σας κανάλι.

Διαγραφή ενός ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού καναλιού

1. Πιέστε το κανάλι και επιλέξτε το ΜΠΛΕ πλήκτρο. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα. Πιέστε OK για να διαγράψετε το κανάλι.
2. Επαναλάβετε το παραπάνω βήμα για να επιλέξετε κι άλλα κανάλια προς διαγραφή.

Παράλειψη ενός ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού καναλιού

1. Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να παραλείπεται και πιέστε το ΠΡΑΣΙΝΟ πλήκτρο. Εμφανίζεται το σύμβολο παράλειψης. Το κανάλι θα παραλείπεται.
2. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για να επιλέξετε κι άλλα κανάλια.
3. Για επιβεβαίωση και έξοδο από το μενού, πιέστε το πλήκτρο EXIT.

Ακύρωση παράλειψης καναλιού:

Επιλέξτε το κανάλι, και πιέστε το ΠΡΑΣΙΝΟ πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.

Μετακίνηση ενός ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού καναλιού

1. Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι και πιέστε το ΚΟΚΚΙΝΟ πλήκτρο. Εμφανίζεται το σύμβολο μετακίνησης.
2. Πιέστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ για να μετακινήσετε το κανάλι.
3. Πιέστε το πλήκτρο OK.
4. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να μετακινήσετε κι άλλα κανάλια.

Κλειδωμα καναλιών

Μπορείτε να κλειδώσετε κάποια κανάλια ώστε να υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση σ' αυτά. Για να κλειδώσετε κάποια τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά κανάλια:

1. Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι και πιάστε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο. Εμφανίζεται ένα σύμβολο κλειδώματος. Το κανάλι έχει πλέον κλειδωθεί.
2. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για να επιλέξετε κι άλλα κανάλια.
3. Για επιβεβαίωση και έξοδο από το μενού, πιάστε το πλήκτρο EXIT.
4. Πιάστε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε το κλειδωμα.
5. Για να δείτε κάποιο κλειδωμένο κανάλι, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε είτε τον εργοστασιακό κωδικό «000000» είτε τον κωδικό που έχετε θέσει. Ο πιο ισχυρός (master) κωδικός ξεκλειδώματος είναι: '888888'.

(β) EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων)

Το EPG είναι ένας ηλεκτρονικός οδηγός που σας δείχνει το πρόγραμμα των τηλεοπτικών καναλιών για χρονικό διάστημα μέχρι και μιας εβδομάδας αργότερα. Πιάστε το πλήκτρο EPG στο τηλεχειριστήριο για πρόσβαση στον οδηγό.



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την επιθυμητή εκπομπή. Αν υπάρχουν περισσότερες σελίδες πληροφοριών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ΜΠΛΕ πλήκτρο για να ανεβάσετε και το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο για να κατεβάσετε τη σελίδα.

(γ) Ταξινόμηση

Ταξινομήστε τα κανάλια σας με βάση τις ακόλουθες παραμέτρους:

[LCN] – Ταξινόμηση καναλιών με αύξουσα σειρά.

[Όνομα] – Ταξινόμηση καναλιών με αλφαβητική σειρά.

[Ανά ID υπηρεσίας] – Ταξινόμηση καναλιών με βάση το σταθμό.

[Ανά ONID] - Ταξινόμηση καναλιών ανά ONID.

(δ) LCN (Λογικός Αριθμός Καναλιού)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε (on) ή να απενεργοποιήσετε (off) αυτή τη λειτουργία.

(2). Κατάσταση εικόνας

Για πρόσβαση στο μενού, πιάστε το πλήκτρο SETUP και στη συνέχεια επιλέξτε [Εικόνα]. Το μενού σας παρέχει ρυθμίσεις για να ορίσετε τις παραμέτρους της εικόνας. Πιάστε ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ για να κάνετε κάποια επιλογή και πιάστε τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να κάνετε τη ρύθμιση. Πιάστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από το μενού.



(α) Διαστάσεις απεικόνισης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις διαστάσεις απεικόνισης σε 16:9 Wide Screen, Auto, 4:3 Full, 4:3 Pan&Scan και 4:3 Letter Box, ώστε να έχετε την καλύτερη δυνατή απεικόνιση.

(β) Ανάλυση

Αν η ανάλυση δεν είναι σωστή, μπορείτε να την αλλάξετε. Ακολουθούν οι πιο κοινές ρυθμίσεις για HDMI.

[480P]: για σύστημα NTSC TV

[576P]: για σύστημα PAL TV

[720P]: για σύστημα NTSC ή PAL

1080I]: για σύστημα NTSC ή PAL TV

(γ) Σύστημα TV

Αν το βίντεο δεν εμφανίζεται σωστά, θα πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, ώστε να ταιριάζουν καλύτερα με την τηλεόρασή σας

[NTSC]: για τηλεόραση με σύστημα NTSC.

[PAL]: για τηλεόραση με σύστημα PAL.

(3). Αναζήτηση καναλιών

Για πρόσβαση στο μενού, πιάστε το πλήκτρο SETUP και επιλέξτε [Αναζήτηση καναλιών].

Το μενού σας παρέχει επιλογές σχετικά με την αναζήτηση καναλιών. Κάντε κάποια επιλογή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Πιάστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από το μενού.



(α) Αυτόματη αναζήτηση

Αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση καναλιών. Αυτή η επιλογή αντικαθιστά τυχόν κανάλια που έχετε ήδη αποθηκεύσει.

1. Επιλέξτε [Αυτόματη αναζήτηση] και πιάστε OK ή ΔΕΞΙΑ για να ξεκινήσετε.


2. Για να ακυρώσετε την αναζήτηση καναλιών, πιέστε EXIT. Όσα κανάλια έχουν ήδη εντοπιστεί, αποθηκεύονται στη μνήμη.



(β) Χειροκίνητη αναζήτηση

Αποθήκευση νέων καναλιών χειροκίνητα. Αυτή η επιλογή προσθέτει άλλα κανάλια χωρίς να αλλάξει η τρέχουσα λίστα.

1. Επιλέξτε [Χειροκίνητη αναζήτηση] και πιέστε OK ή ΔΕΞΙΑ. Θα εμφανιστεί η οθόνη αναζήτησης καναλιών.

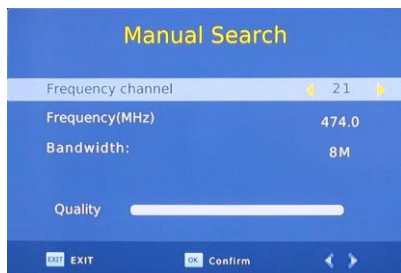

2. Πιέστε ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να επιλέξετε τη συχνότητα του καναλιού.

3. Πιέστε OK για να ξεκινήσετε την αναζήτηση καναλιών.

Αν βρεθεί κάποιο κανάλι, αποθηκεύεται και προστίθεται στη λίστα καναλιών. Αν δεν μπορεί να βρεθεί κάποιο κανάλι, πραγματοποιείται έξοδος από το μενού.

(γ) Χώρα

Επιλέξτε τη χώρα κατοικίας σας.

(δ) Τροφοδοσία κεραίας

Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία κεραίας εφόσον έχετε συνδέσει ενεργή εξωτερική κεραία.

(4).Ρυθμίσεις ώρας

Για πρόσβαση στο μενού, πιέστε το πλήκτρο SETUP και επιλέξτε [Ωρα]. Το μενού σας παρέχει επιλογές σχετικά με την ώρα. Κάντε κάποια επιλογή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ και στη συνέχεια ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από το μενού.



(α) Offset ώρας

Επιλέξτε «αυτόματο» ή «χειροκίνητο» για ρυθμίσεις διαφοράς ώρας GMT.

(β) Περιοχή χώρας

Επιλέξτε την περιοχή όταν η ρύθμιση [Offset ώρας] είναι στο «Αυτόματο».

(γ) Ζώνη ώρας

Επιλέξτε τη ζώνη ώρας όταν η ρύθμιση [Offset ώρας] είναι στο «Χειροκίνητο».

(δ) Αυτόματη απενεργοποίηση

Επιλέξτε Off για ακύρωση της λειτουργίας ή 1 έως 12 για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα (σε ώρες) μετά από το οποίο θα απενεργοποιηθεί η συσκευή.

(5). Επιλογές

Για πρόσβαση στο μενού, πιάστε το πλήκτρο SETUP και επιλέξτε [Επιλογές]. Το μενού σας παρέχει επιλογές σχετικά με τη γλώσσα του OSD, τη γλώσσα υποτίτλων και τη γλώσσα ήχου. Κάντε κάποια επιλογή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Πιάστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από το μενού.



(α) Γλώσσα OSD

Επιλέξτε τη γλώσσα του μενού OSD (Μενού που εμφανίζεται στην οθόνη).

(β) Γλώσσα υποτίτλων

Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων.

(γ) Γλώσσα ήχου

Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα ήχου που θα ακούγεται κατά την παρακολούθηση τηλεοπτικών καναλιών. Αν η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη, θα εμφανιστεί η εργοστασιακή γλώσσα.

(6). Ρυθμίσεις συστήματος

Για πρόσβαση στο μενού, πιάστε το πλήκτρο SETUP και επιλέξτε [Σύστημα]. Το μενού σας παρέχει επιλογές σχετικά με τις ρυθμίσεις συστήματος. Κάντε κάποια επιλογή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ και ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Πιάστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από το μενού.



(α) Γονικός έλεγχος

Μπορείτε να απαγορεύσετε την πρόσβαση για παιδιά από 4 έως 18 ετών.

(β) Ρύθμιση κωδικού

Ορίστε ή αλλάξτε τον κωδικό για τα κλειδωμένα κανάλια. Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό σας ή τον εργοστασιακό κωδικό «000000». Θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε το νέο σας κωδικό. Αφού τον επιβεβαιώσετε, πιάστε το πλήκτρο EXIT. Ο πιο ισχυρός (master) κωδικός ξεκλειδώματος είναι: '888888'.

(γ) Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Στο κεντρικό μενού, επιλέξτε [Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και πιάστε OK ή ΔΕΞΙΑ. Πληκτρολογήστε είτε τον εργοστασιακό κωδικό «000000» ή τον κωδικό που έχετε θέσει και πιάστε OK για επιβεβαίωση. Μ' αυτή την επιλογή θα διαγράψετε όλα τα αποθηκευμένα κανάλια και ρυθμίσεις. Ο πιο ισχυρός (master) κωδικός ξεκλειδώματος είναι: '888888'.


(δ) Πληροφορίες

Προβολή του αριθμού μοντέλου, του hardware καθώς και άλλων πληροφοριών.

(7). USB

Για πρόσβαση στο Μενού, πιάστε το πλήκτρο SETUP και επιλέξτε [USB] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Το μενού παρέχει τις επιλογές Αναπαραγωγή Μουσικής, Φωτογραφιών και Αρχεία Πολυμέσων. Υποστηρίζει αρχεία μορφής AVI, MP3, WMA, JPEG και BMP.

Η συσκευή υποστηρίζει USB flash με σύστημα αρχείων FAT32/NTFS.

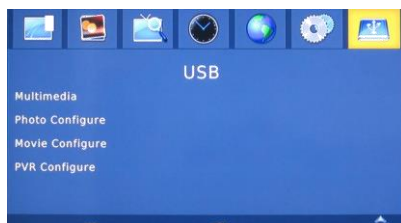

(α) Πολυμέσα:

Αφού συνδέσετε κάποιο USB flash, μπορείτε να επιλέξετε Μουσική, Φωτογραφίες ή Ταινίες από το μενού, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ για επιλογή και το OK για επιβεβαίωση. Αν δεν έχετε συνδέσει USB flash, θα εμφανιστεί το μήνυμα "Δεν βρέθηκε συσκευή USB".



Πίστετε ΑΝΑΠΑΡ./ ΠΑΥΣΗ για ΑΝΑΠΑΡ./ ΠΑΥΣΗ.

(β) Ρυθμίσεις φωτογραφιών:

-Χρόνος διαδοχικής προβολής: Μπορείτε να ρυθμίσετε μεταξύ 1~8 δευτερόλεπτα.

-Κατάσταση διαδοχικής προβολής: Μπορείτε να ρυθμίσετε το εφέ διαδοχικής προβολής (0 ~ 59) ή να επιλέξετε τυχαίο εφέ.

-Διαστάσεις απεικόνισης:

[Διατήρηση]: Οι διαστάσεις είναι οι αρχικές .

[Απόρριψη]: Προβολή σε πλήρη οθόνη.

(γ) Ρυθμίσεις Βίντεο:

-Διαστάσεις απεικόνισης:

[Διατήρηση]: Οι διαστάσεις είναι οι αρχικές .

[Απόρριψη]: Προβολή σε πλήρη οθόνη.

- Μέγεθος υποτίτλων:

[Μικρό]: Μικροί υποτίτλοι.

[Κανονικό]: Κανονικό μέγεθος υποτίτλων.

[Μεγάλο]: Μεγάλο μέγεθος υποτίτλων.

- Φόντο υποτίτλων:

[Άσπρο]: Άσπρο φόντο υποτίτλων.

[Διαφανές]: Διαφανές φόντο υποτίτλων.

[Γκρι]: Γκρι φόντο υποτίτλων.

[Κιτρινοπράσινο]: Κιτρινοπράσινο φόντο υποτίτλων.

- Χρώμα γραμματοσειράς υποτίτλων:

[Κόκκινο]: Κόκκινο χρώμα γραμματοσειράς υποτίτλων.

[Μπλε]: Μπλε χρώμα γραμματοσειράς υποτίτλων.

[Πράσινο]: Πράσινο χρώμα γραμματοσειράς υποτίτλων.

(8). Εγγραφή

Η συσκευή υποστηρίζει εγγραφή σε λειτουργία PVR (σε συσκευή USB2.0/Σκληρό δίσκο) PVR.

(α) Εγγραφή

Σε κατάσταση κανονικής αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο “REC” για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή. Πιέστε το πλήκτρο “Stop” για να την σταματήσετε.

(β) Προγραμματισμός εγγραφής

Event	Program	Date	Time	Repeat	Status
01	La 1	09/16	14:40-15:40	Once	
02	24h	09/16	16:24-17:24	Daily	

Σε κατάσταση EPG, πιέστε “DISPLAY” για να μπειτε στη σελίδα προγραμματισμού. Πιέστε το “ΚΟΚΚΙΝΟ” πλήκτρο για προσθήκη καναλιού, το “ΠΡΑΣΙΝΟ” για επεξεργασία καναλιού ή το “ΜΠΛΕ” για διαγραφή.

Αν πιέσετε το “ΚΟΚΚΙΝΟ” πλήκτρο, θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.




Σ' αυτή την οθόνη, μπορείτε να προσθέσετε αντικείμενα στο πρόγραμμα και να τα ρυθμίσετε. Θα πρέπει να αλλάξετε την επιλογή «Κατάσταση Ώρας» σε «Εγγραφή». Πιέστε "OK" για αποθήκευση των ρυθμίσεων. Πλέον έχετε δημιουργήσει κάποια προγραμματισμένη εγγραφή.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Σύμπτωμα	Διόρθωση
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται	<ul style="list-style-type: none">• Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένο καλά το τροφοδοτικό ρεύματος• Αν η συσκευή τροφοδοτείται μέσω μπαταρίας, ελέγξτε μήπως έχει εξαντληθεί η μπαταρία.
Δεν υπάρχει εικόνα/ ήχος	<ul style="list-style-type: none">• Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι σε καλή κατάσταση. Η ένταση είναι πολύ χαμηλωμένη. Οι ρυθμίσεις ήχου δεν είναι κατάλληλες.• Ελέγξτε μήπως το Σύστημα TV είναι λάθος (επιλέξτε PAL ή NTSC) μέσω του πλήκτρου P/N του τηλεχειριστηρίου.
Ασπρόμαυρη εικόνα	<ul style="list-style-type: none">• Ρυθμίστε τη λειτουργία κάθετου hold της TV σας.
Η συσκευή δεν πραγματοποιεί αναπαραγωγή/ παύση	<ul style="list-style-type: none">• Ο δίσκος DVD+-RW που αναπαράγεται, δεν είναι finalized (οριστικοποιημένος). Μπορεί να είναι άδειο.• Τοποθετήστε το δίσκο με την ετικέτα να κοιτάζει προς τα πάνω και βεβαιωθείτε ότι θα τον τοποθετήσετε σωστά στον άξονα περιστροφής δίσκου στη θήκη δίσκου.• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει εκδορές & δαχτυλιές.• Τοποθετήστε δίσκο που να μπορεί να αναπαραχθεί (Ελέγξτε το είδος του δίσκου και το χρωματικό σύστημα).• Μην αναπαράγετε δίσκο του οποίου ο κωδικός περιοχής είναι διαφορετικός από τη συσκευή σας.• Καθαρίστε το δίσκο.• Ακυρώστε τη λειτουργία γονικού ελέγχου ή αλλάξτε το επίπεδο γονικού ελέγχου. (Ο εργοστασιακός κωδικός είναι 123456).• Πραγματοποιήστε επαναφορά (reset) της συσκευής.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Κ

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι αυτό το DVD Player συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2006/95/ΕΚ χαμηλής τάσης και της οδηγίας 2004/108/ΕΚ (EMC) και φέρει τη σήμανση 

Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/thleoraseis/home-cinema/dvd-player.htm>

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μη τοποθετείτε τη συσκευή στο νερό ή σε μέρος με εμφανή υγρασία, το προϊόν δεν είναι συμβατό να λειτουργεί σε περιβάλλον με υγρασία.

Ελέγξτε την τάση των αγωγών με αυτήν που υποδεικνύεται στη πινακίδα ταυτοποίησης του προϊόντος (220V).

ΠΡΟΣΟΧΗ:


Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ Ή ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Ή ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ Ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.

- Για τον καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το προϊόν αυτό από την τάση και είναι κρύο. Εάν θέλετε να καθαρίσετε εξωτερικά το προϊόν, περιμένετε πρώτα να κρυώσει, αφαιρέστε το από την τάση και κατόπιν καθαρίστε το.
- Μη το βουτάτε σε νερό, καθαρίστε το χρησιμοποιώντας ένα στεγνό ή νωπό πανί ΟΧΙ ΒΡΕΓΜΕΝΟ.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιήσετε χλωριούχα απορρυπαντικά (χλωρίνη, κ.λ.π.) ή τοξικά προϊόντα για τις διαδικασίες καθαρισμού.

Σε περίπτωση που η συσκευή δεν δουλεύει και η ενδεικτική κόκκινη λυχνία δεν ανάβει:

- αφαιρέστε την συσκευή από την τάση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του καλωδίου, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την συσκευή ή να επισκευάσετε το καλώδιο. Απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης ή στον κατασκευαστή.



- Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.
- Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το προϊόν αυτό, τραβώντας το καλώδιο.
- Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην εμποδίσετε με οποιοδήποτε τρόπο τον κατάλληλο εξαερισμό της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο

Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.

7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιοσδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγοραστεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από

τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.