




Voice Recorder

VR-400 4GB

Οδηγίες Χρήσης

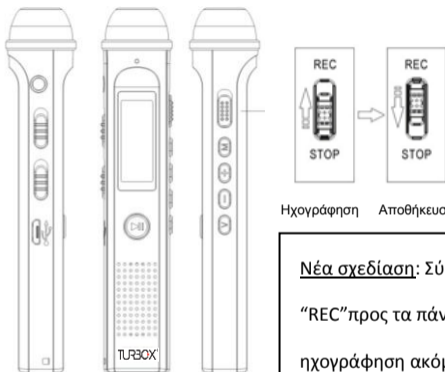

Ηχογράφιση Αποθήκευση ηχογράφησης

Νέα σχεδίαση: Σύρετε το πλήκτρο
“REC” προς τα πάνω για ξεκινήσετε
ηχογράφιση ακόμη κι όταν η συσκευή
είναι απενεργοποιημένη.

Λειτουργίες:

Ηχογράφηση με ένα πλήκτρο

Ενσωματωμένο, μεγάλο μικρόφωνο υψηλής ευαισθησίας

Περίβλημα από κράμα ψευδαργύρου

Γραμμικό PCM (bit rate:1536kbps)

Ηχογράφηση χωρίς καλώδια

Ασύρματη ηχογράφηση

Ραδιόφωνο FM και ηχογράφηση από το ραδιόφωνο FM

Οθόνη Dot matrix LCD

Λειτουργία προβολής χρόνου ηχογράφησης που απομένει

Λειτουργία επανάληψης A-B


Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 250mah

Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας


Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση φωτεινής ένδειξης ηχογράφησης

Κλείδωμα πλήκτρων κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης

Αυτόματη αποθήκευση αρχείου σε κατάσταση χαμηλής μπαταρίας

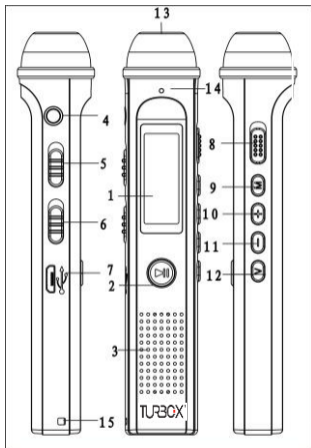


- 1- Οθόνη
- 2- Αναπαραγωγή/ Παύση
- 3- Ηχείο
- 4- Υποδοχή ακουστικών
- 5- Διακόπτης DVR/MUSIC
- 6- Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
- 7- Υποδοχή micro USB
- 8- Ηχογράφηση με ένα πλήκτρο
- 9- M(Mode)/Κλειδωμα
- 10-Vol+ (Αύξηση έντασης)/Επόμενο
- 11-Vol- (Μείωση έντασης)/ Προηγούμενο
- 12-V (Vol)
- 13-Ενσωματωμένο μικρόφωνο
- 14- Ένδειξη κατάστασης ηχογράφησης (REC)

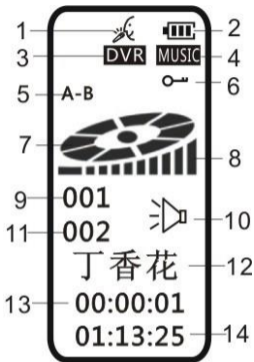



1. Ένδειξη κατάστασης ηχογράφησης (REC)
2. Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας
3. Κατάσταση DVR
4. Κατάσταση MUSIC (Μουσικής)
5. Επανάληψη A-B
6. Εικονίδιο κλειδώματος
7. Εικονίδιο περιστρεφόμενου δίσκου
8. Ένδειξη έντασης
9. Αριθμός τρέχοντος αρχείου
10. Ρύθμιση Έντασης
11. Συνολικός αριθμός αρχείων
12. Όνομα αρχείου MP3
13. Ένδειξη ώρας
14. Χρονική διάρκεια τρέχοντος αρχείου

1. Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση:

- a) Όταν ο διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης είναι σε θέση “off” (απενεργοποίησης), η συσκευή θα παραμένει απενεργοποιημένη και δεν θα μπορεί να ενεργοποιηθεί.
- b) Όταν ο διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης είναι σε θέση “on” (ενεργοποίησης), η συσκευή θα μπορεί να ενεργοποιηθεί.

Η κατάσταση “on”/ “off” (ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση) ελέγχεται μέσω του πλήκτρου “”.

Απενεργοποίηση: Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “” για 5 δευτερόλεπτα μέχρι η συσκευή να δείξει την ένδειξη “OFF”.


Ενεργοποίηση: Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “” για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ενεργοποιηθεί.

2. Καταστάσεις λειτουργίας:


Η συσκευή διαθέτει δύο καταστάσεις λειτουργίας: DVR (Ηχογράφηση) και Music (Μουσική - Αναπαραγωγή). Σύρετε το διακόπτη DVR/ Music προς τα πάνω ή προς τα κάτω για εναλλαγή κατάστασης λειτουργίας. Σε κατάσταση μουσικής (χωρίς να αναπαράγεται κάποιο αρχείο), πιέστε το πλήκτρο “M” για να μπείτε σε κατάσταση ραδιοφώνου FM και ασύρματης ηχογράφησης.

3. Ηχογράφηση με ένα πλήκτρο

1). Έναρξη ηχογράφησης


Σε οποιαδήποτε κατάσταση, μπορείτε να σύρετε το διακόπτη “ηχογράφησης με ένα πλήκτρο” για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση. Η ένδειξη ηχογράφησης θα αναβοσβήσει και στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί η ένδειξη “

2). Παύση της ηχογράφησης:

Πιέστε “

8

3).Κλείδωμα πλήκτρων κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “M” για να κλειδώσετε όλα τα πλήκτρα κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης. Η οθόνη LCD θα δείξει την ένδειξη “”. Πλέον όλα τα πλήκτρα θα κλειδώσουν με εξαίρεση το “REC”. Έτσι θα μπορέσετε ν’ αποφύγετε ακούσια πατήματα.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “M” για να ακυρώσετε το κλείδωμα πλήκτρων.


4).Αποθήκευση αρχείου ηχογράφησης


Σπρώξτε το διακόπτη “REC” σε θέση “STOP”. Θα πραγματοποιηθεί αποθήκευση του αρχείου ηχογράφησης και αυτόματη αναπαραγωγή του.


Σε κάθε φάκελο μπορείτε ν' αποθηκεύσετε έως 200 αρχεία ηχογράφησης. Αν εμφανιστεί η ένδειξη "Directory full" (Φάκελος γεμάτος), σημαίνει ότι έχετε ήδη αποθηκεύσει 200 αρχεία ηχογράφησης σ' αυτό το φάκελο. Παρακαλούμε ν' αλλάξετε φάκελο.

4. Κατάσταση MUSIC (Μουσική):

4.1. Σύρετε το διακόπτη "DVR/MUSIC" σε θέση "MUSIC":

Σε κατάσταση αναμονής μουσικής/ ηχογράφησης, πιέστε το πλήκτρο  για ν' αναπαράγετε το τρέχον αρχείο.

Πιέστε  για να κάνετε αναπαραγωγή/ παύση.

Σε κατάσταση αναπαραγωγής ή παύσης, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για 2 δευτερόλεπτα. Το εικονίδιο περιστρεφόμενου


δίσκου σταματά ν' αναβοσβήνει, γεγονός που σημαίνει ότι έχει πραγματοποιηθεί παύση.

Σημείωση: Η συσκευή θ' απενεργοποιηθεί αν δεν κάνετε κάποια ενέργεια εντός 3 λεπτών.

4.2.Προηγούμενο/ Επόμενο, Γρήγορη μετάβαση προς την αρχή/ τέλος

Σε κατάσταση αναπαραγωγής ή παύσης, πιέστε το πλήκτρο "+" για μετάβαση στο επόμενο αρχείο ή το πλήκτρο "-" για μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο. Σε κατάσταση αναπαραγωγής, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "+" για γρήγορη μετάβαση προς το τέλος ή πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "-" για γρήγορη μετάβαση προς την αρχή.


4.3 Ρύθμιση έντασης

Σε κατάσταση αναπαραγωγής ή ενώ δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο “V” (Vol) (Η ένδειξη “” θ’ αναβοσβήσει), πιέστε το πλήκτρο “+” για ν’ αυξήσετε την ένταση. Πιέστε το πλήκτρο “-” για να μειώσετε την ένταση. Η μπάρα έντασης αυξάνεται ή μειώνεται αντίστοιχα. Πιέστε “V” (Vol) ξανά για έξοδο.





4.4 Επανάληψη A-B

Σε κατάσταση αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο “M” για να ορίσετε το σημείο έναρξης (A). Η οθόνη LCD θα δείξει την ένδειξη A-B. Η ένδειξη B θ’ αναβοσβήσει. Πιέστε “M” ξανά για να ορίσετε το σημείο λήξης (B). Η οθόνη LCD θα δείξει την ένδειξη AB και θα πραγματοποιήσει επανάληψη της αναπαραγωγής μεταξύ των σημείων A-B.

Ακύρωση: 1) Πιέστε “M”, ακυρώστε την κατάσταση επανάληψης A-B και ξεκινήστε την αναπαραγωγή από το σημείο από το οποίο σταμάτησε.

2) Πιέστε “” για ακύρωση της λειτουργίας επανάληψης A-B και για παύση της αναπαραγωγής.

4.5 Διαγραφή αρχείου

Σε κατάσταση αναμονής, βρείτε το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε και πιέστε “M” για να μείτε σε κατάσταση διαγραφής. Η οθόνη LCD θα εμφανίσει την ένδειξη “” (ΝΑΙ) και “” (ΟΧΙ). Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ τους πιέζοντας “+” και “-” και στη συνέχεια επιλέξτε “”, και πιέστε “M” για να διαγράψετε το τρέχον αρχείο. Αν επιλέξετε “”, και πιέσετε “M” ή δεν πραγματοποιήσετε καμία ενέργεια για 8 δευτερόλεπτα, η διαγραφή θα σταματήσει και θα επιστρέψετε σε κατάσταση διακοπής αναπαραγωγής.

4.6. Αλλαγή του είδους φακέλου ηχογράφησης

Σε κατάσταση λειτουργίας DVR, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “V” για ν’ αλλάξετε είδος φακέλου ηχογράφησης: Φάκελος REC HQ, Φάκελος RNC Noise Cut (PCM και N.R χρησιμοποιούν τον ίδιο φάκελο).

4.7. Ρυθμίσεις

Σε κατάσταση DVR, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “M”. Η οθόνη LCD θα εμφανίσει την ένδειξη “REC light setting ON/OFF (Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ένδειξης ηχογράφησης), Recording Type setting (Ρύθμιση είδους ηχογράφησης), Check remain REC time (Έλεγχος χρόνου που απομένει για ηχογράφηση).

5.Λειτουργία διακοπής θορύβου περιβάλλοντος
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία διακοπής θορύβου περιβάλλοντος. Πιέστε “M” επαναλαμβανόμενα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “REC type” (Είδος ηχογράφησης).
Πιέστε “+” ή “-” για να επιλέξετε “Noise cut” (Διακοπή θορύβου), πιέστε “M” για επιβεβαίωση και θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία διακοπής θορύβου περιβάλλοντος.

5.1 Ρυθμίσεις ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης ένδειξης ηχογράφησης



Πιέστε “M” επαναλαμβανόμενα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “Record LED” (Ένδειξη ηχογράφησης). Ανατρέξτε στη διπλανή εικόνα.

Πιέστε “+” ή “-” για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση. “OFF-LED” σημαίνει ότι η ένδειξη θα είναι απενεργοποιημένη. Πιέστε “M” για επιβεβαίωση.

5.2 Είδος ηχογράφησης

Πιέστε “M” επαναλαμβανόμενα μέχρι να εμφανιστεί το μενού “REC type” (Είδος ηχογράφησης), όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα.



Πιέστε “+” ή “-” για να επιλέξετε N.R(διακοπή θορύβου), PCM ή HQ recording format (μορφή ηχογράφησης HQ (υψηλής ποιότητας)).

Πιέστε σύντομα το πλήκτρο “M” για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Η ηχογράφηση θα αποθηκευτεί αυτόματα στον αντίστοιχο φάκελο.

ΜΟΡΦ.	Φάκελος	Όνομα/	Bit rate
Noise Cut	root/RECORD/RNC	RNC***.WAV	384kbps
HI-FI	root/RECORD/PCM	PCM***.WAV	1536kbps
HQ	root/RECORD/HQ	REC***.MP3	128kbps
FM REC	root/RECORD/HQ	RFM***.MP3	128kbps
SP	root/RECORD/HQ	REC***.MP3	32kbps
LP	root/RECORD/HQ	REC***.MP3	8 kbps

Σημείωση: 1. Η εργοστασιακή μορφή ηχογράφησης είναι “NOISE CUT” (διακοπή θορύβου). Αυτή είναι και η συνιστώμενη. RNC και PCM χρησιμοποιούν τον ίδιο φάκελο.

5.3 VOR (Ηχογράφηση μόνο όταν ακούγεται ήχος)



Κατά τη διάρκεια ηχογράφησης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία VOR (επιλέξτε “ON”) και πιέστε “M” για επιβεβαίωση. Η συσκευή θα σταματά την ηχογράφηση όταν δεν ακούγεται ήχος και θα συνεχίζει την ηχογράφηση όταν ακούγεται ήχος.

5.4 Ρυθμίσεις γλώσσας:


Πιέστε “+ ή “-” στο μενού Language (γλώσσας) για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα. Πιέστε “M” για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.



5.5 Έλεγχος του χρόνου ηχογράφησης που απομένει

Πιέστε “M” επαναλαμβανόμενα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “Check remain REC time” (Έλεγχος χρόνου ηχογράφησης που απομένει), όπως

φαίνεται στη διπλανή εικόνα



Η οθόνη δείχνει το χρόνο ηχογράφησης που απομένει. Στο παραπάνω παράδειγμα ο χρόνος είναι 47ώρες και 26λεπτά.

6. Ρύθμιση ώρας συσκευής

Για εύκολη αρχειοθέτηση, παρακαλούμε να ρυθμίσετε την ώρα της συσκευής πριν τη χρησιμοποιήσετε. Η μέθοδος ρύθμισης είναι η ακόλουθη:

Συνδέστε τη συσκευή με υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. Ανοίξτε μέσω του υπολογιστή το εικονίδιο αφαιρούμενου δίσκου που αντιστοιχεί στη συσκευή και εντοπίστε την ένδειξη: “Setup record device time”. Ανοίξτε την και κάντε διπλό κλικ στην ένδειξη “Setup record device time.exe”. Θα εμφανιστεί η ένδειξη “Record device time setup successfully”. Πιέστε “Confirm”, και η ώρα του υπολογιστή σας θα αντιγραφεί στη συσκευή.

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1. Αφού ρυθμίσετε την ώρα, όταν θέσετε το διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης σε θέση “OFF”, η τρέχουσα ώρα δεν θα παραμείνει στη μνήμη.
2. Κατά τη σύνδεση της συσκευής μέσω καλωδίου USB, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης είναι σε θέση “ON”. Αν είναι σε “OFF” δεν θα ρυθμιστεί η ώρα.
3. Αν έχετε συνδέσει πολλές συσκευές USB ταυτόχρονα στο PC δεν θα μπορέσετε να ρυθμίσετε την ώρα. Θα πρέπει να έχετε μόνο μία συσκευή USB συνδεδεμένη στο PC.

7. Κατάσταση ραδιοφώνου FM

Σε κατάσταση MUSIC (ΜΟΥΣΙΚΗ), συνδέστε ακουστικά και πιέστε το πλήκτρο “M” επαναλαμβανόμενα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη



Πιέστε “+” ή “-” για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM. Πιέστε “M” για επιβεβαίωση.

7.1 Χειροκίνητη Αναζήτηση Σταθμών

Σε κατάσταση ραδιοφώνου FM, πιέστε σύντομα το πλήκτρο “+” ή “-” για ν’ αλλάξετε συχνότητα. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “+” ή “-” για συνεχόμενη αλλαγή συχνότητας προς μία κατεύθυνση. Πιέστε “▶||” για να σταματήσετε στην επιθυμητή συχνότητα.

7.2 Αυτόματη Αναζήτηση Σταθμών

Σε κατάσταση ραδιοφώνου FM, πιέστε σύντομα το πλήκτρο “M”, πιέστε σύντομα “+” ή “-” για να επιλέξετε Search (Αναζήτηση) και πιέστε το πλήκτρο “M” για είσοδο. Η οθόνη LCD εμφανίζει την ένδειξη “YES” (ΝΑΙ) ή “NO” (ΟΧΙ). Πιέστε “+” ή “-” για να επιλέξετε “YES” ώστε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης αναζήτησης σταθμών. Πιέστε το πλήκτρο “M” και θα εμφανιστεί η ένδειξη “searching....”

(Αναζήτηση...). Αφού ολοκληρωθεί η αναζήτηση, η οθόνη θα εμφανίσει όλα τα κανάλια. Επιλέξτε “NO” (OXI) ή πιέστε “V” (Vol) για έξοδο.

Σημείωση: Η λίστα καναλιών ταξινομείται αυτόματα ανάλογα με τη συχνότητα (από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη).

7.3 Αποθήκευση καναλιού

Σε κατάσταση ραδιοφώνου FM, πιέστε σύντομα το πλήκτρο “M” και στη συνέχεια “+” ή “-” για να κάνετε την επιλογή Save Channel (Αποθήκευσης Καναλιού). Πιέστε σύντομα το πλήκτρο “M” για είσοδο στο μενού. Θα εμφανιστεί η ακόλουθη ένδειξη:



Η οθόνη LCD θα εμφανίσει την ένδειξη “Saved!” (Αποθηκεύτηκε). Στο παραπάνω παράδειγμα, φαίνεται ότι η συχνότητα 94.2MHz αποθηκεύτηκε στο κανάλι <1>. Μπορείτε ν’ αποθηκεύσετε έως 40 κανάλια στη μνήμη της συσκευής.

7.4 Ηχογράφηση από το ραδιόφωνο FM

Σε κατάσταση ραδιοφώνου FM, πιέστε σύντομα το πλήκτρο “M” και στη συνέχεια “+” ή “-” για να κάνετε την επιλογή FM Recording (Ηχογράφηση από το ραδιόφωνο FM). Στη συνέχεια πιέστε σύντομα το

πλήκτρο “M”. Η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα την ηχογράφιση από το ραδιόφωνο FM.

Αποθήκευση Ηχογράφησης

Κατά τη διάρκεια ηχογράφησης από το ραδιόφωνο, πιέστε σύντομα το πλήκτρο “V” (Vol) για αποθήκευση. Η οθόνη LCD θα δείξει “Saving” (Αποθήκευση). Στη συνέχεια θα επιστρέψετε στην προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας. Η τοποθεσία αποθήκευσης των αρχείων ηχογράφησης είναι ROOT/RECORD/HQ. Η μορφή ηχογράφησης είναι MP3 και το εργοστασιακό όνομα “RFM....MP3”.

Διαγραφή Καναλιού

Σε κατάσταση ραδιοφώνου FM, πιέστε το πλήκτρο “M” και πιέστε “+” ή “-” για να κάνετε την επιλογή Delete Channel (Διαγραφή

Καναλιού). Στη συνέχεια πιέστε σύντομα το πλήκτρο “M” για είσοδο, πιέστε “+ “ ή “-” για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να διαγράψετε. Πιέστε “M” για επιβεβαίωση και επιλέξτε “YES” (ΝΑΙ) ή “NO” (ΟΧΙ) χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα “+ “ ή “-”. Επιλέξτε “NO” (ΟΧΙ) για έξοδο.

Διαγραφή όλων

Σε κατάσταση ραδιοφώνου FM, πιέστε το πλήκτρο “M” και πιέστε “+ “ ή “-” για να κάνετε την επιλογή Delete all (Διαγραφή όλων). Πιέστε σύντομα το πλήκτρο “M” για είσοδο, πιέστε “+ “ ή “-” για να επιλέξετε YES” (ΝΑΙ) ή “NO” (ΟΧΙ) χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα “+ “ ή “-”. Επιλέξτε “NO” (ΟΧΙ) για έξοδο.

Έξοδος: Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “M” για έξοδο από κατάσταση ραδιοφώνου FM.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ενδεικτικός χρόνος ηχογράφησης:

4GB: 71ώρες για ηχογράφηση υψηλής ποιότητας (HQ), 24ώρες για ηχογράφηση με διακοπή θορύβου (noise cut), 6ώρες για ηχογράφηση PCM (ρυθμός δειγματοληψίας:1536kbps).

Ενδεικτικός χρόνος λειτουργίας:

14ώρες για ηχογράφηση με διακοπή θορύβου (noise cut), 13ώρες για ηχογράφηση υψηλής ποιότητας (HQ), 16ώρες για ηχογράφηση hi-fi.

Διαστάσεις και Βάρος

Πλάτος × Μήκος × Ύψος: 108x18x13(χιλ.)

Βάρος (με μπαταρία): 60γρ.

Μπαταρία:

Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 250mah.

Παρεχόμενα Εξαρτήματα

Οδηγίες Χρήσης, Καλώδιο Micro USB, Ακουστικά

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Κ

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι αυτό το Voice Recorder συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/108/ΕΚ (EMC) και φέρει τη σήμανση **CE**

Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα

<http://www.plaisio.gr/fotografia-video/ixos/syskeves-ypagoreushs.htm> ή στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για

περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Πληροφορίες ασφαλείας

Για τη δικιά σας ασφάλεια παρακαλούμε, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.

- Εάν θέλετε να καθαρίσετε εξωτερικά το προϊόν, αφαιρέστε το από την συσκευή και κατόπιν καθαρίστε το.
- Μη το βουτάτε σε νερό, καθαρίστε το χρησιμοποιώντας ένα στεγνό ή νωπό πανί **ΟΧΙ ΒΡΕΓΜΕΝΟ**.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιήσετε χλωριούχα απορρυπαντικά (χλωρίνη, κ.λ.π.) ή τοξικά προϊόντα για τις διαδικασίες καθαρισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του καλωδίου, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την συσκευή ή να επισκευάσετε το καλώδιο. Απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης ή στον κατασκευαστή.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα

καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιαδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνεται, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Door, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για

οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευση των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.