

TURBOX®

Hive 3G Tablet

Οδηγίες Χρήσης

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας

1 Εισαγωγή

1.1 Εισαγωγικά στοιχεία

Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά αυτής της συσκευής. Αυτή η συσκευή είναι ένα Tablet 9.7 ιντσών υψηλής απόδοσης. Ο επεξεργαστής του είναι ο MT8392, που εφαρμόζεται στον CORTEX-A7, με κυρίαρχη συχνότητα στα 1.7GHz. Είναι βασισμένο στο λειτουργικό σύστημα Android 4.4 και δέχεται πολλές εφαρμογές Android.

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για διάφορες λειτουργίες όπως WCDMA, WIFI, BT, GPS, FM, φωνητική κλήση κ.ά. Είναι εύκολη στην ασύρματη συνδεσιμότητα και χάρη σ' αυτήν, θα μπορείτε να σερφάρετε στο Internet, πάντα και παντού. Επίσης διαθέτει μονάδα GPS υψηλής πιστότητας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πλοήγηση μέσω εφαρμογών χαρτών. Υπάρχουν πολλοί αισθητήρες που σας παρέχουν διάφορες λειτουργίες και διασκέδαση. Επιπλέον, διαθέτει κάμερα για λήψη φωτογραφιών και βίντεο, για παραγωγικότητα και ψυχαγωγία.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίσετε τις διάφορες λειτουργίες αυτής της συσκευής. Παρακαλούμε διαβάστε τες προσεκτικά πριν τη χρήση.

1.2 Προειδοποιήσεις

Φροντίδα και περιποίηση

- Παρακαλούμε να κρατάτε στεγνή τη συσκευή. Μην αφήνετε τη συσκευή, τη μπαταρία και το φορτιστή να έρθουν σε επαφή με νερό ή υδρατμούς και μην τα πιάσετε με βρεγμένα χέρια γιατί μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα, διάβρωση και/ή ηλεκτροπληξία.
- Παρακαλούμε να μην αφήσετε τη συσκευή, τη μπαταρία ή το φορτιστή να πέσουν κάτω ή τρανταχτούν δυνατά γιατί μπορεί να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη.
- Παρακαλούμε να μην τοποθετήσετε τη συσκευή, τη μπαταρία ή το φορτιστή σε μέρη με πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη, φωτιά ή έκρηξη
- Παρακαλούμε να μην χτυπάτε, ρίχνετε κάτω, στραβώνετε ή τρυπάτε τη συσκευή.
- Παρακαλούμε μην αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή και τα εξαρτήματα διαφορετικά η συσκευή και τα εξαρτήματά της θα βγουν εκτός εγγύησης.

1.3 Οδηγίες ασφάλειας

Πριν χρησιμοποιήσετε το TABLET, παρακαλούμε διαβάστε αυτή την παράγραφο και πληροφορήστε τα παιδιά σας σχετικά με τα περιεχόμενά της. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφάλειας.

- Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε το TABLET ενώ οδηγείτε, για να μην προκληθούν ατυχήματα.
- Σε μέρη με ιατρικά μηχανήματα, να σέβεστε τους σχετικούς κανονισμούς και να απενεργοποιείτε τη συσκευή.
- Παρακαλούμε να απενεργοποιείτε το TABLET ή να ενεργοποιείτε την κατάσταση πτήσεων όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο ώστε να μην προκληθούν παρεμβολές.
- Παρακαλούμε να απενεργοποιείτε το TABLET όταν βρίσκεται κοντά σε συσκευές υψηλής ακρίβειας, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στις συσκευές αυτές.
- Παρακαλούμε μην αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το TABLET και τα εξαρτήματά του. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό επιτρέπεται να επέμβει στη συσκευή.
- Παρακαλούμε να κρατάτε το TABLET μακριά από μαγνητικές συσκευές. Τα ραδιοκύματα του TABLET θα διαγράψουν πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή.
- Παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε το TABLET σε μέρη με υψηλές θερμοκρασίες και εύφλεκτα αέρια (π.χ. κοντά σε πρατήρια καυσίμων).
- Παρακαλούμε να τοποθετείτε το TABLET και τα εξαρτήματά του σε μέρη όπου δεν μπορούν να τα φτάσουν τα παιδιά. Μην αφήνετε παιδιά να χρησιμοποιούν το TABLET χωρίς επίβλεψη.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης του TABLET, παρακαλούμε να σέβεστε τους κανονισμούς και τους σχετικούς νόμους που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία και τα πνευματικά δικαιώματα.
- Παρακαλούμε να ακολουθείτε τις οδηγίες που αφορούν τη χρήση μέσω USB, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στο TABLET ή στον υπολογιστή σας.
- Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε το TABLET σε υγρά περιβάλλοντα όπως μπάνιο κλπ. και θα πρέπει να αποφεύγετε οποιαδήποτε επαφή του TABLET με νερό.

1.4 Συντομογραφίες/ Ορολογία

Συντομογραφία	Πλήρης ονομασία	Επεξήγηση
TABLET	Mobile Internet Device	Φορητή Συσκευή Internet, δηλαδή το Tablet που έχετε στα χέρια σας
WIFI	Wireless Fidelity	Ασύρματο Τοπικό δίκτυο βασισμένο στο πρότυπο IEEE 802.11b
TF	Trans Flash	Άλλο όνομα των καρτών Micro SD. Πολύ μικρές κάρτες μνήμης

2 Εισαγωγή στη συσκευή

2.1 Προετοιμασία και χρήση

Φόρτιση μπαταρίας

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, θα πρέπει πρώτα να την φορτίσετε.

1. Χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό (φορτιστή) για να φορτίσετε το TABLET.

2.2 Εικονίδια κατάστασης και ειδοποιήσεων

Εικονίδια ειδοποιήσεων

Τα ακόλουθα εικονίδια εμφανίζονται στη μπάρα ειδοποιήσεων. Πιέστε στη μπάρα και σύρετε για να ανοίξει. Πιέστε στο επιθυμητό εικονίδιο για να δείτε τις αντίστοιχες πληροφορίες. Στη συνέχεια μπορείτε να πιέσετε στο παράθυρο και να σύρετε προς τα πάνω για να κλείσετε το παράθυρο μηνυμάτων. Ακολουθούν τα εικονίδια της μπάρας ειδοποιήσεων:

	Νέο email		Κατάσταση πτήσεων
	Σύνδεση USB		Σύνδεση USB debugging
	Πλήκτρο επιστροφής		Λήψη
	Εμφάνιση πρόσφατων εφαρμογών		Πλήκτρο Αρχικής Οθόνης
	Στάθμη μπαταρίας		Το WIFI είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο

Μπάρα ειδοποιήσεων

Τα εικονίδια ειδοποιήσεων εμφανίζονται κατά τη λήψη νέου μηνύματος, όταν είναι ενεργοποιημένο το WIFI και σε άλλες περιπτώσεις ειδοποίησης.





Άνοιγμα της μπάρας ειδοποιήσεων

Για να ανοίξετε τη μπάρα ειδοποιήσεων, πιάστε πάνω στη μπάρα και σύρετε προς τα κάτω.

3 Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

3.1 Λειτουργίες πλήκτρων

Περιγραφές πλήκτρων:

Πλήκτρο τροφοδοσίας (Power)	Ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την οθόνη. Κρατήστε πατημένο για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της συσκευής.
Volume + (Αύξηση έντασης)	Αύξηση της έντασης
Volume – (Μείωση έντασης)	Μείωση της έντασης
HOME (Αρχική Οθόνη) 	Πιέστε αυτό το πλήκτρο για επιστροφή στην Αρχική Οθόνη
Πλήκτρο Επιστροφής 	Πιέστε αυτό το πλήκτρο για επιστροφή στο προηγούμενο μενού
Πλήκτρο μενού 	Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ανοίξετε το μενού.
Εμφάνιση πρόσφατων εφαρμογών 	Εμφάνιση των πρόσφατων, ανοιχτών εφαρμογών.

3.2 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **τροφοδοσίας (power)** για **3 δευτερόλεπτα** και η συσκευή θα ενεργοποιηθεί. Θα εμφανιστεί η οθόνη κλειδώματος. Σύρετε για ξεκλείδωμα.

Απενεργοποίηση

1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τροφοδοσίας (Power) για να εμφανιστεί το μενού απενεργοποίησης.
2. Το μενού απενεργοποίησης περιλαμβάνει την Αθόρυβη λειτουργία, τη λειτουργία Κατάστασης πτήσεων και την Απενεργοποίηση Το μενού απενεργοποίησης περιλαμβάνει την Αθόρυβη λειτουργία, τη λειτουργία Κατάστασης πτήσεων, την Επανεκκίνηση και την Απενεργοποίηση.

3. Πιέστε Απενεργοποίηση.


3.3 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της οθόνης

Η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα αν παραμείνει ανενεργή για κάποιο χρονικό διάστημα.

1. Αν αφήσετε την οθόνη σε αδράνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας στη μπαταρία.
2. Ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, πιέστε το πλήκτρο τροφοδοσίας και η οθόνη θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Ενεργοποίηση της οθόνης όταν είναι απενεργοποιημένη.

Ενώ είναι απενεργοποιημένη η οθόνη, πιέστε σύντομα το πλήκτρο τροφοδοσίας. Εμφανίζεται μία εικόνα όπως η ακόλουθη:

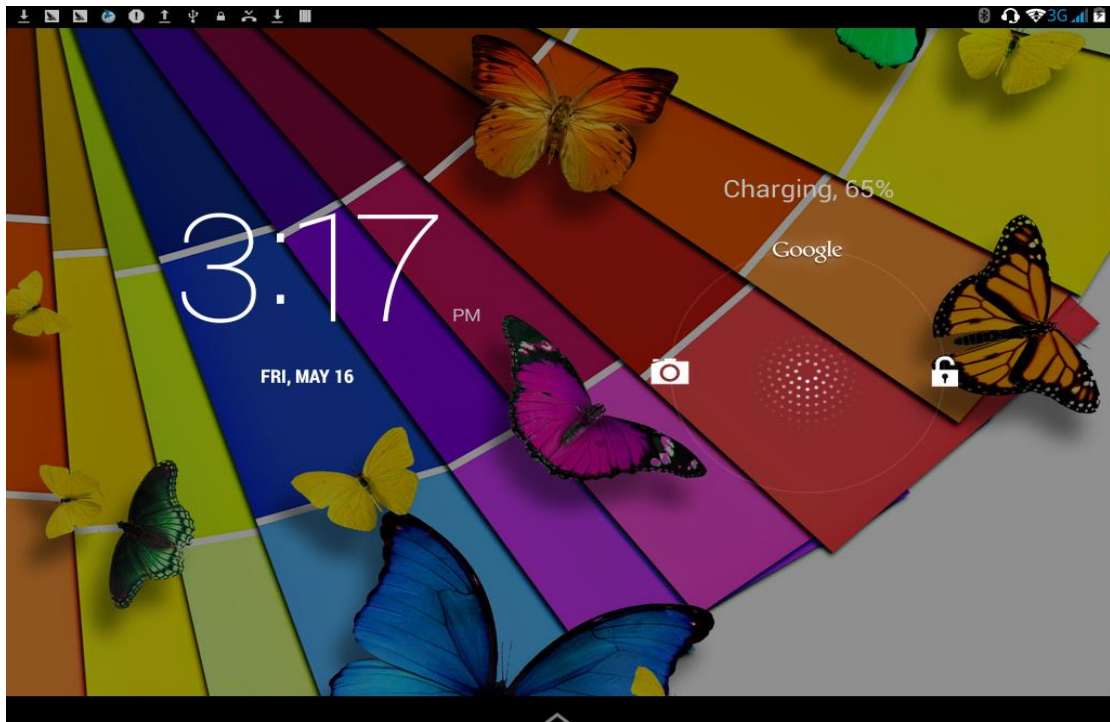

Εικόνα 3.1

3.4 Χρήση της οθόνης αφής

Κατάσταση λειτουργίας του TABLET

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι χρήσης της οθόνης, των μενού και των εφαρμογών του TABLET σας.

Κλικ

Για να κάνετε κάποια επιλογή, (πληκτρολόγηση ή άνοιγμα εφαρμογής), πιέστε στο επιθυμητό σημείο.

Πίεση

Για να πραγματοποιηθεί κάποια λειτουργία σε κάποιο αντικείμενο (π.χ. επιλογή πλαισίου καταχώρησης κειμένου ή link ιστοσελίδας), πιέστε στο επιθυμητό σημείο.

Γρήγορο σύρσιμο ή σύρσιμο

Γρήγορο σύρσιμο ή σύρσιμο σημαίνει γρήγορη κάθετη ή οριζόντια μετακίνηση του δαχτύλου σας στην οθόνη.

Μεταφορά και απόθεση

Πριν ξεκινήσετε να σύρετε, θα πρέπει να πιέσετε με το δάχτυλό σας και να μην το αφήσετε μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή θέση.

Περιστροφή


Απλά περιστρέψτε το TABLET προς την επιθυμητή κατεύθυνση για να περιστραφεί και η οθόνη ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, μπορείτε να καταχωρήσετε χαρακτήρες, να παρακολουθήσετε ταινίες κ.ά.

3.5 Αρχική Οθόνη

Όλες οι εφαρμογές εμφανίζονται στην Αρχική Οθόνη (βλ Εικ. 3.2). Μπορείτε να τοποθετήσετε προγράμματα, εφαρμογές, να επιλέξετε ταπετσαρία κ.ά. στην Αρχική Οθόνη.



Διαγραφή εικονιδίων από την Αρχική Οθόνη

1. Κρατήστε πατημένα τα εικονίδια που θέλετε να διαγράψετε και θα εμφανιστεί η ένδειξη  πάνω δεξιά τους.


Σύρτε το εικονίδιο προς το εικονίδιο κατάργησης. Μόλις γίνει κόκκινο ανασηκώστε το δάχτυλό σας για να διαγραφεί.

3.6 USB Σύνδεση USB

Ρυθμίσεις σύνδεσης USB

Πριν την μεταφορά δεδομένων, θα πρέπει να κάνετε πρώτα τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο TABLET:

1. Συνδέστε το TABLET με τον υπολογιστή σας μέσω καλωδίου USB. Η μπάρα ειδοποιήσεων θα εμφανίσει τη σχετική ειδοποίηση.
2. Ανοίξτε τη μπάρα ειδοποιήσεων. Ανατρέξτε στην Παράγραφο 2.2 για βοήθεια.
3. Στη μπάρα ειδοποιήσεων, πιάστε “Συνδέθηκε USB”, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.4, και στη συνέχεια πιάστε “Ενεργοποίηση αποθηκευτικού χώρου USB”.
4. Το USB έχει συνδεθεί επιτυχώς.

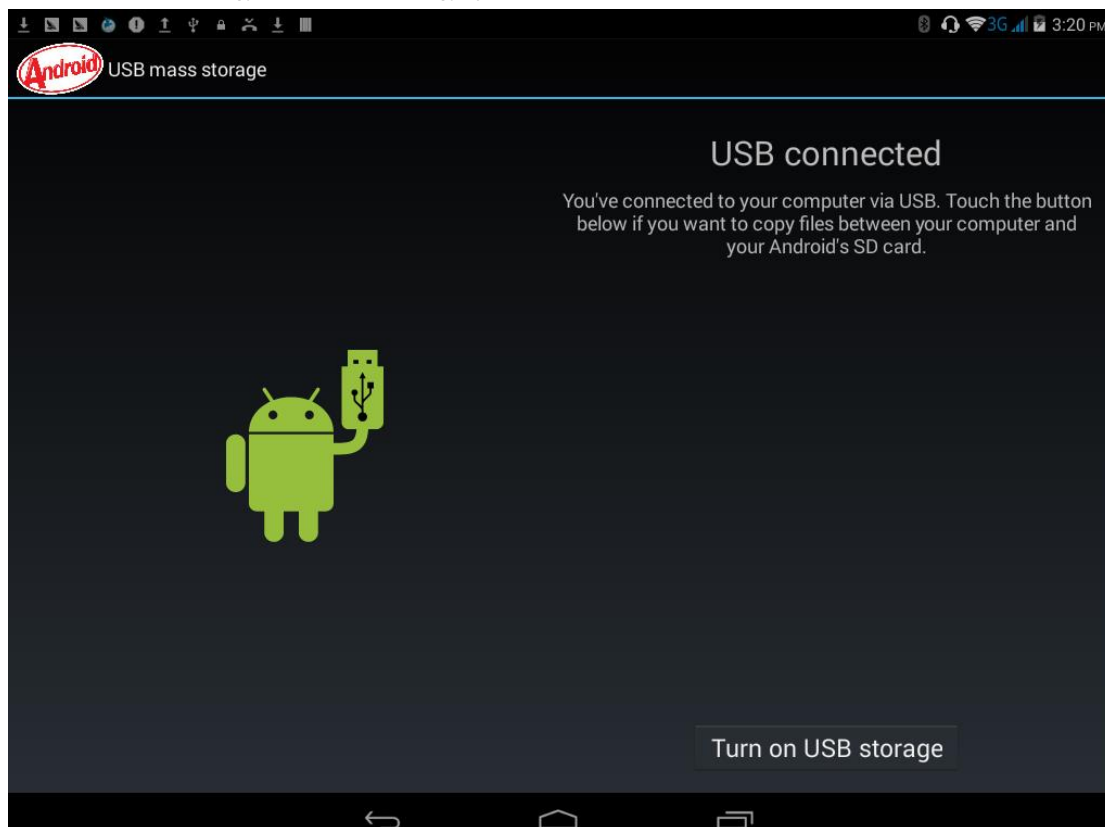

Εικόνα 3.3

Αντιγραφή δεδομένων στην κάρτα μνήμης

1. Συνδέστε το TABLET με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB.

2. Αφού πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις που περιγράφηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, θα έχετε κάνει πλέον σωστή σύνδεση με το TABLET.
3. Ανοίξτε το **my computer (Υπολογιστής)** στον υπολογιστή σας και εντοπίστε τον “Αφαιρούμενο Δίσκο”.
4. Βρείτε το αρχείο που θέλετε να αντιγράψετε και αντιγράψτε το στον “Αφαιρούμενο Δίσκο”.
5. Αφού ολοκληρώσετε την αντιγραφή, πιάστε “Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού” στο χώρο ειδοποιήσεων του υπολογιστή σας για αποσύνδεση.


Σημείωση: Όταν είναι συνδεδεμένο το TABLET μέσω καλωδίου USB και ενεργοποιήσετε την αποθήκευση USB, δεν θα μπορείτε να δείτε την κάρτα μνήμης μέσω του TABLET. Μόνο αφού αποσυνδέσετε το καλώδιο USB, θα μπορείτε να δείτε την κάρτα μνήμης μέσω του TABLET.

3.7 Πληκτρολόγηση χαρακτήρων

Επιλογή της επιθυμητής μεθόδου πληκτρολόγησης

1. Στην Αρχική Οθόνη, πιάστε το πλήκτρο μενού και πιάστε Ρυθμίσεις.
2. Πιάστε Γλώσσα και Πληκτρολόγιο.
3. Εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες μέθοδοι πληκτρολόγησης που είναι εγκατεστημένες στο TABLET.
4. Επιλέξτε την επιθυμητή μέθοδο πληκτρολόγησης.

Χρήση και αλλαγή μεθόδου πληκτρολόγησης

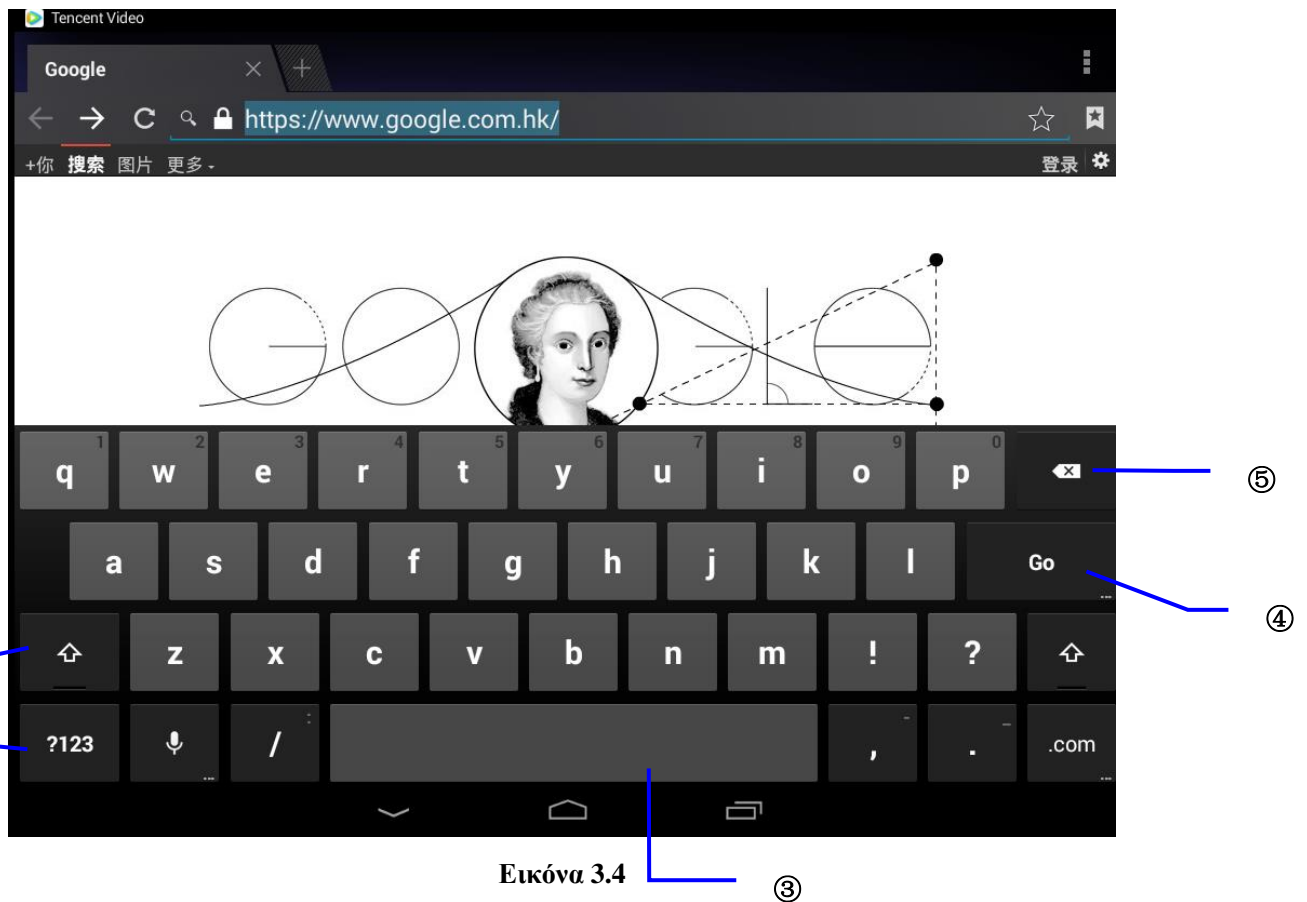


1	Αλλαγή πεζών – κεφαλαίων
2	Πιέστε για αλλαγή μεθόδου πληκτρολόγησης
3	Πιέστε για να εισάγετε κενό
4	Πιέστε για εκτέλεση
5	Πιέστε ή κρατήστε πατημένο για να διαγράψετε χαρακτήρες στα αριστερά του κέρσορα

4 Βασικές Ρυθμίσεις

4.1 Διαχείριση κάρτας SIM

4.1-1 Φωνητική κλήση


Μπείτε στις Ρυθμίσεις από το μενού εφαρμογών. Επιλέξτε διαχείριση SIM, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.1.

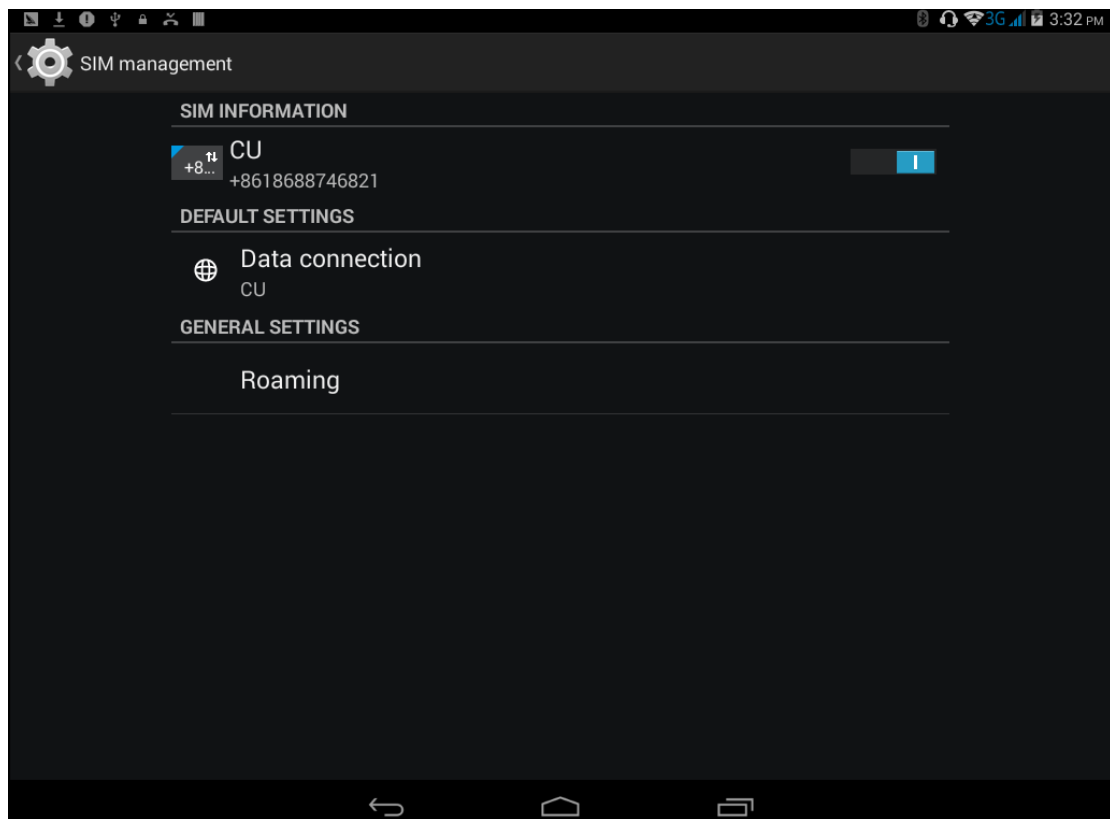

Εικόνα 4.1

Σύνδεση δεδομένων

Μπείτε στις Ρυθμίσεις από το μενού εφαρμογών, επιλέξτε Διαχείριση SIM και επιλέξτε Σύνδεση Δεδομένων. Επιλέξτε την επιθυμητή κάρτα SIM (βλ. Εικ. 4.2)

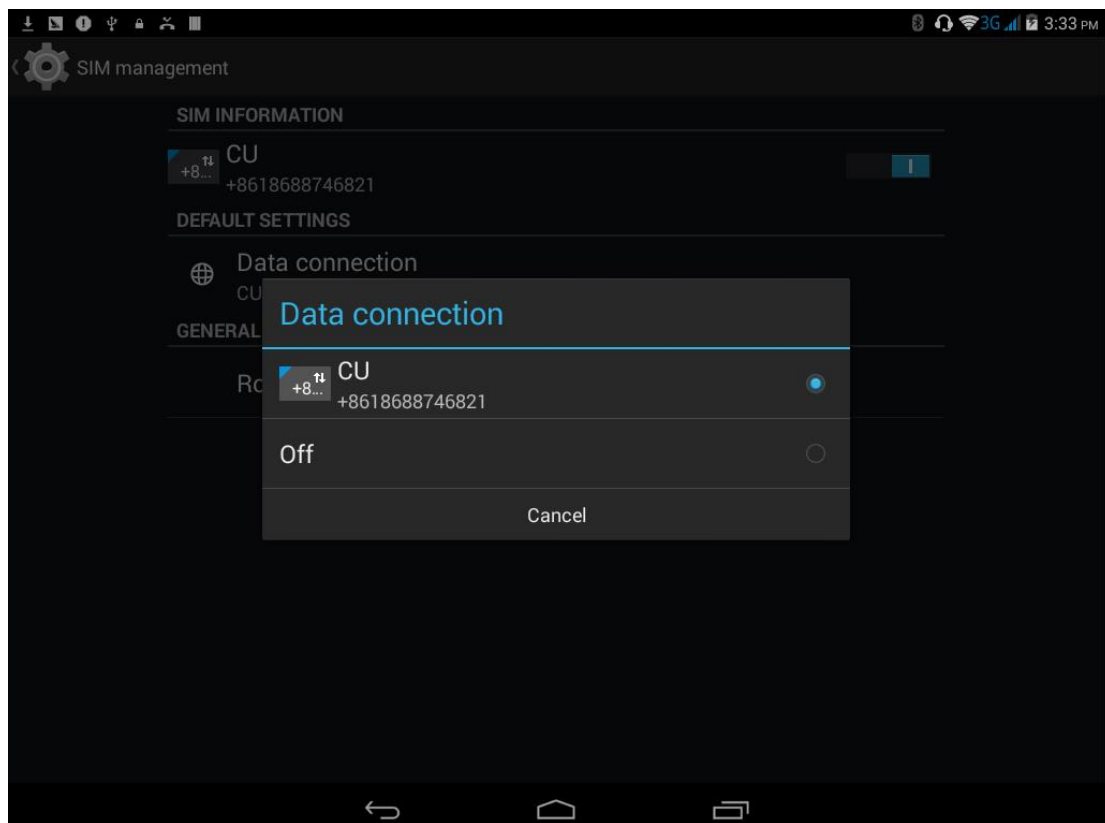


Εικόνα 4.2


4.2 Ασύρματο και Internet

1. Σύνδεση Wi-Fi

- 1) Στο μενού εφαρμογών, πιέστε **ρυθμίσεις**.
- 2) Ενεργοποιήστε τη λειτουργία wifi και το TABLET θα αναζητήσει αυτόματα τα διαθέσιμα δίκτυα Wifi..
- 3) Επιλέξτε το ασύρματο δίκτυο Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε και θα εμφανιστεί το παράθυρο κωδικού (εφόσον έχει κωδικό). Πληκτρολογήστε κωδικό και στη συνέχεια πιέστε Σύνδεση.

2. Διατήρηση της σύνδεσης Wifi όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.

1. Πιέστε  πάνω δεξιά και στη συνέχεια πιέστε **για προχωρημένους**.
2. Πιέστε **Να είναι ενεργοποιημένο το wifi κατά τη διάρκεια αναμονής**, για να διατηρείται ενεργοποιημένη η σύνδεση WLAN κατά τη διάρκεια αναμονής.

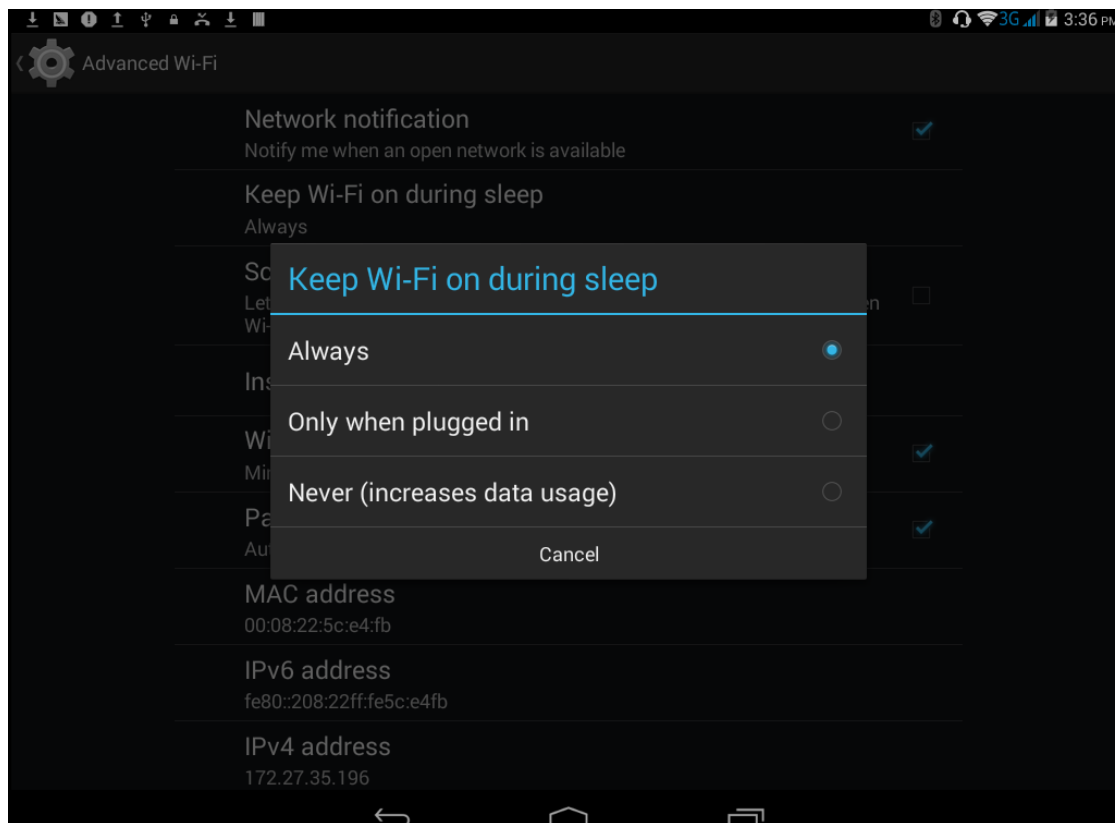


4.3 Bluetooth


Ρυθμίσεις Bluetooth

1. Πιέστε σε κάποια διαθέσιμη συσκευή Bluetooth και θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο. Πληκτρολογήστε τον κατάλληλο κωδικό και πραγματοποιήστε Ζεύξη, για σύνδεση με την άλλη συσκευή Bluetooth.

Ρυθμίσεις Bluetooth

1. Μετονομασία tablet

Πιέστε το εικονίδιο  όπως φαίνεται πάνω δεξιά στην Εικόνα 4.11. Επιλέξτε Μετονομασία tablet, για να το μετονομάσετε .

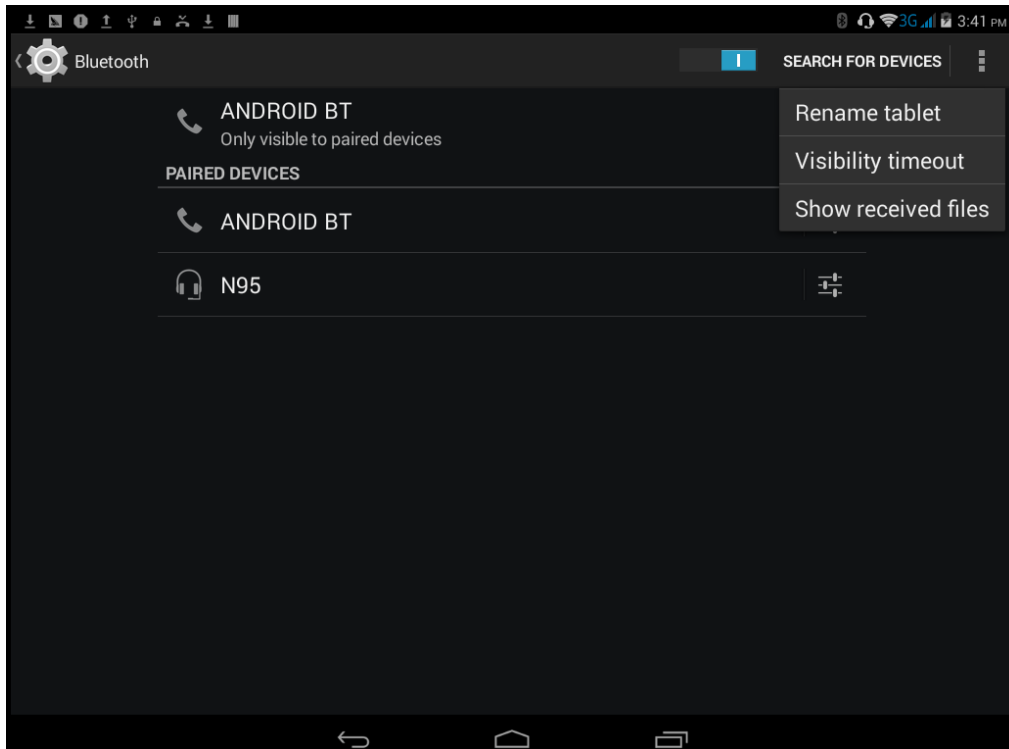

Εικόνα 4.11


4.4 Περισσότερα...

4.4-1 Κατάσταση πτήσεων

Η κατάσταση πτήσεων μπορεί να απενεργοποιήσει εύκολα τις λειτουργίες WIFI και GSM ώστε να μην είναι ενεργοποιημένο κανένα ασύρματο σήμα όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο. Όταν απενεργοποιήσετε την κατάσταση πτήσεων, η συσκευή θα ενεργοποιήσει ξανά τις ασύρματες επικοινωνίες.


4.4-2 VPN

Ενεργοποιήστε το VPN, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.16, πληκτρολογήστε όνομα και διεύθυνση διακομιστή και στη συνέχεια αποθηκεύστε.

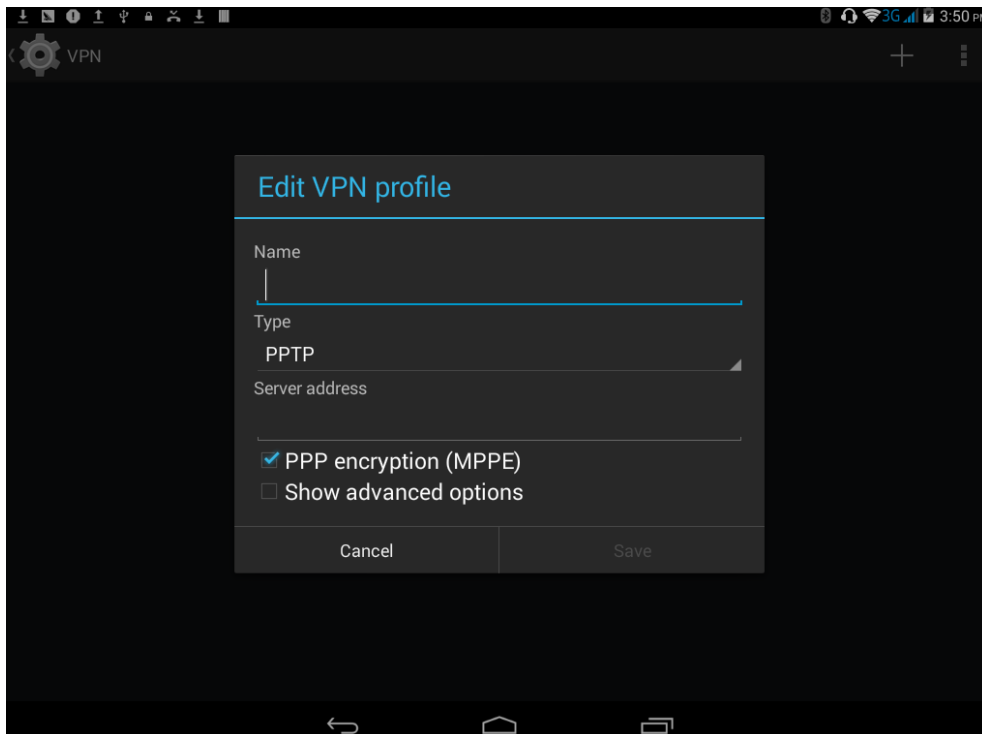

Εικόνα 4.16

Ενεργοποιήστε το VPN, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.17, πληκτρολογήστε όνομα και διεύθυνση διακομιστή και στη συνέχεια αποθηκεύστε.

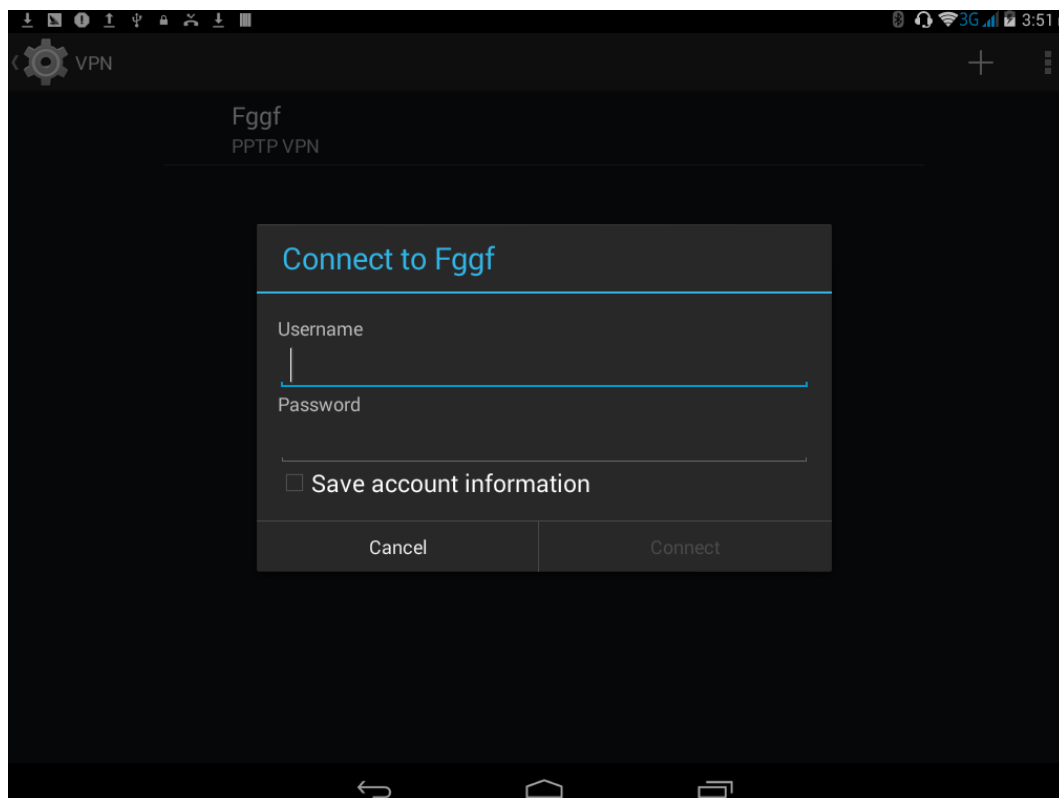


Εικόνα 4.17


4.4-3 Κοινή χρήση δικτύου και φορητό hotspot

Φορητό WI-FI hotspot

1. Πιέστε Ρυθμίσεις στο μενού εφαρμογών.
2. Πιέστε Περισσότερα... και ανοίξτε τη ρύθμιση Προσ. και φορητό σημείο πρόσβασης

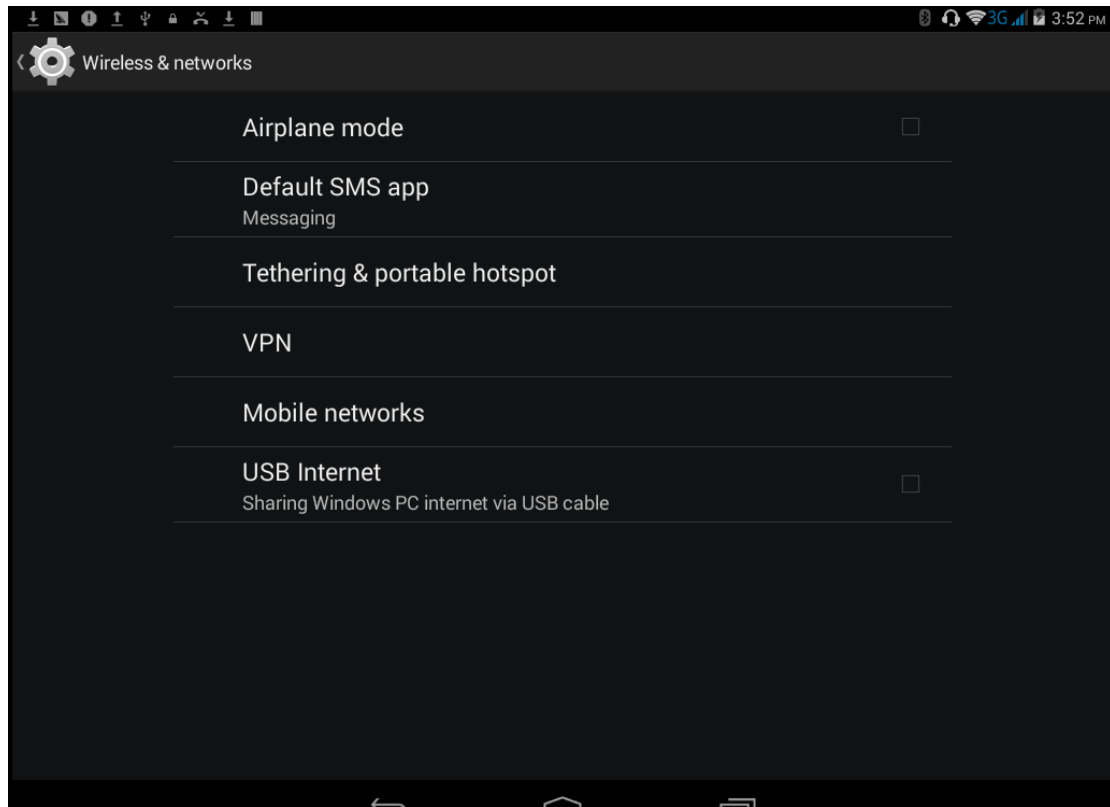


Εικόνα 4.18

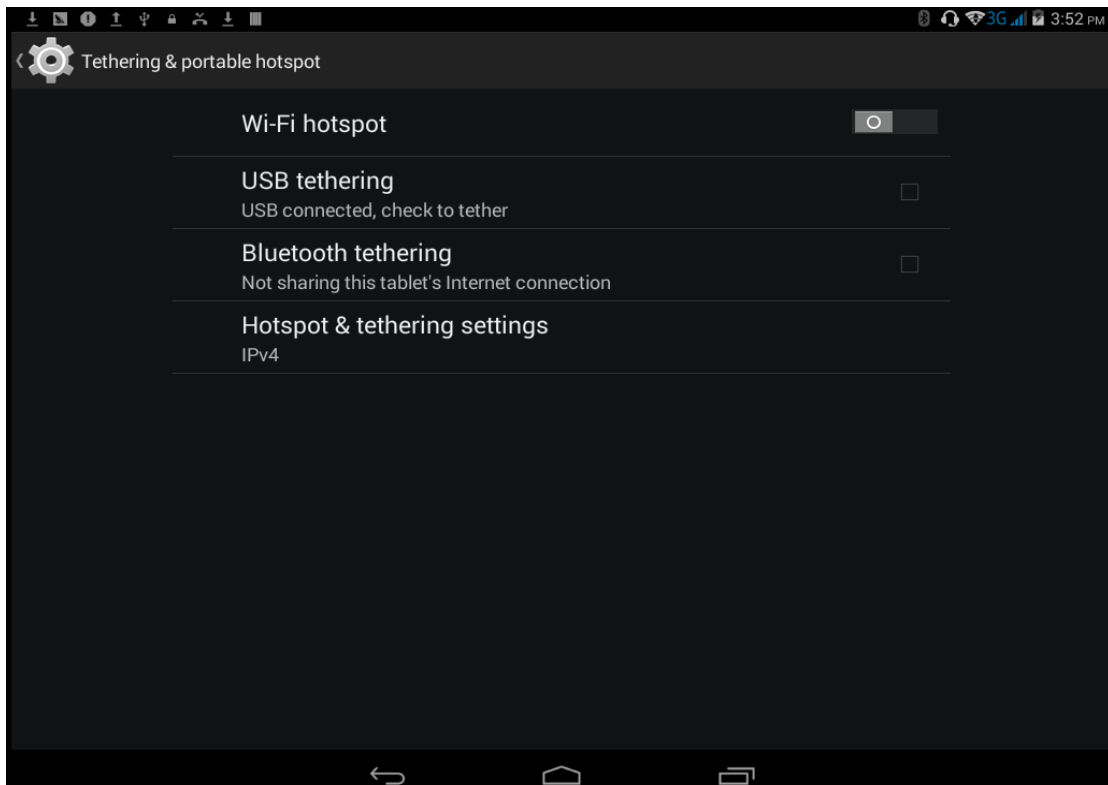

Εικόνα 4.19

3. Πιέστε **Φορητό σημείο πρόσβ. Wi-Fi**, και επιλέξτε ώρα για την οποία θα είναι ενεργό.
4. Επιστρέψτε στο προηγούμενο μενού, ανοίξτε τα φορητά σημεία πρόσβασης Wi-Fi και ρυθμίστε τα.

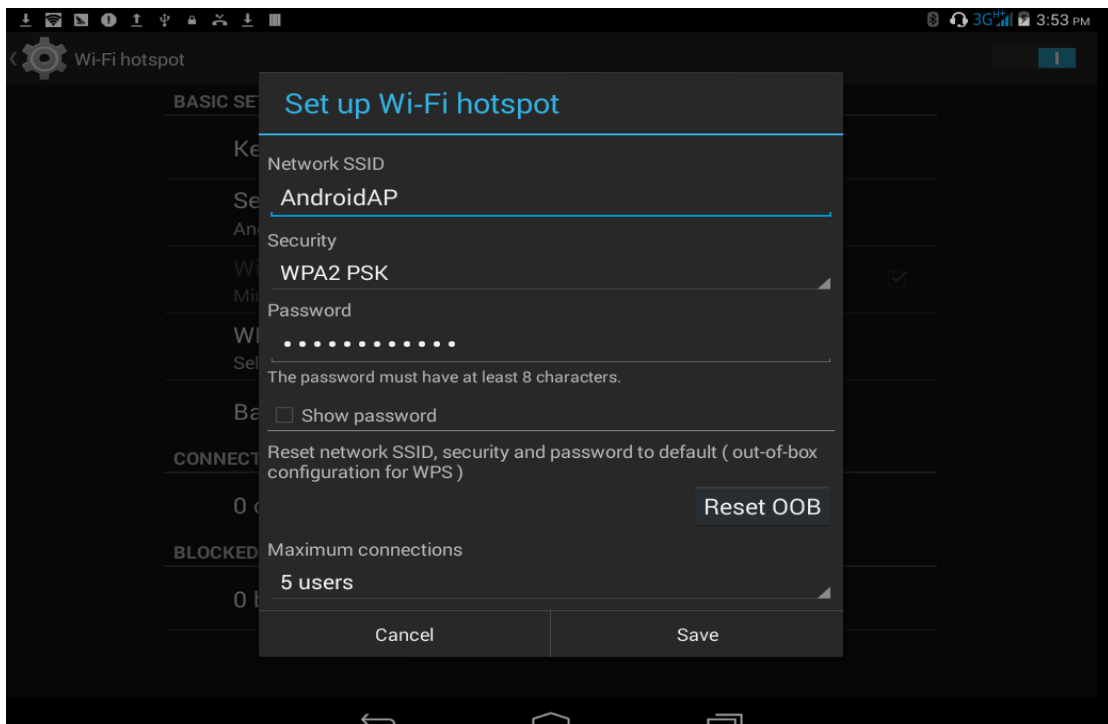


Εικόνα 4.20

5. Μπορείτε να ορίσετε κωδικό. Ο κωδικός θα πρέπει να έχει περισσότερους από 8 χαρακτήρες.

4.4-4 Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας

1. Υπηρεσία 3G

Πιέστε Υπηρεσία 3G, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.21. Η ρύθμιση ισχύει για την επιλεγμένη κάρτα SIM. GSM σημαίνει δίκτυο 2G, ενώ δίκτυο WCDMA σημαίνει δίκτυο 3G.

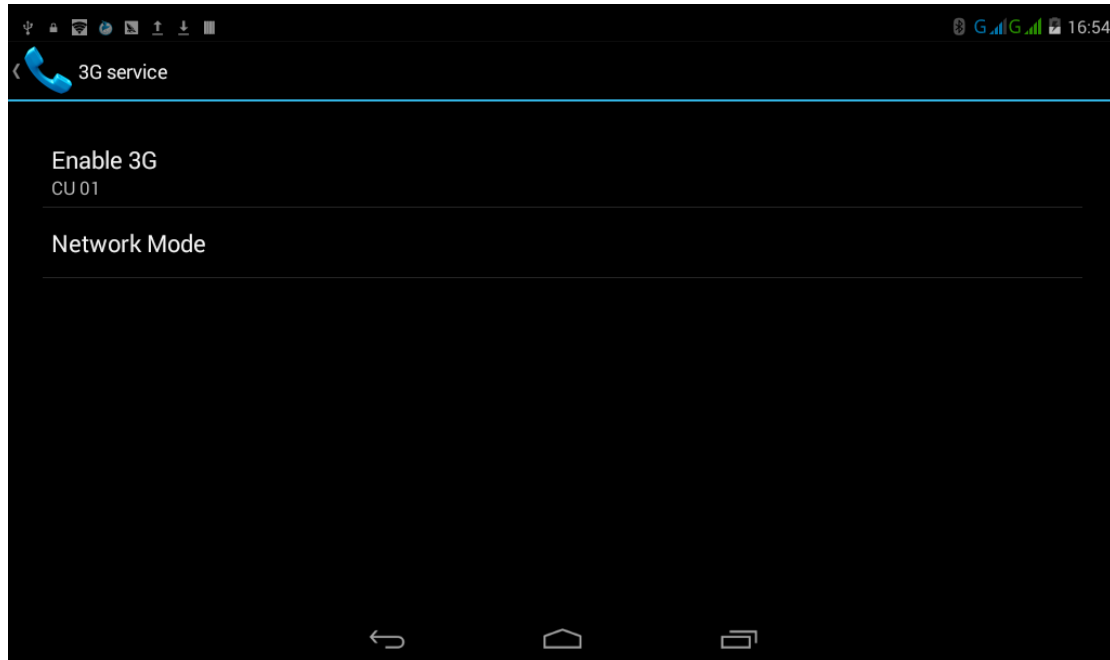


Εικόνα 4.21

1. Δόνηση

Πιέστε **Δόνηση** και το TABLET θα δονείται όταν κάποιος σας καλεί, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.26

2. Ένταση

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση για τον ήχο κλήσης, για τα πολυμέσα, για τις ειδοποιήσεις και τις αφυπνίσεις, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.26

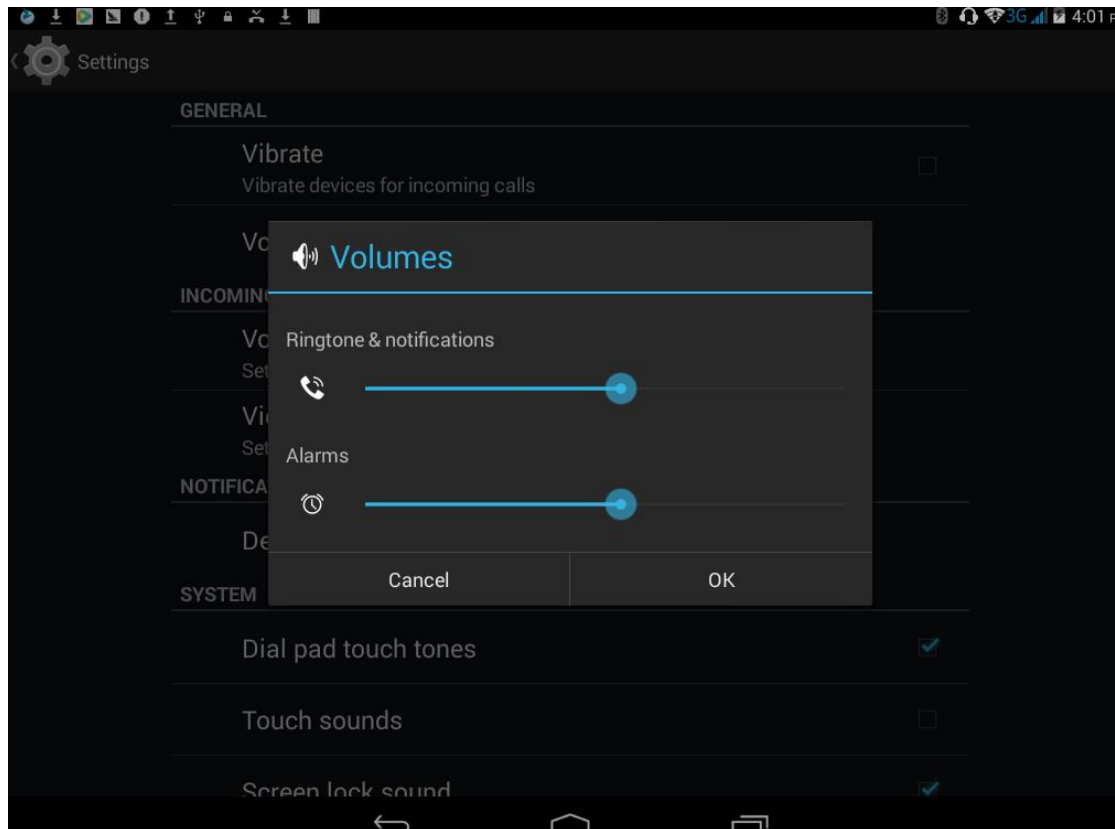


Εικόνα 4.26

4.5 Οθόνη

4.5-1 Ρύθμιση της Φωτεινότητας

1. Πιέστε **Ρυθμίσεις** στο μενού εφαρμογών.
2. Πιέστε **Οθόνη**, και επιλέξτε Φωτεινότητα,
3. Σύρετε το μπάρα στο επιθυμητό επίπεδο φωτεινότητας, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.29

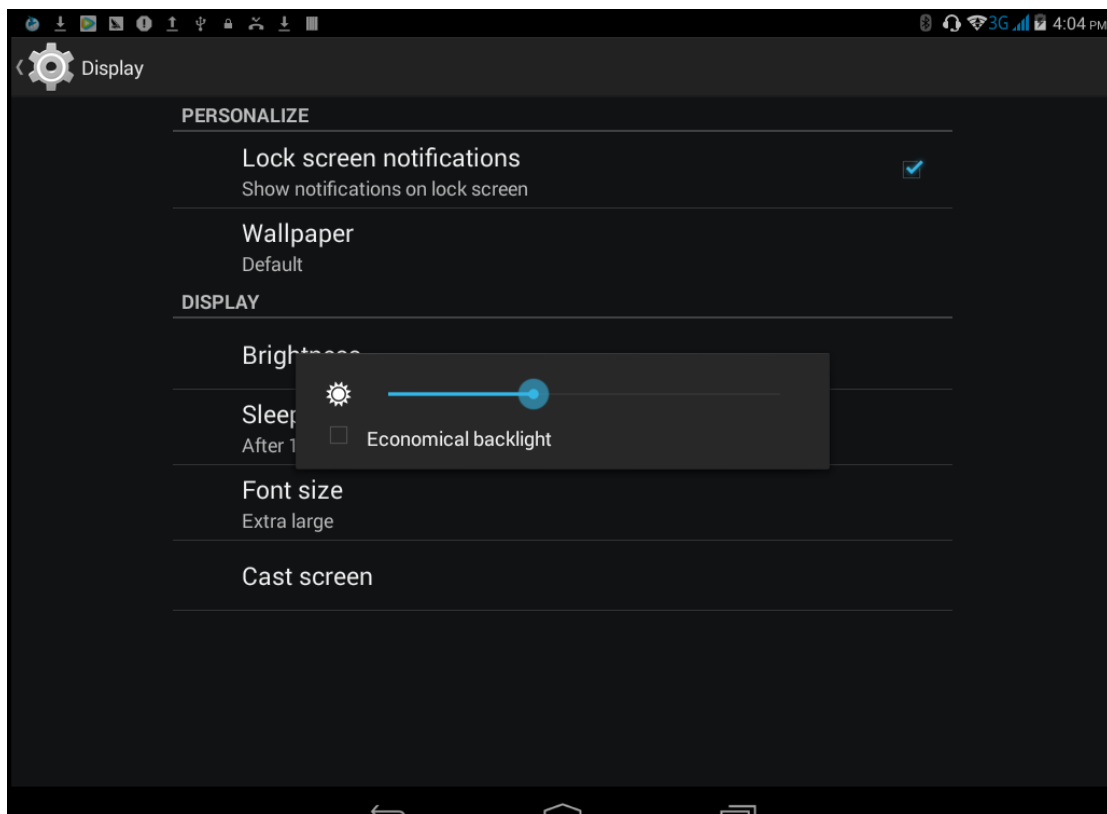


Εικόνα 4.29

4. Αφού ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, πιάστε OK.

4.5-2 Ταπετσαρία

1. Πιάστε **Ρυθμίσεις** στο μενού εφαρμογών.
2. Πιάστε **Οθόνη**, και στη συνέχεια **Ταπετσαρία**.
3. Μπορείτε να κάνετε την επιθυμητή επιλογή ταπετσαρίας ---Κινούμενη ταπετσαρία – Γκαλερί – Ταπετσαρία (εργοστασιακή ρύθμιση) –Ταπετσαρία βίντεο, όπως φαίνεται στην **Εικόνα 4.30**

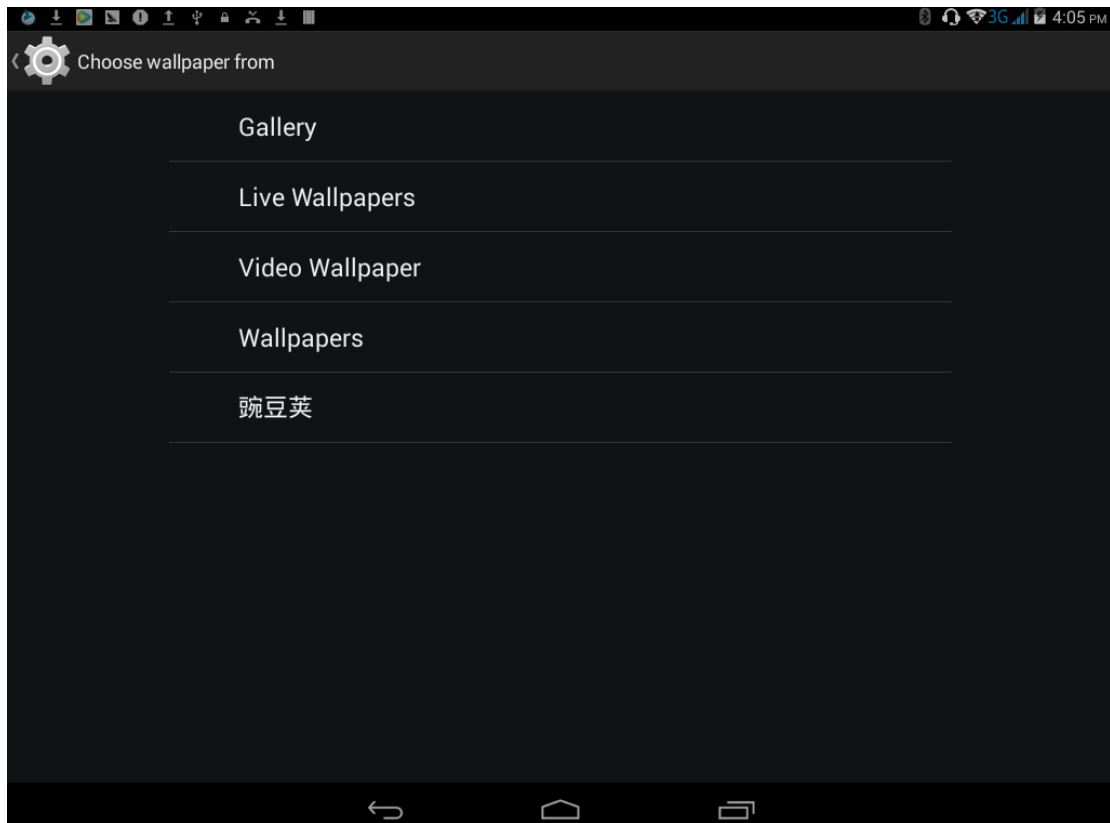


Εικόνα 4.30

4.5-3 Αυτόματη περιστροφή οθόνης

Επιλέξτε για αυτόματη περιστροφή της οθόνης μέσω του αισθητήρα βαρύτητας (G-sensor).

4.5-4 Αναμονή


1. Πιέστε **Ρυθμίσεις** στο μενού εφαρμογών.
2. Πιέστε **Οθόνη**.
3. Πιέστε “**Αναμονή**”.
4. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε το χρόνο μετά από τον οποίο η συσκευή θα μπει σε κατάσταση αναμονής, όπως φαίνεται στην **Εικόνα 4.31**.

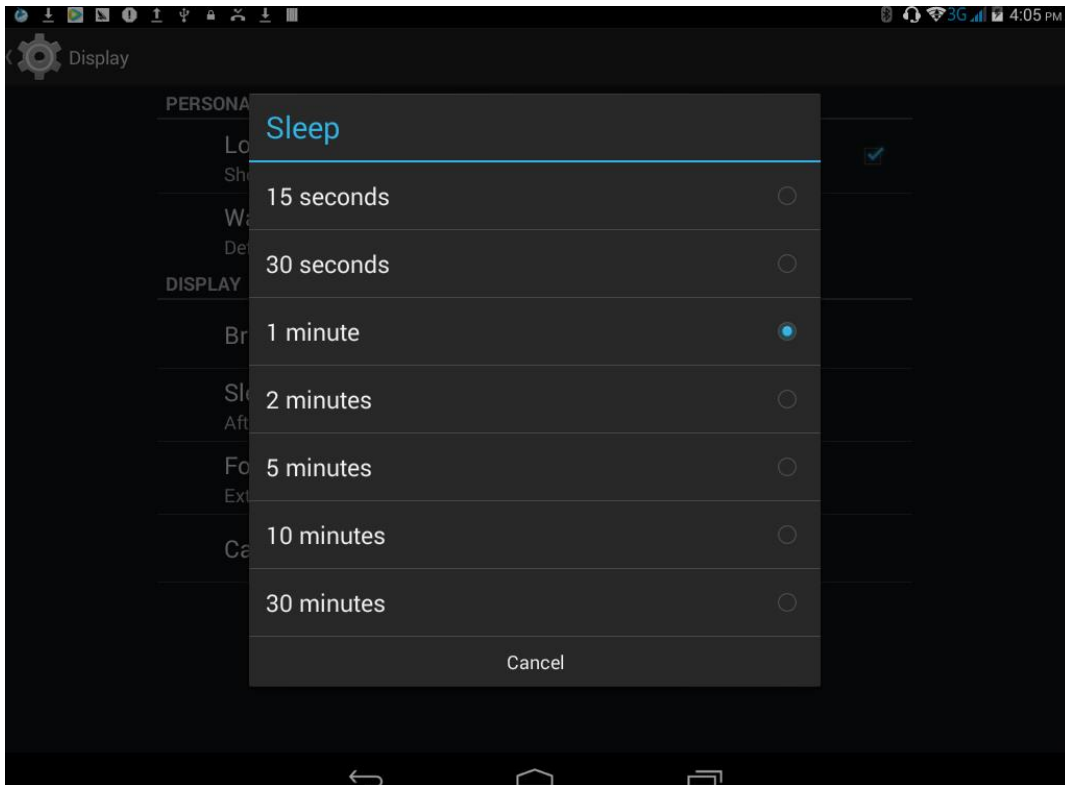

Εικόνα 4.31

4.5-5 Μέγεθος γραμματοσειράς

Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος γραμματοσειράς ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, όπως φαίνεται στην **Εικόνα 4.32**

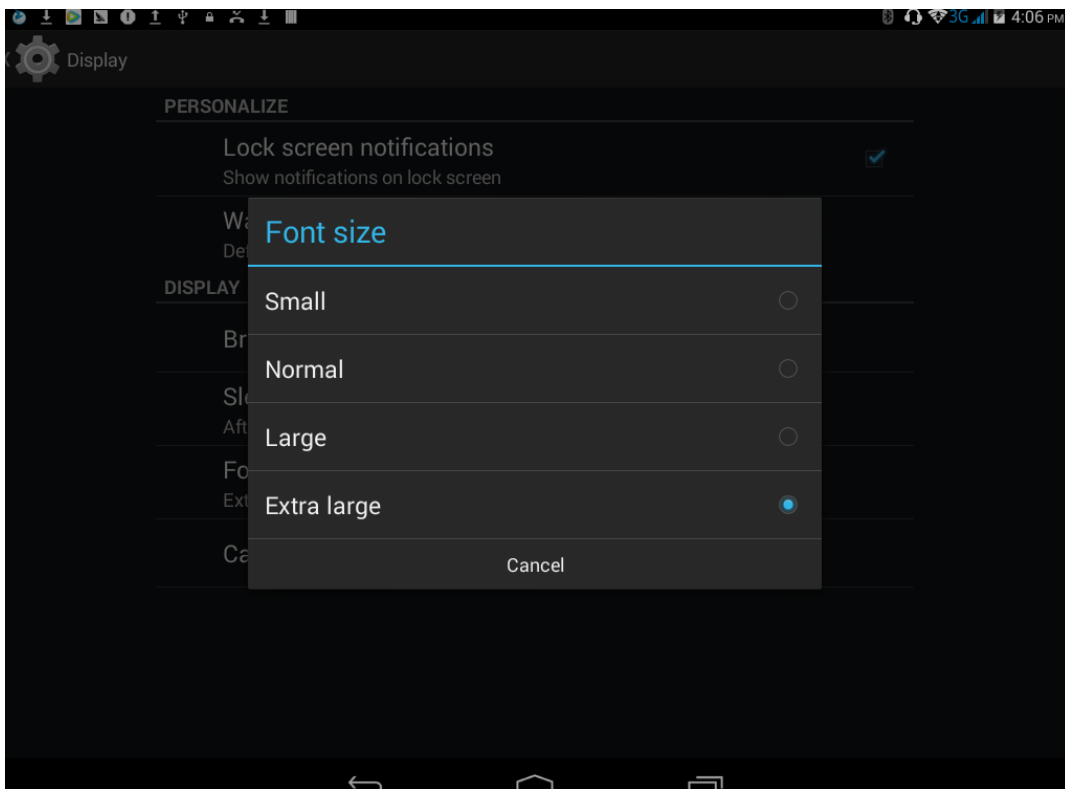

Εικόνα 4.32

4.6 Αποθηκευτικός Χώρος

Πιέστε στην εφαρμογή **Ρυθμίσεις**, επιλέξτε **Αποθηκευτικός Χώρος**, και επιλέξτε **Προεπιλεγμένος αποθηκευτικός χώρος**.


Προβολή ενσωματωμένου αποθηκευτικού χώρου και κάρτας μνήμης SD.

1. Πιέστε **Ρυθμίσεις** στο μενού εφαρμογών.
2. Πιέστε **Αποθηκευτικός χώρος**, για να δείτε τον αποθηκευτικό χώρο.

1. Ενσωματωμένος αποθηκευτικός χώρος

- (1) Αποθηκευτικός χώρος συστήματος


Ο αποθηκευτικός χώρος συστήματος είναι ο διαθέσιμος χώρος που έχει απομείνει μετά από την εγκατάσταση των αρχείων συστήματος, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.33. Δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία συστήματος.

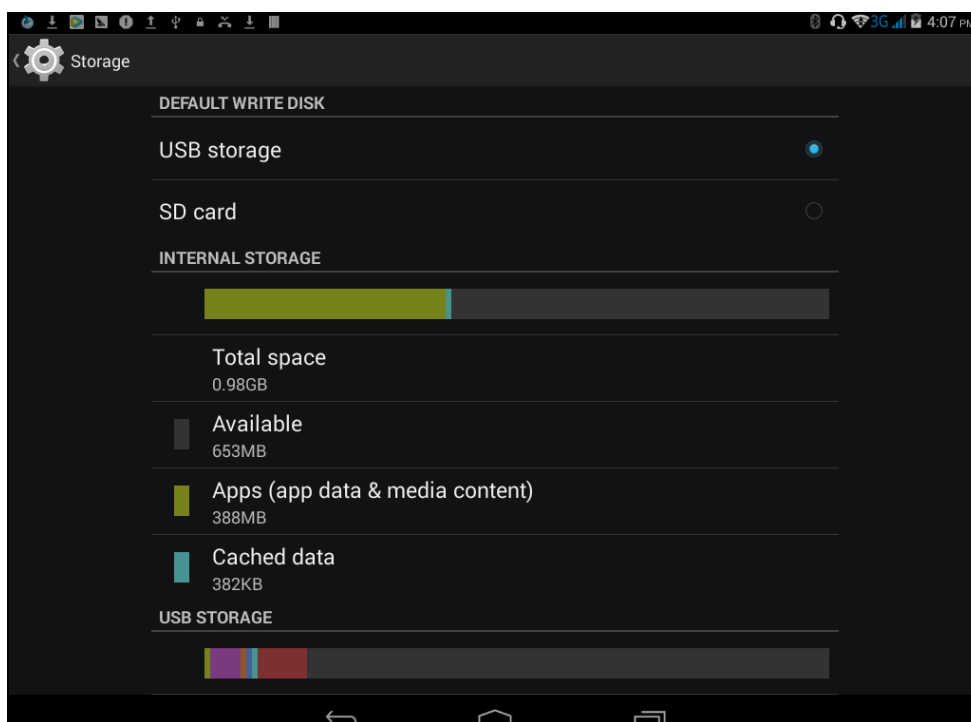

Εικόνα 4.33

- (2) Εσωτερική μνήμη


Η εσωτερική μνήμη είναι τύπου NAND. Μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενά της, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.34.

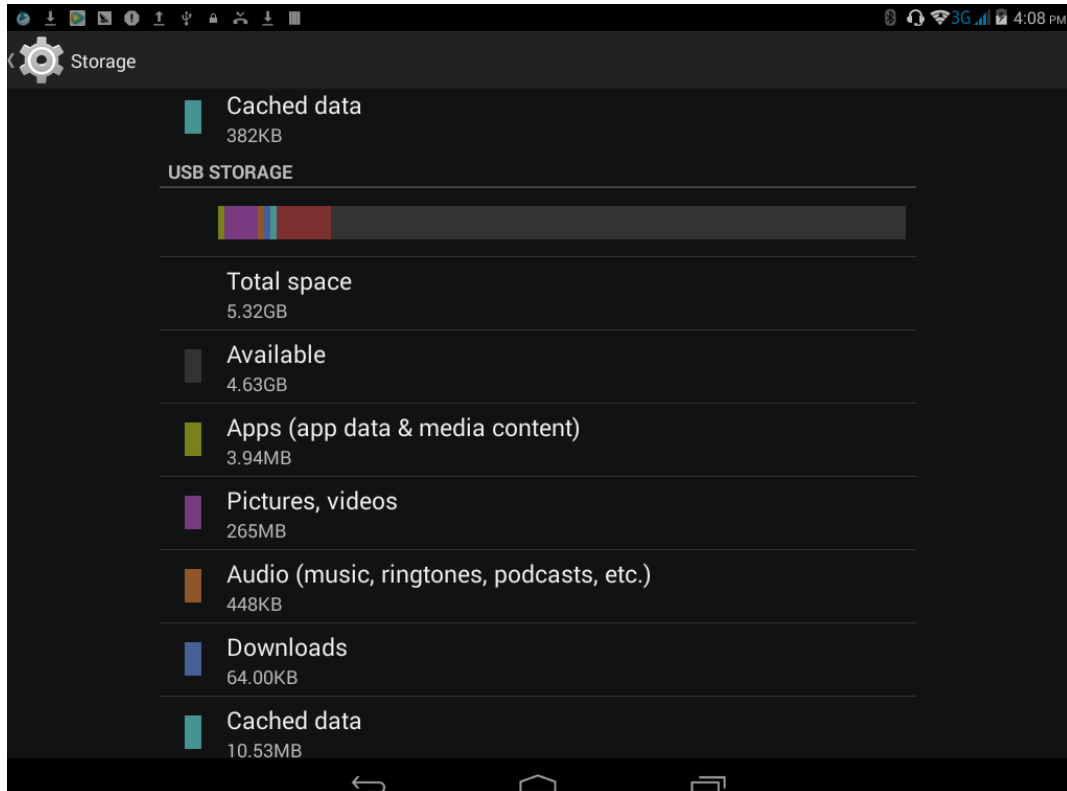

Εικόνα 4.34

2. Κάρτα SD


Μπορείτε να δείτε το συνολικό αποθηκευτικό χώρο της κάρτας SD, το διαθέσιμο χώρο της ή να διαμορφώσετε την κάρτα SD, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.35

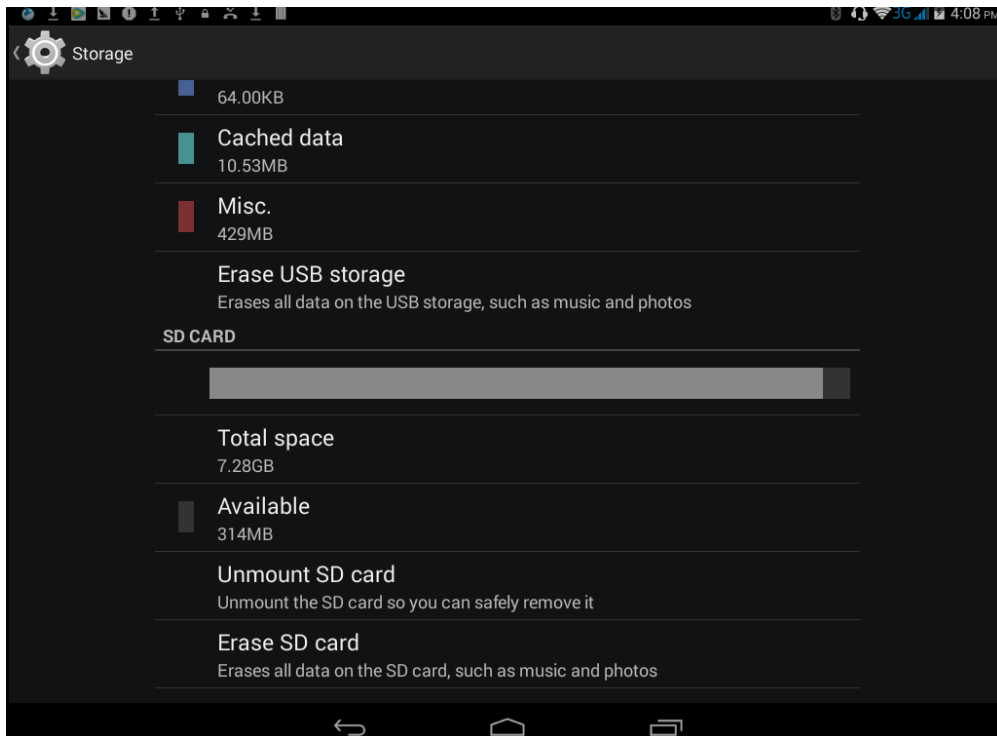

Εικόνα 4.35

4.13 Γλώσσα και Μέθοδοι Πληκτρολόγησης


Πιέστε **Ρυθμίσεις**, επιλέξτε **Γλώσσα και Μέθοδοι Πληκτρολόγησης**, και επιλέξτε **Γλώσσα** για να αλλάξετε γλώσσα.,

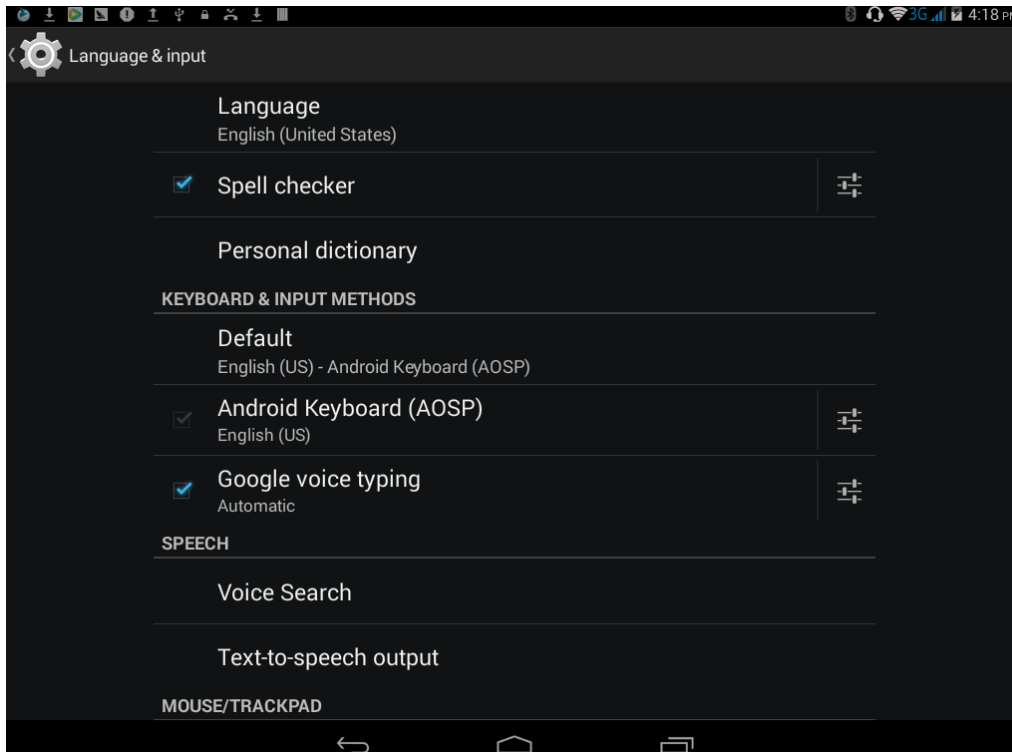

Εικόνα 4.46

Πιέστε **Ρυθμίσεις**, επιλέξτε **Γλώσσα και Μέθοδοι Πληκτρολόγησης**, και επιλέξτε **Ρυθμίσεις πληκτρολογίου Android**. Στη συνέχεια επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα πληκτρολόγησης.

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.47

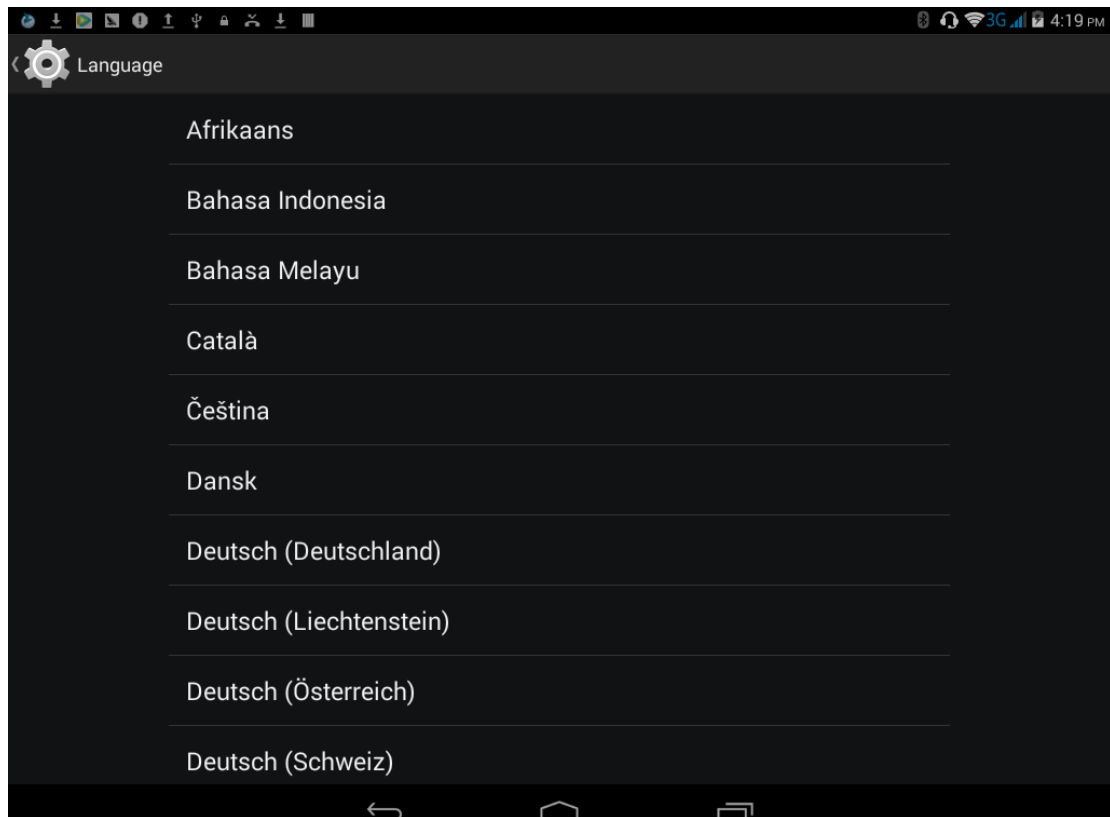


Εικόνα 4.47

4.14 Αντίγραφο Ασφαλείας και Επαναφορά

Πιέστε **δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των δεδομένων σας**, ενώ είναι συνδεδεμένο το WIFI και έχετε συνδεθεί σε λογαριασμό Google. Το σύστημα θα αντιγράψει τα δεδομένα σας σε διακομιστή της Google.

Αν θέλετε να κάνετε επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, πιέστε **επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων**, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.48. Αν θέλετε να διαμορφώσετε τη μνήμη NAND, παρακαλούμε πιέστε **διαγραφή εσωτερικής μνήμης** και πιέστε **επαναφορά tablet**.

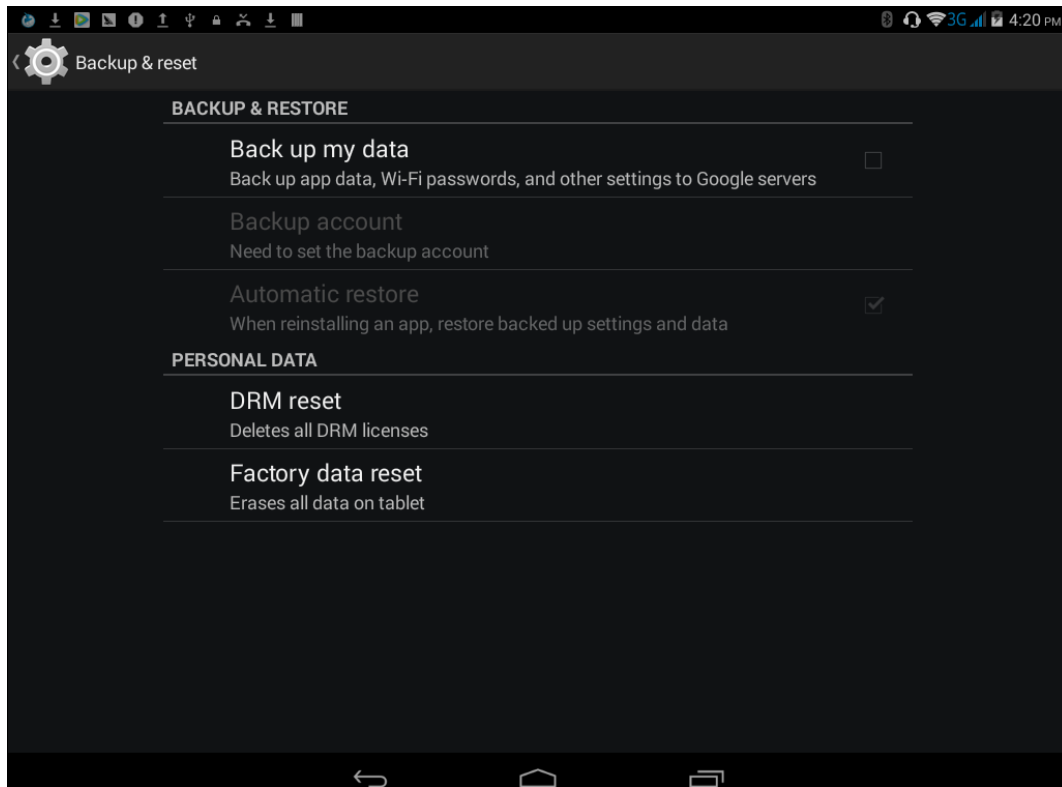

Εικόνα 4.48


4.15 Ημερομηνία και Ώρα

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας, το σύστημα μπορεί να ενημερώνει αυτόματα την ημερομηνία και την ώρα μέσω Internet.

Χειροκίνητη ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

1. Πιέστε στην εφαρμογή **Ρυθμίσεις**.
2. Σύρετε προς τα κάτω την οθόνη κι επιλέξτε **ημερομηνία και ώρα**.
3. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση “αυτόματη ημερομηνία και ώρα”.
4. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση “αυτόματη επιλογής ζώνης ώρας”.
5. Πιέστε **Επιλογή Ζώνης**, και στη συνέχεια επιλέξτε την επιθυμητή χρονική ζώνη από τη λίστα. Σύρετε προς τα κάτω για να δείτε περισσότερες ζώνες.
6. Πιέστε **Ρύθμιση Ημερομηνίας**, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ημερομηνία, το μήνα και το έτος και πιέστε **ρύθμιση** για επιβεβαίωση.
7. Πιέστε **Ρύθμιση ώρας** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά. Επιλέξτε ΠΜ ή ΜΜ (αν έχετε επιλέξει 24ωρη μορφή ώρας, δεν θα υπάρχει αυτή η επιλογή). Πιέστε **ρύθμιση** για επιβεβαίωση.
8. Πιέστε στην ένδειξη **24-ωρη μορφή**, για εναλλαγή μεταξύ 12-ωρης ή 24-ωρης μορφής απεικόνισης της ώρας. Αυτή η μορφή ώρας θα επιλεγεί και θα χρησιμοποιηθεί από το ξυπνητήρι.

9. Πιέστε **επιλογή μορφής ημερομηνίας**, και στη συνέχεια επιλέξτε τη μορφή ημερομηνίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

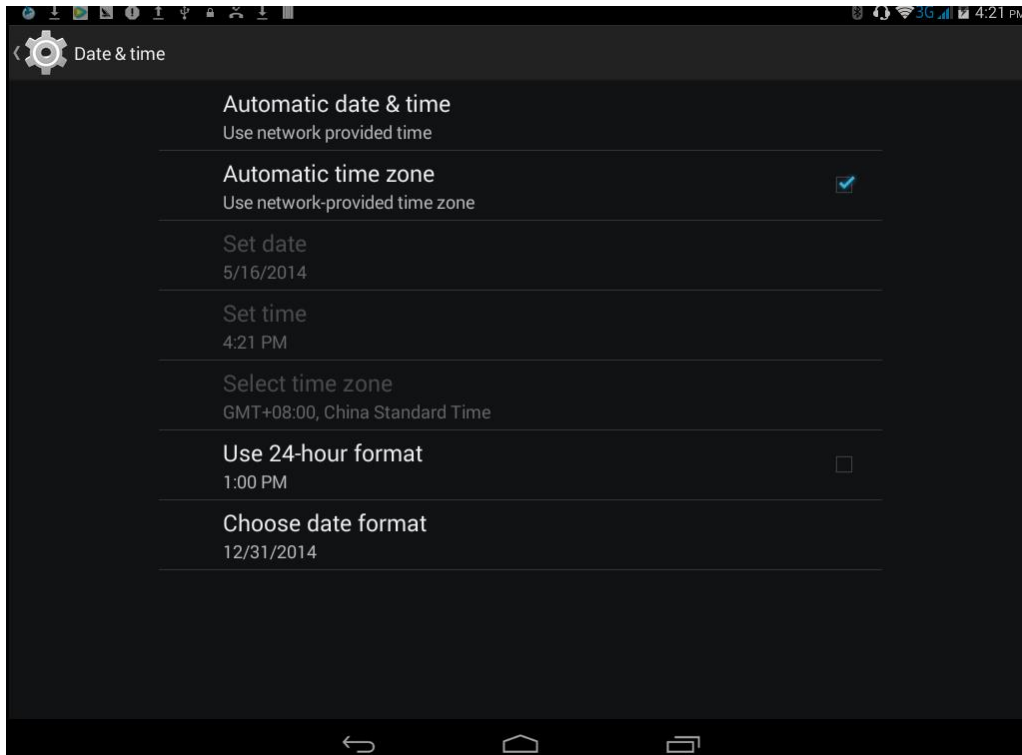


Εικόνα 4.50

Σημείωση: Αν χρησιμοποιήσετε την αυτόματη ώρα, δεν θα μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα χειροκίνητα.

4.16 Προγραμματισμένη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

1. Πιέστε στην εφαρμογή **Ρυθμίσεις**
2. Πιέστε **προγραμματισμένη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση**.
3. Ανατρέξτε στην **Εικόνα 4.51** για χρήση της λειτουργίας.

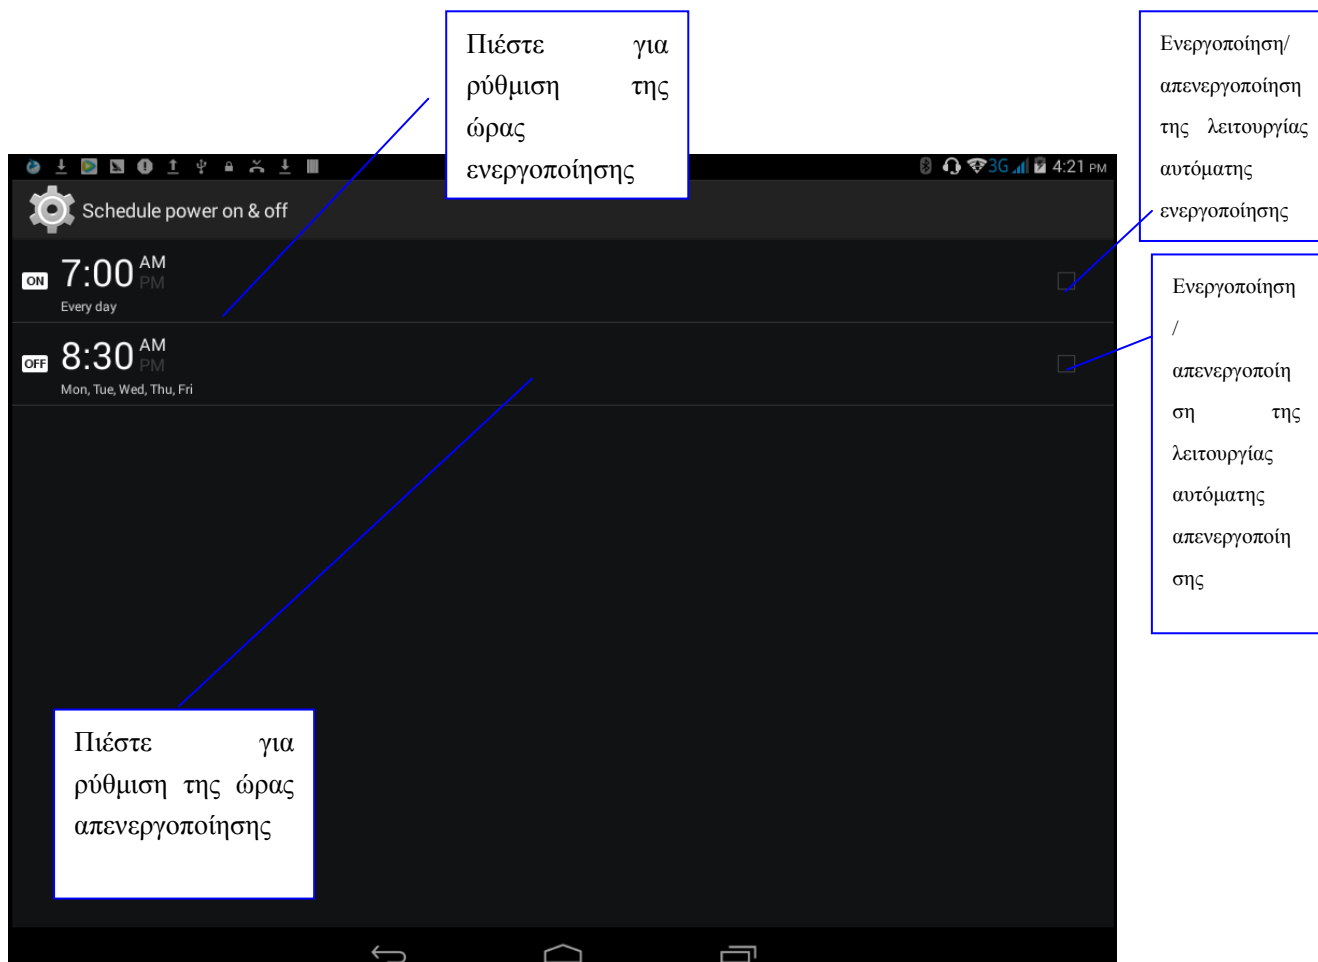

Εικόνα 4.51

4.17 Σχετικά με το Tablet

Έλεγχος της κατάστασης του TABLET

1. Μπείτε στην εφαρμογή **Ρυθμίσεις**.
2. Πιέστε **Σχετικά με το tablet** για να δείτε πληροφορίες κατάστασης, μοντέλο, έκδοση Android και πληροφορίες έκδοσης.
3. Πιέστε **Κατάσταση** για να δείτε την κατάσταση της μπαταρίας, την κατάσταση της SIM, τον αριθμό IMEI, τη διεύθυνση IP κ.ά.


5 Πολυμέσα

5.1 Μουσική


Για να μπείτε στην εφαρμογή μουσικής: Στην Αρχική Οθόνη ή στο μενού εφαρμογών πιέστε



για να μπειτε στην εφαρμογή μουσικής. Πιέστε στην επιθυμητή μουσική που θέλετε να αναπαράγετε, όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.1:

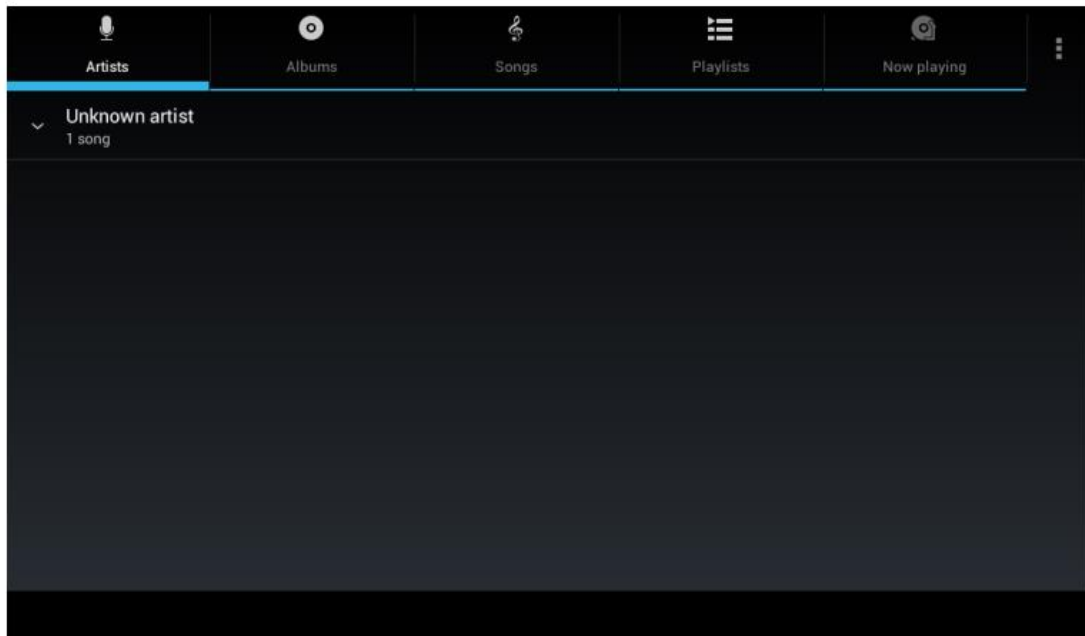

Εικόνα 5.1

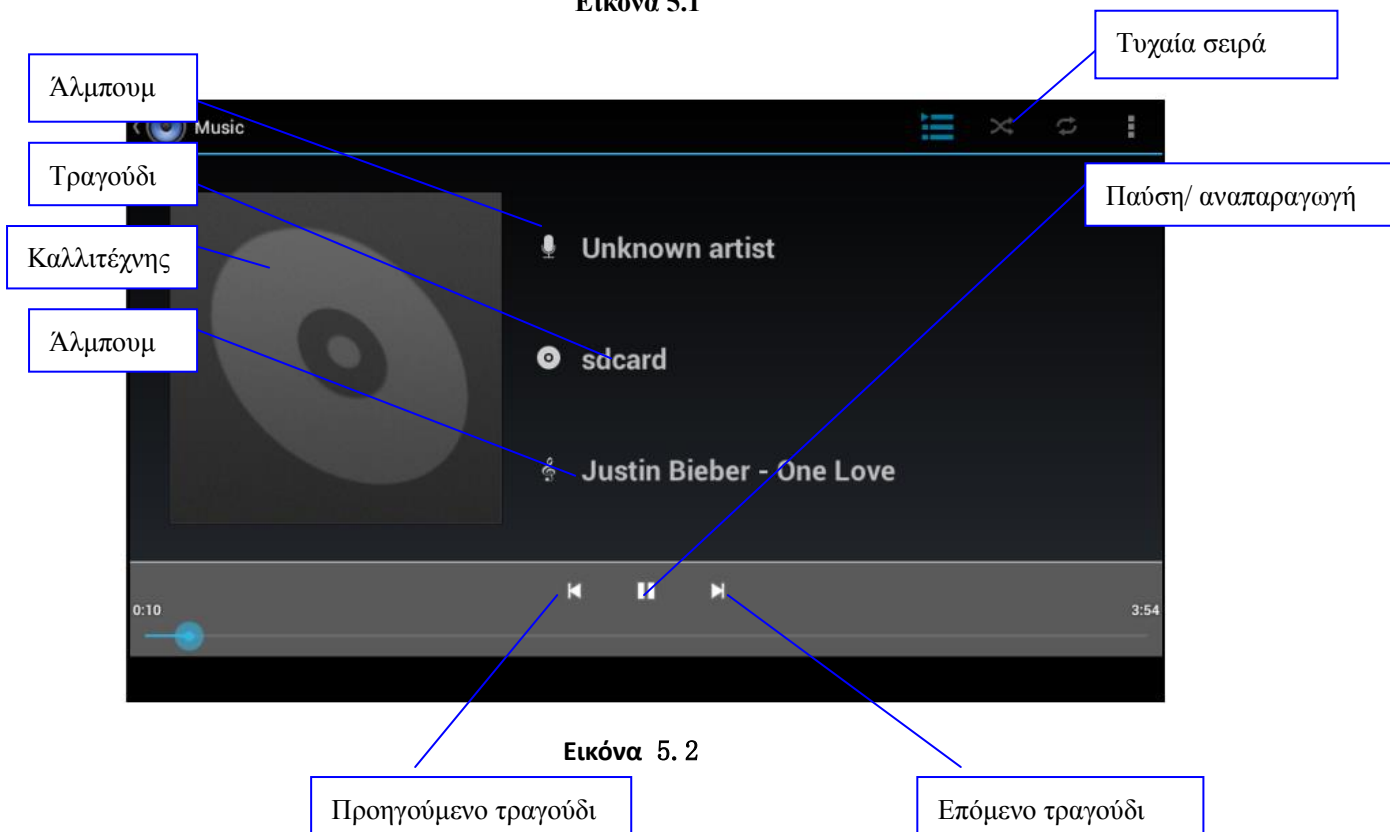

Εικόνα 5.2

5.2 Γκαλερί

Η εφαρμογή Γκαλερί μπορεί να πραγματοποιήσει αυτόματη αναζήτηση φωτογραφιών

και βίντεο που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SD σας και να τα κατηγοριοποιήσει ανάλογα με το είδος τους. Μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες σας, να τις ορίσετε ως ταπετσαρία και να δείτε τα βίντεό σας.

Προβολή φωτογραφιών


1. Πιέστε **Γκαλερί** στο μενού εφαρμογών.
2. Πιέστε στον επιθυμητό φάκελο.
3. Πιέστε στη φωτογραφία που θέλετε να δείτε και το σύστημα θα την αναπαράγει αυτόματα σε κατάσταση πλήρους οθόνης.
4. Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση, φέρνοντας κοντά ή απομακρύνοντας δύο δάχτυλά σας ενώ αγγίζουν την οθόνη. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ.

Σημείωση: Όταν προβάλλετε φωτογραφίες, σύρετε δεξιά ή αριστερά για να αλλάξετε φωτογραφία.

Επεξεργασία φωτογραφιών

Κατά την προβολή σε πλήρη οθόνη, πιέστε το πλήκτρο μενού για να εμφανιστεί το μενού επιλογών μέσω του οποίου μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα.

● Διαδοχική προβολή

1. Ανοίξτε κάποια φωτογραφία και χρησιμοποιήστε το εικονικό πλήκτρο μενού για να εμφανιστεί το μενού.
2. Πιέστε **διαδοχική προβολή** για διαδοχική προβολή (ή πιέστε  στο φάκελο φωτογραφιών)

● Περικοπή


1. Πιέστε το πλήκτρο **μενού** για να εμφανιστεί το μενού επιλογών.
2. Πιέστε **Περικοπή**. Πιέστε και σύρετε στην επιθυμητή περιοχή περικοπής.
3. Σύρετε για να ρυθμίσετε το μέγεθος περικοπής.
4. Στη συνέχεια, πιέστε **Περικοπή**.
5. Για να σταματήσετε τη διαδικασία, πιέστε **Ακύρωση**.

● Επεξεργασία


1. Πιέστε το πλήκτρο **μενού** για να εμφανιστεί το μενού επιλογών.
2. Πιέστε **Επεξεργασία**.
3. Ρυθμίστε τη **φωτεινότητα, το στυλ, το χρώμα** κ.ά.
4. Πιέστε **Αποθήκευση**.
5. Για να σταματήσετε τη διαδικασία πιέστε το πλήκτρο **Επιστροφή** για να επιστρέψετε στην προβολή φωτογραφιών.

5.3 Κάμερα



Στην Αρχική Οθόνη ή στο μενού εφαρμογών, πιάστε , για να μπειτε στην κάμερα.

- Η χρήση της κάμερας περιγράφεται στην Εικόνα 5.4

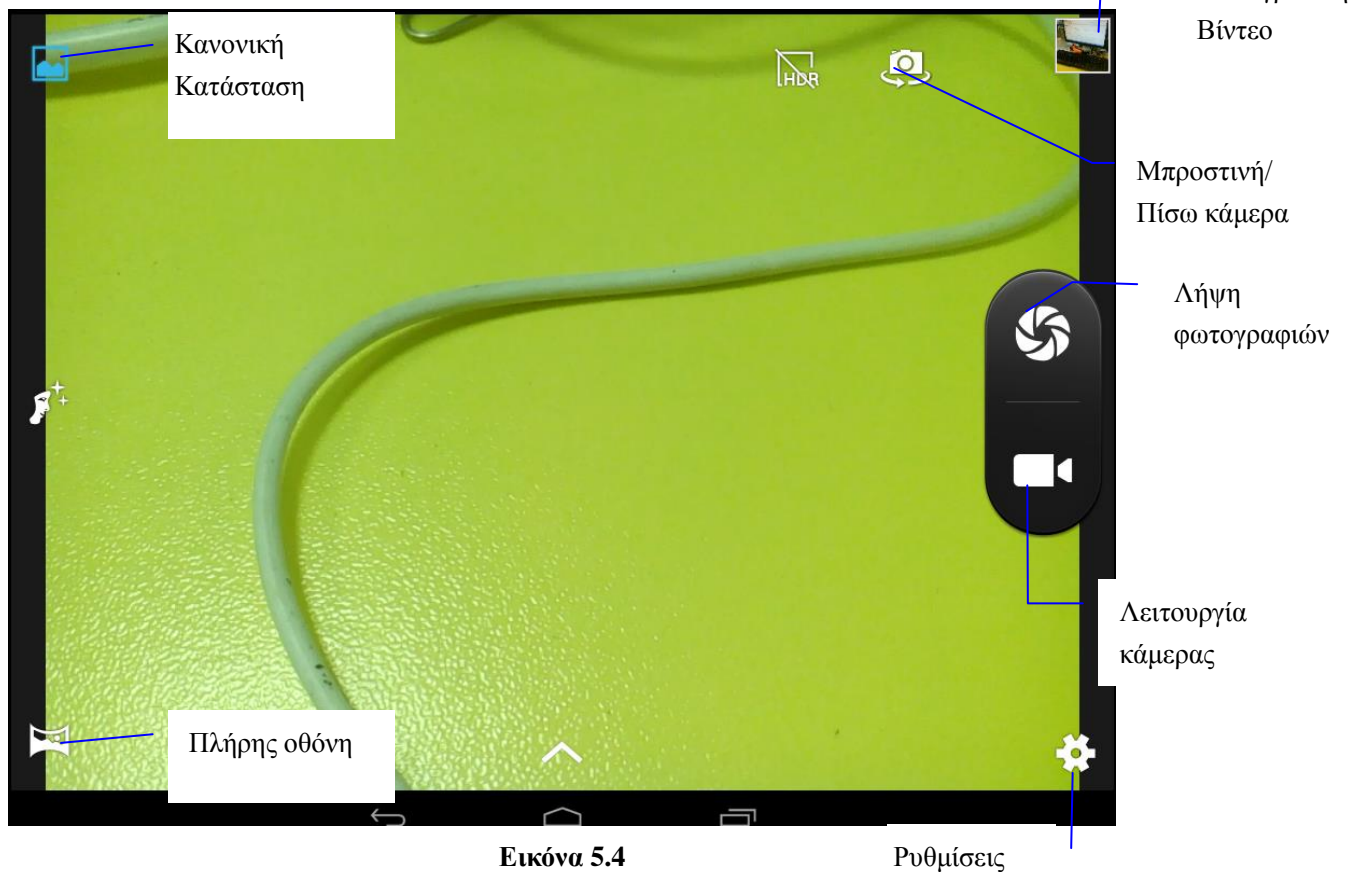


Εικόνα 5.4


Ρυθμίσεις


5.4 Ραδιόφωνο FM



Πιάστε  στην Αρχική Οθόνη ή στο Μενού Εφαρμογών για να μπειτε σε κατάσταση ραδιοφώνου FM:

- Ανατρέξτε αμέσως παρακάτω στην Εικόνα 5.5:

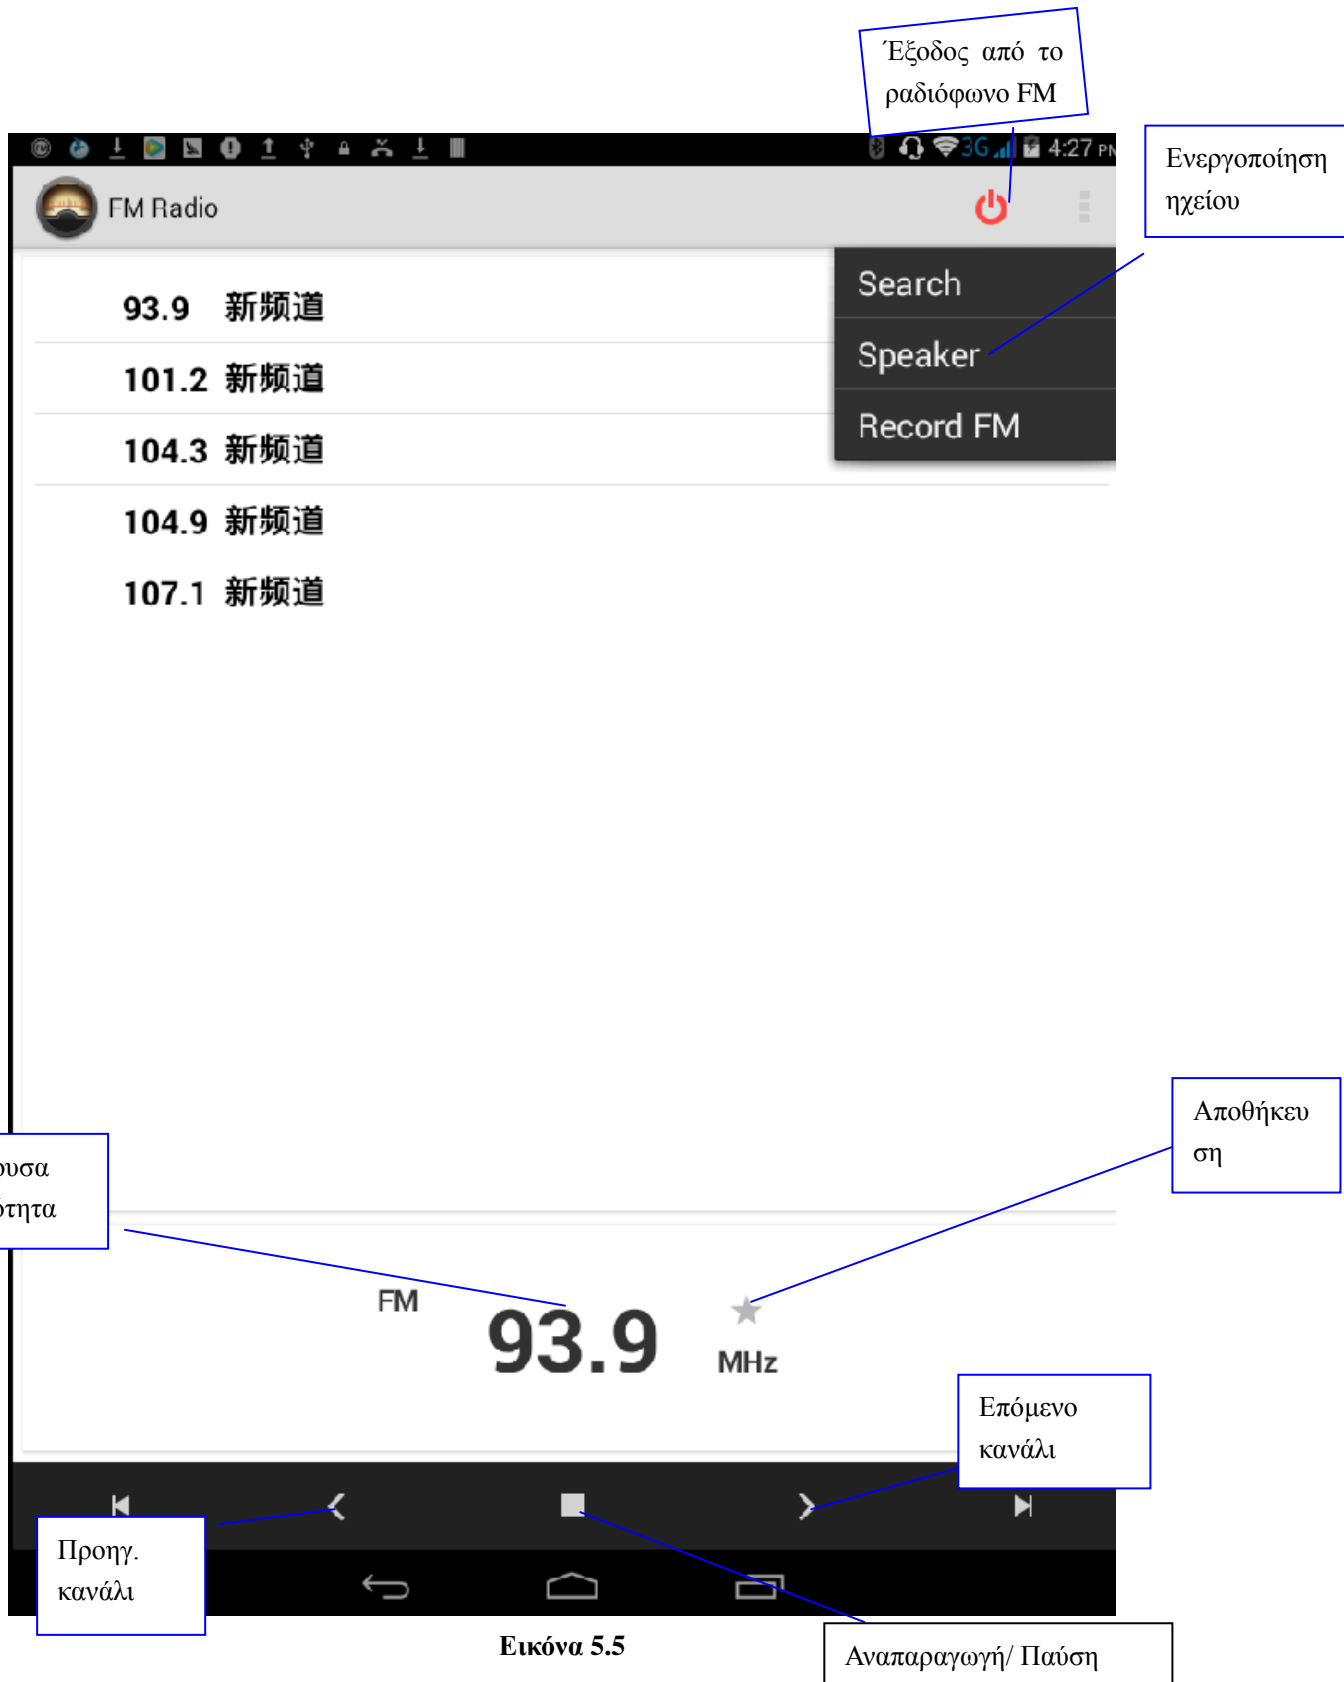

- **Αποθήκευση καναλιών:** Πιέστε  στην κεντρική οθόνη ραδιοφώνου για να αποθηκεύσετε το σταθμό σε κανάλι. Στη συνέχεια ο

σταθμός θα εμφανίζεται στη λίστα καναλιών.

Σημείωση: Θα πρέπει να συνδέσετε ακουστικά για να ακούσετε ραδιόφωνο FM γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν θα υπάρχει κεραία και θα είναι αδύνατη η αναζήτηση σταθμών.


6 Άλλες εφαρμογές

6.1 Εξερεύνηση Αρχείων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή για αντιγραφή, διαγραφή, μετονομασία αρχείων και φακέλων στην κάρτα TF card. Επίσης μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση αρχείων , να εγκαταστήσετε εφαρμογές apk κ.ά.




Στην Αρχική Οθόνη ή στο Μενού Εφαρμογών, πιάστε στο εικονίδιο διαχείρισης αρχείων για να μπείτε στην εφαρμογή διαχείρισης αρχείων

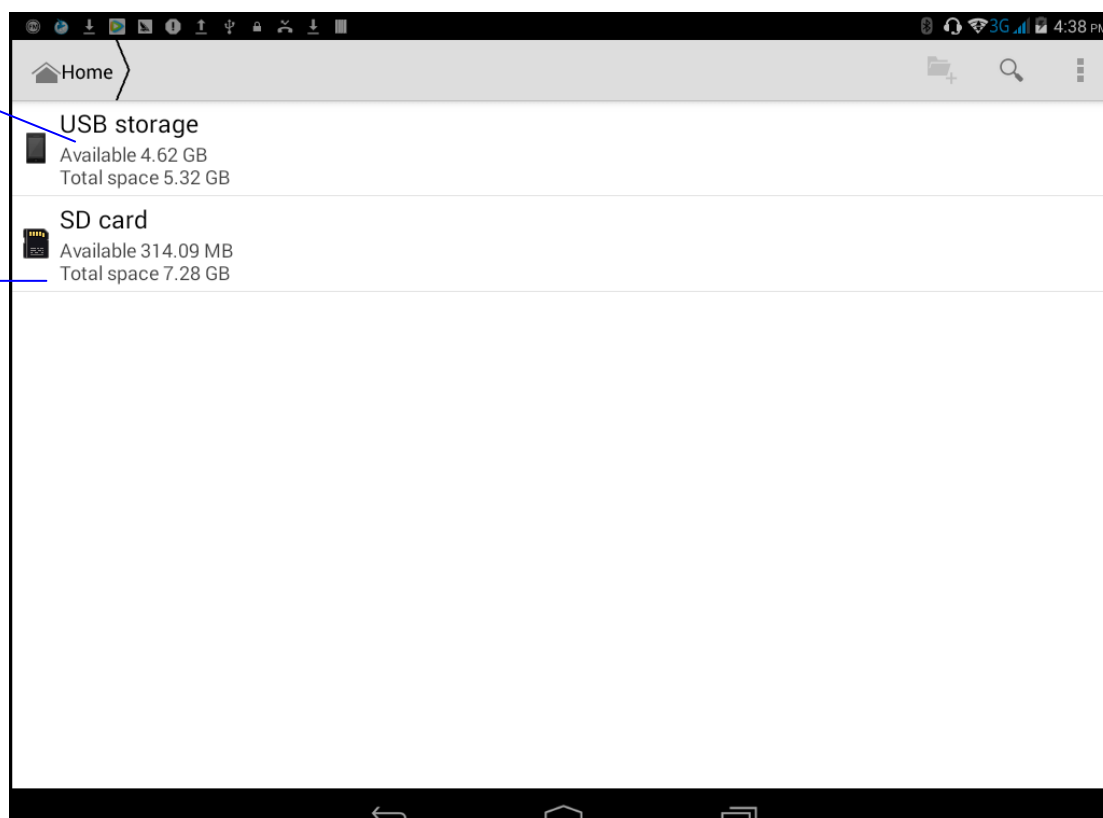



Εικόνα 6.3


Α. Αντιγραφή, αποκοπή, διαγραφή, μετονομασία αρχείων και φακέλων: Επιλέξτε το αρχείο ή

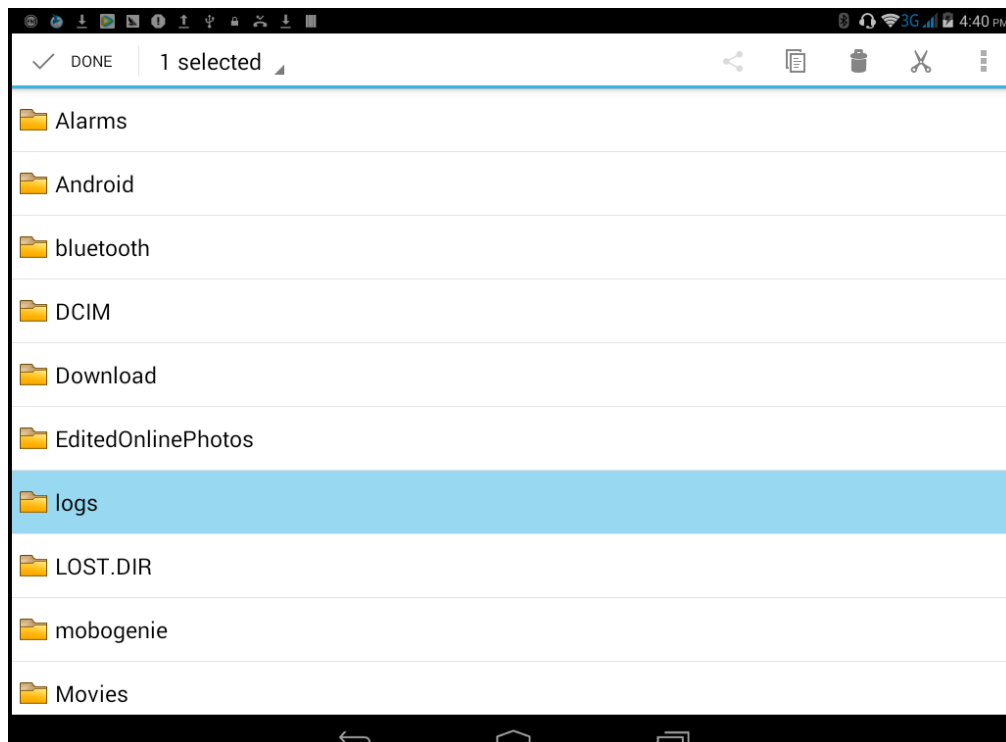φάκελο, κρατήστε πατημένο και θα εμφανιστεί μία εικόνα όπως η 6.4, όπου μπορείτε να κάνετε διάφορες ρυθμίσεις αρχείων ή φακέλων.




Εικόνα 6.4

Β. Επικολλήστε το αρχείο ή το φάκελο που αντιγράψατε ή αποκόψατε: Στον επιθυμητό φάκελο, πιέστε  πάνω δεξιά για να μπείτε σε μια Εικόνα όπως η 6.5, επιλέξτε  πάνω δεξιά για να μπείτε σε μια Εικόνα όπως η 6.6

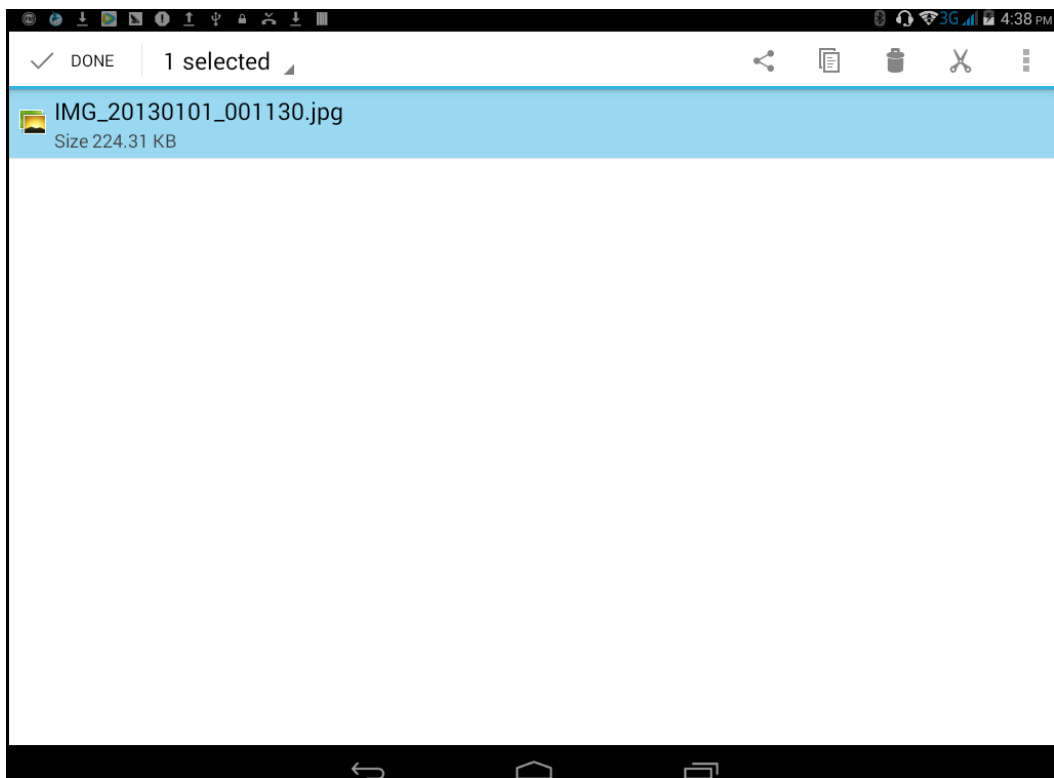

Εικόνα 6.5

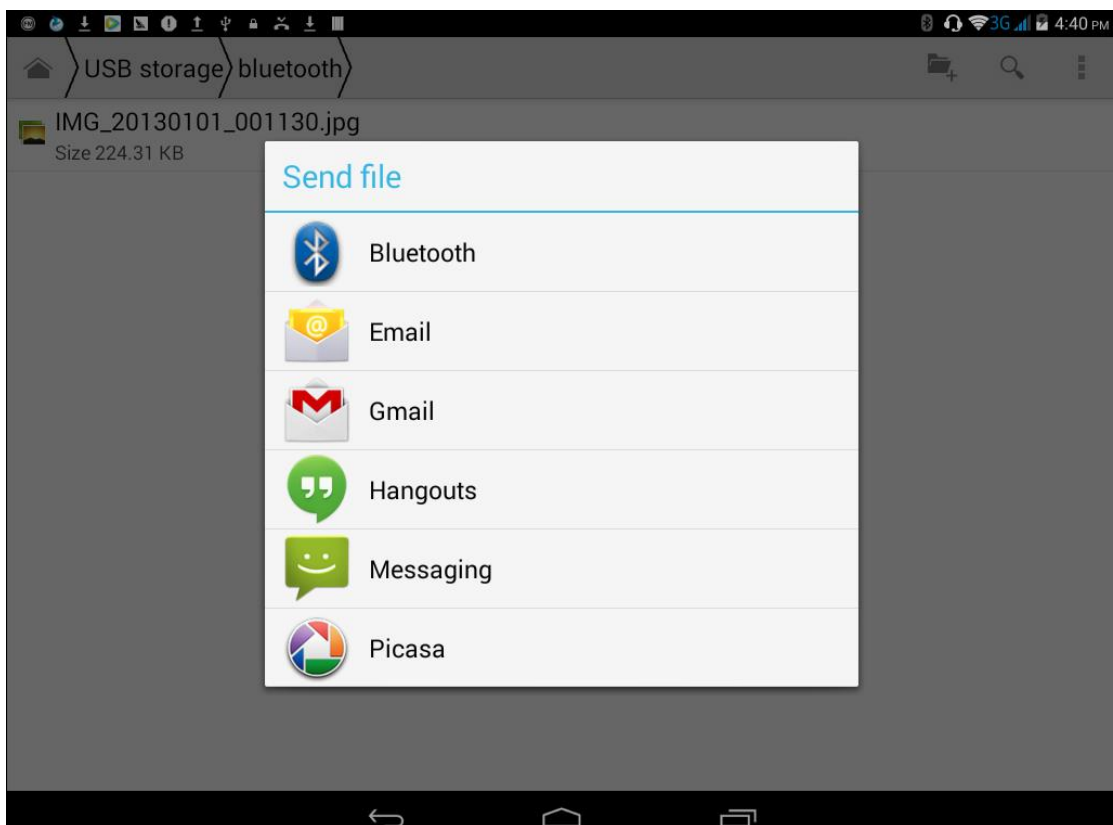


Εικόνα 6.6

Γ. Κοινή χρήση αρχείου: Επιλέξτε κάποιο φάκελο, κρατήστε τον πατημένο και επιλέξτε **κοινή**

χρήση

Δ. Εγκατάσταση αρχείου ark: Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο .ark στη διαχείριση αρχείων. Θα εμφανιστεί μία υπενθύμιση εγκατάστασης εφαρμογής άλλων κατασκευαστών.

Ε. Δημιουργία νέου φακέλου: Επιλέξτε το φάκελο στον οποίον θέλετε να δημιουργήσετε νέο φάκελο. Πιέστε το πλήκτρο μενού, επιλέξτε  πάνω δεξιά και θα δημιουργηθεί ο Νέος σας Φάκελο.

7 Εγκατάσταση/ Απεγκατάσταση Εφαρμογών

7.1 Εγκατάσταση

Εγκατάσταση εφαρμογών άλλων κατασκευαστών

1. Πιέστε **Εξερεύνηση αρχείων** για να βρείτε τις εφαρμογές που θέλετε να εγκαταστήσετε.
2. Πιέστε στις εφαρμογές που θέλετε να εγκαταστήσετε.
3. Πιέστε **Εγκατάσταση**.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης.

Σημείωση: Η συσκευή ανοίγει αρχεία εγκατάστασης μορφής .ark που έχετε κατεβάσει από το Internet.

7.2 Απεγκατάσταση

Απεγκατάσταση εφαρμογών

1. Μπείτε στην εφαρμογή «**Ρυθμίσεις**».
2. Πιέστε **Διαχείριση εφαρμογών** και θα εμφανιστεί η λίστα των εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στο σύστημα.
3. Πιέστε στην επιθυμητή εφαρμογή και στη συνέχεια «**Απεγκατάσταση**».
4. Πιέστε **Επιβεβαίωση** για να ολοκληρώσετε την απεγκατάσταση.

Συμβουλή: Η διαχείριση εφαρμογών του συστήματος σας παρέχει πολλές εύκολες μεθόδους απεγκατάστασης. Αφού ανοίξετε τη Διαχείριση Εφαρμογών, μπορείτε να πιέσετε Απεγκατάσταση και στη συνέχεια θα εμφανιστούν όλες οι εγκατεστημένες εφαρμογές.

8 Αντιμετώπιση Προβλημάτων

1. Το TABLET αργεί να ξεκινήσει

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το TABLET ή μετά από ενημέρωση, θα απαιτηθούν 2-3 λεπτά για εγκατάσταση των προ-εγκατεστημένων εφαρμογών. Τις επόμενες φορές θα ξεκινά γρηγορότερα.

2. Το TABLET δεν μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυο WiFi

- Βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο router παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες δικτύου.
- Βεβαιωθείτε ότι το TABLET βρίσκεται εντός εμβέλειας του ασύρματου router και δεν υπάρχουν ενδιάμεσα πολλοί τοίχοι ή άλλα εμπόδια.
- Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστό το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης.

3. Το TABLET είναι ζεστό

Όταν τρέχουν πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα ή έχετε επιλέξει την πιο φωτεινή ρύθμιση της οθόνης ή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό.

4. Αδυναμία δημιουργίας e-mail ή λήψης εφαρμογών.

- Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Internet.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το E-mail σας.
- Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστές οι ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας.

5. Το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά.

Η εγκατάσταση κάποιων εφαρμογών άλλων κατασκευαστών μπορεί να δημιουργήσει σφάλμα συστήματος και μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο **Reset** (επαναφοράς – διπλά στην υποδοχή φόρτισης) για να επανεκκινήσετε το σύστημα.

6. Δεν μπορεί να γίνει άνοιγμα κάποιας ιστοσελίδας

- Βεβαιωθείτε ότι το TABLET Είναι εντός εμβέλειας του Router σας.
- Παρακαλούμε επανεκκινήστε τη λειτουργία WIFI και δοκιμάστε ξανά.

7. Το TABLET λειτουργεί πολύ αργά κάποιες φορές

Είναι φυσιολογικό. Κλείστε ορισμένες ανοιχτές εφαρμογές μέσω της Διαχείρισης Εργασιών ή απεγκαταστήστε κάποιες εφαρμογές για να ελευθερώσετε πόρους συστήματος.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Door, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018 www.plaisio.gr

Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, δηλώνει ότι αυτό το Tablet συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 99/5/ΕΚ. Η Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να ανακτηθεί από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΙ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones/tablets/tablet.htm>

Πληροφορίες για το περιβάλλον

(Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων)



Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών. Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/ΕΚ περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.



Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones/tablets/tablet.htm>

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και

- ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
 10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
 11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.
 12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
 13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
 14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγοραστεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
 15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
 16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
 17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
 18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
 19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
 20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
 21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευση των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.