

TURBOX[®]

Smartphone “π₁”

Οδηγίες Χρήσης

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	2
1 . ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΑ	3
2. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΩΣ U DISK (ΦΟΡΗΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ)	4
3.WIFI.....	7
4. ΒΛΥΕΤΟΟΤΗ.....	9
5.MAIL.....	10
6. ΚΛΗΣΕΙΣ	12
7. ΜΗΝΥΜΑΤΑ	16
8. ΕΠΑΦΕΣ.....	19
9. INTERNET EXPLORER	24
10. ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ.....	26
11.ΡΟΛΟΙ.....	27
12.ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ	28
13.ΚΑΜΕΡΑ	29
14. ΣΥΛΛΟΓΗ	32
15. ΜΟΥΣΙΚΗ	35
16. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ	38
17. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM	39
18. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	40
19. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	43

1 . Εμφάνιση και Πλήκτρα



Πλήκτρα	Λειτουργίες
Home (Αρχική οθόνη)	<ul style="list-style-type: none"> ● Πιέστε αυτό το πλήκτρο για επιστροφή στην αρχική οθόνη από οποιαδήποτε άλλη οθόνη. ● Κρατήστε πατημένο για να ανοίξετε το μενού πρόσφατων εφαρμογών.
Μενυ (Μενού)	<ul style="list-style-type: none"> ● Πιέστε για να ανοίξετε το μενού. Σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε διάφορες λειτουργίες ανοίγοντας τα αντίστοιχα μενού.
Επιστροφή	<ul style="list-style-type: none"> ● Πιέστε για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη ή για κλείσιμο του τρέχοντος παραθύρου διαλόγου, μενού, μπάρας ειδοποιήσεων ή πληκτρολογίου.
Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση	<ul style="list-style-type: none"> ● Πιέστε για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, να ανοίξετε το μενού τροφοδοσίας, να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, να το θέσετε σε αθόρυβη λειτουργία ή να κλειδώσετε την οθόνη.
Πάνω	<ul style="list-style-type: none"> ● Πιέστε για αύξηση της έντασης. ● Πιέστε για να θέσετε το τηλέφωνο από αθόρυβη λειτουργία σε δόνηση.
Κάτω	<ul style="list-style-type: none"> ● Πιέστε για μείωση της έντασης.
Αισθητήρας εγγύτητας	<ul style="list-style-type: none"> ● Αν καλύψετε αυτό τον αισθητήρα, σβήνει ο φωτισμός του τηλεφώνου
Μπροστινή κάμερα	<ul style="list-style-type: none"> ● Αν θέλετε να τραβήξετε selfie, μπορείτε να επιλέξετε τη μπροστινή κάμερα..

2. Χρήση της κάρτας μνήμης ως U Disk (φορητό αποθηκευτικό μέσο)


Αν θέλετε να στείλετε μουσική, φωτογραφίες ή άλλα αρχεία από τον υπολογιστή σας στην κάρτα μνήμης της συσκευής, θα πρέπει να ορίσετε η κάρτα μνήμης να χρησιμοποιείται ως UDisk.

Επιλογή της κάρτας μνήμης ως UDisk:


- 1) Συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. Το σχετικό εικονίδιο ειδοποίησης εμφανίζεται στη μπάρα ειδοποιήσεων.
- 2) Επιλέξτε την ένδειξη USB στη μπάρα ειδοποιήσεων και στη συνέχεια «Σύνδεση ως συσκευή πολυμέσων».

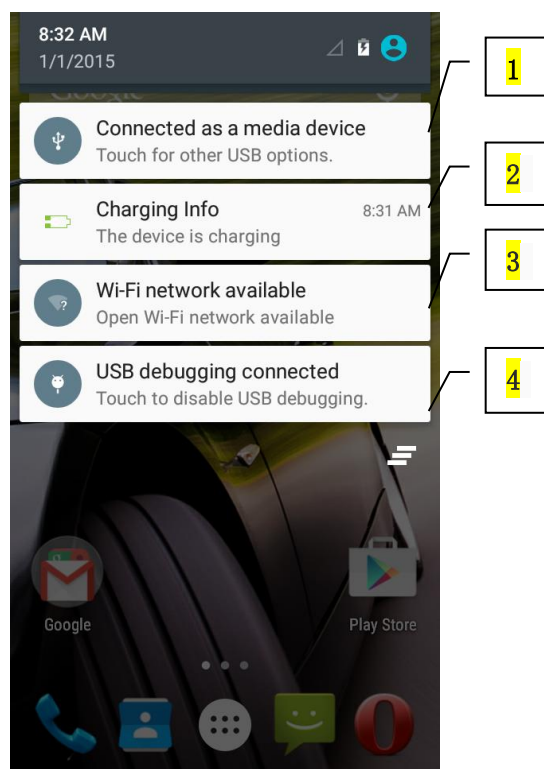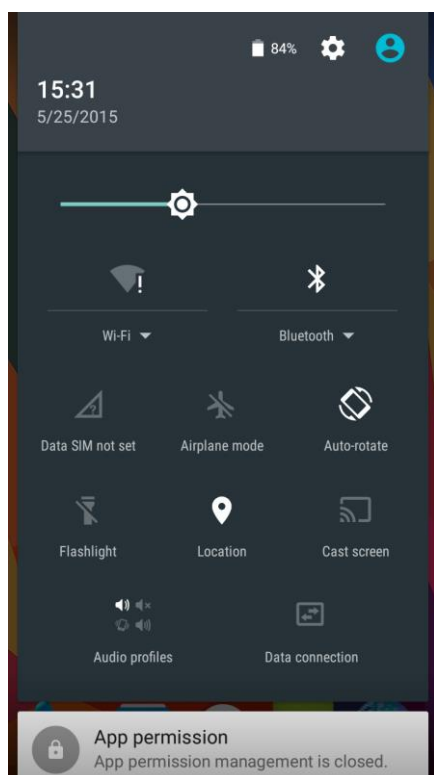

Για λεπτομέρειες: (αριθμοί 1.2.3.4)

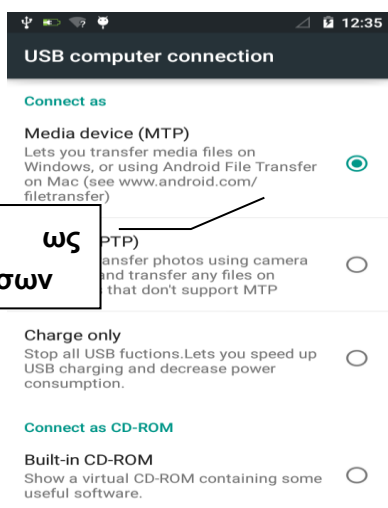


1: Σύνδεση ως συσκευή πολυμέσων

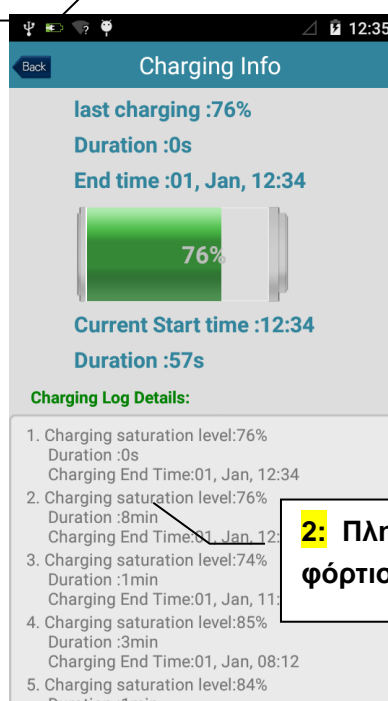


2: Πληροφορίες φόρτισης

3:
**Διαθέσιμα
 ασύρματα
 δίκτυα**

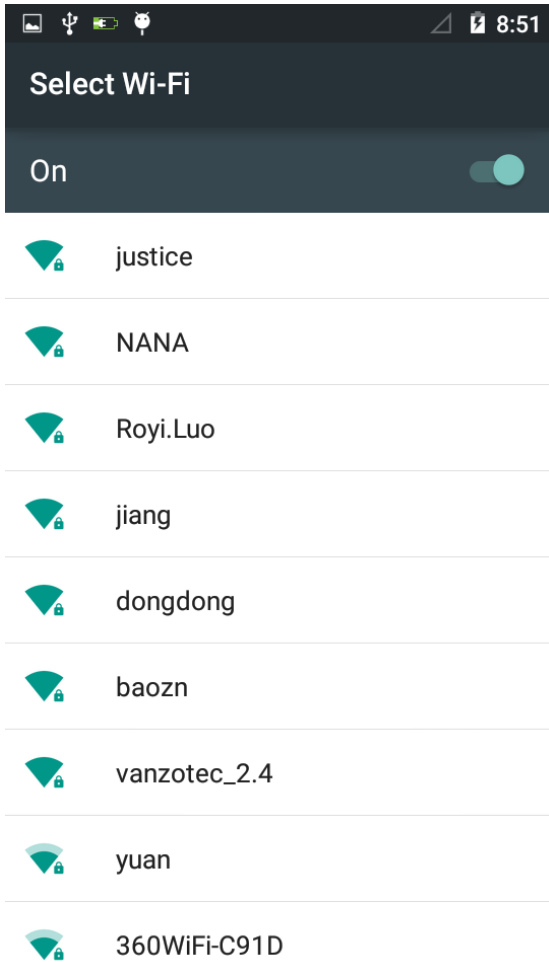


- 3) Τοποθετήστε την κάρτα SD.
 Ενεργοποιήστε τη σύνδεση USB.


4: **Εντοπισμός
 σφαλμάτων USB**

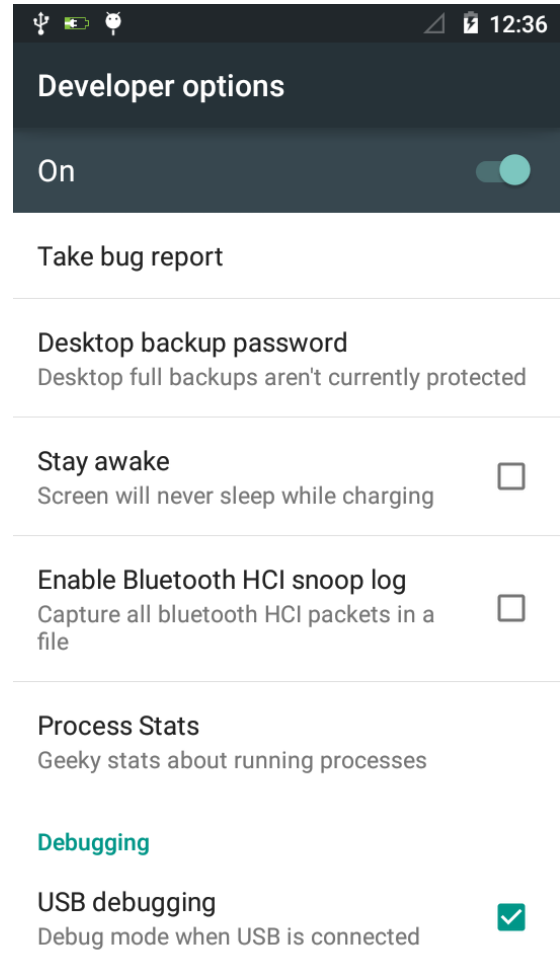

3:

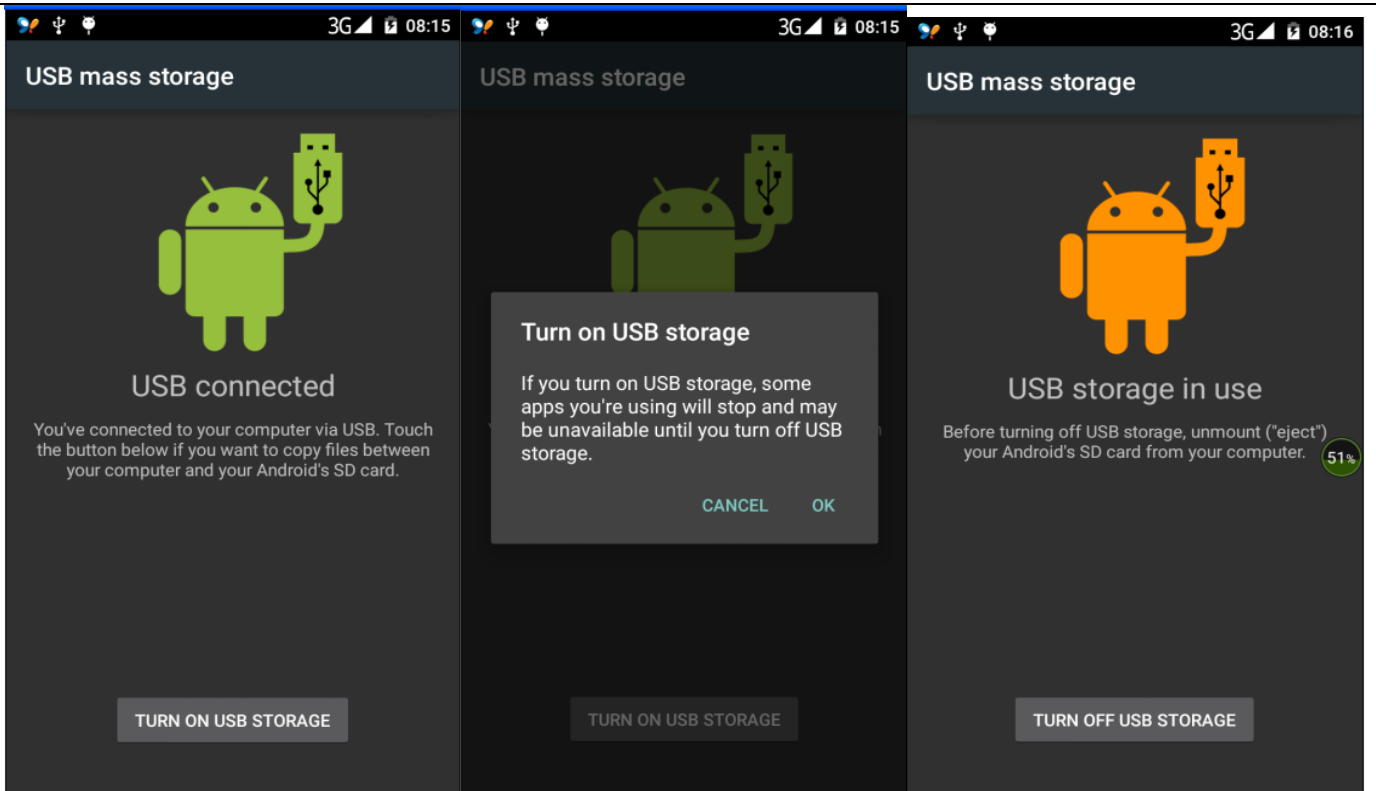

2) Μετά τη σύνδεση μπορείτε να δείτε απευθείας τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει μέσω της κάμερας.

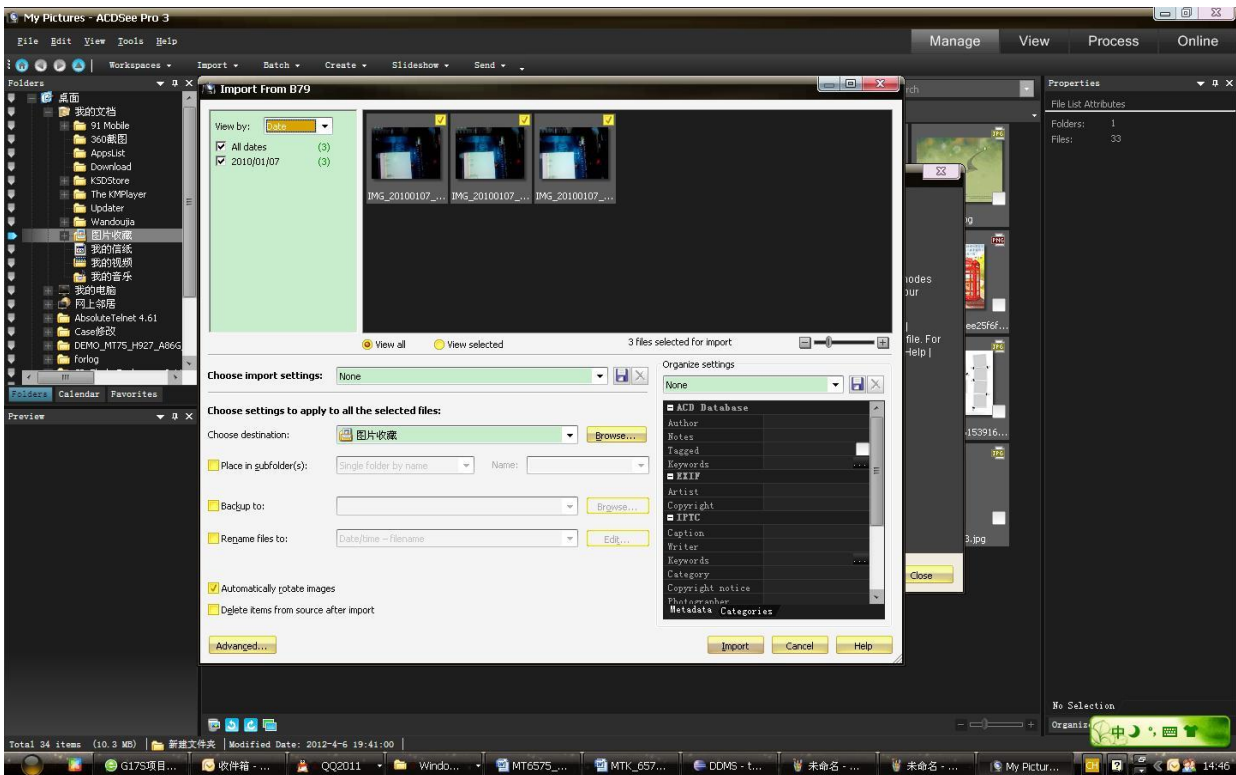

- Σημείωση: Ακολουθούν σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της συσκευής ως U Disk στα διάφορα λειτουργικά συστήματα.
 - 1) WIN7 Άμεση χρήση
 - 2) XP Ενημερώστε τον windows media player στην έκδοση 11

- 3) Εγκαταστήστε τον οδηγό wpdmtp.inf
 - 4) Δεν έχει επιβεβαιωθεί η λειτουργία στα Vista
- Σημείωση: Για χρήση ως UDisk, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση “Εντοπισμός σφαλμάτων USB”.


3.WiFi

Το Wi-Fi παρέχει σύνδεση σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από το router ή AP. Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία wifi και να συνδεθείτε σε ασύρματο AP ή [hot spot].


- Σημειώσεις: Η διαθεσιμότητα και η κάλυψη των ασύρματων δικτύων Wi-Fi εξαρτάται από τη θέση στην οποία βρίσκεστε, από τη δομή του δικτύου και τα εμπόδια που βρίσκονται γύρω σας.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-fi και σύνδεση στο ασύρματο δίκτυό σας


- 1) Πιέστε Home> Μενού και στη συνέχεια πιέστε Ρυθμίσεις> Δίκτυα> WiFi
- 2) Πιέστε στο κουτί wi-fi για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία wi-fi. Το τηλέφωνό σας θα αναζητήσει αυτόματα τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα.
- 3) Αγγίξτε Ρυθμίσεις Wi-Fi. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί μια λίστα με τα ασύρματα δίκτυα και τις ρυθμίσεις ασφάλειας. (Αν κάποιο είναι προστατευμένο, θα απαιτηθεί κωδικός για σύνδεση). Αν έχετε ενεργοποιήσει τις

ειδοποιήσεις στις ρυθμίσεις Wi-Fi, θα εμφανίζεται το εικονίδιο () όποτε είναι διαθέσιμο κάποιο ασύρματο δίκτυο.

- 4) Αγγίξτε κάποιο από τα δίκτυα Wi-Fi για σύνδεση. Αν επιλέξετε ανοιχτό δίκτυο, το τηλέφωνό σας θα συνδεθεί αυτόματα. Αν επιλέξετε κάποιο δίκτυο προστατευμένο με WEP, WPA/WPA2, θα απαιτηθεί κωδικός.

- Σημειώσεις: Όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε ασύρματο δίκτυο, εμφανίζεται το εικονίδιο σύνδεσης (). Οι μπάρες δηλώνουν την ισχύ του σήματος (ο αριθμός των γραμμών). Αν αγγίξετε στο συνδεδεμένο δίκτυο, εμφανίζεται το όνομα του δικτύου Wi-Fi, η κατάσταση, η ταχύτητα, η ισχύς σήματος, η ασφάλεια, άλλες πληροφορίες και η διεύθυνση IP.

Αν θέλετε να διαγράψετε τις ρυθμίσεις του ασύρματου δικτύου, παρακαλούμε αγγίξτε “Διαγραφή” όπως φαίνεται στην εικόνα στα δεξιά. Αν θέλετε να συνδεθείτε ξανά στη συνέχεια στο ίδιο ασύρματο δίκτυο, θα πρέπει να καταχωρήσετε ξανά τις ρυθμίσεις.

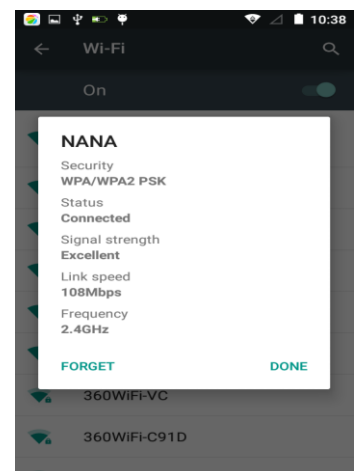

- Σημειώσεις:


Αν δεν διαγράψετε κάποιο ασύρματο δίκτυο, δεν θα χρειαστεί να καταχωρήσετε ξανά τις πληροφορίες του όταν θελήσετε να συνδεθείτε ξανά στο ίδιο ασύρματο δίκτυο. Πραγματοποιείται αυτόματη αναζήτηση και σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi στα οποία είχατε συνδεθεί στο παρελθόν.

- Σύνδεση σε άλλα δίκτυα Wi-Fi
 - 1) Ενώ βρίσκεστε στο μενού Ασύρματο και Δίκτυα, αγγίξτε τις ρυθμίσεις Wi-Fi. Θα εμφανιστούν τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα Wi-Fi στη λίστα.
 - 2) Αγγίξτε στο επιθυμητό δίκτυο Wi-Fi για σύνδεση.
- **Σημειώσεις:** Μπορείτε να μπειτε στο Internet και μέσω δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας (GPRS). Η διαδικασία για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία είναι η εξής: "Ρυθμίσεις > Κάρτα SIM > Δίκτυα δεδομένων


κινητής τηλεφωνίας > επιλέξτε SIM1 ή SIM2". Εναλλακτικά πιέστε στην επιλογή "σύνδεση δεδομένων" στη μπάρα κατάστασης. Πιέστε ξανά για απενεργοποίηση. Ενημερωθείτε για τις σχετικές χρεώσεις από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

4. Bluetooth


Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth και καταστήστε το τηλέφωνο ορατό


- 1) Πιέστε home (Αρχική οθόνη)> Menu (Μενού) >Ρυθμίσεις> Ασύρματο και Δίκτυα>Bluetooth).
- 2) Πιέστε Bluetooth για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, θα εμφανιστεί το ακόλουθο εικονίδιο (). Αγγίξτε “Αναζήτηση συσκευών” για να ξεκινήσετε την αναζήτηση για συσκευές που βρίσκονται εντός εμβέλειας.
- 3) Επιλέξτε “Να είναι ορατό σε κοντινές συσκευές Bluetooth”, για να είναι ανιχνεύσιμο το τηλέφωνο από άλλες συσκευές Bluetooth. Επιλέξτε «να μην είναι ορατό» αν θέλετε να μην είναι ανιχνεύσιμο το τηλέφωνο από άλλες συσκευές Bluetooth.

Αφού πραγματοποιήσετε σύζευξη με άλλες συσκευές, εμφανίζονται στη λίστα συζευγμένων συσκευών. Από κάτω εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες συσκευές.

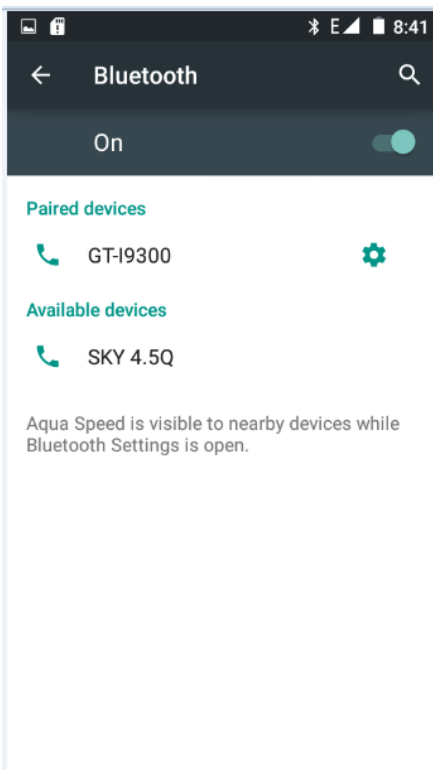

- Ζεύξη και σύνδεση με ακουστικά Bluetooth (όπως ακουστικά hands-free)
 - 1) Πιέστε home (Αρχική οθόνη)>Menu (Μενού)> Ρυθμίσεις.
 - 2)Πιέστε Ασύρματο και δίκτυα > Bluetooth για να ξεκινήσετε την αναζήτηση για συσκευές που βρίσκονται εντός εμβέλειας. Θα εμφανιστούν όλες οι διαθέσιμες συσκευές.
- Συμβουλές:
 - a. Αν είναι άδεια η λίστα, πραγματοποιήστε νέα Αναζήτηση Συσκευών.
 - b. Βεβαιωθείτε ότι οι επιθυμητές συσκευές είναι ορατές (ανιχνεύσιμες).
- 3) Πιέστε στην επιθυμητή συσκευή για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.

- Σημειώσεις: συνήθως απαιτείται κωδικός για τη σύνδεση, ο οποίος είναι κατά κανόνα (0000).
4) Η κατάσταση ζεύξης και σύνδεσης θα εμφανιστεί στη λίστα Bluetooth. Όταν είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά με το τηλέφωνό σας, εμφανίζεται το εικονίδιο () Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά για λήψη και πραγματοποίηση κλήσεων.

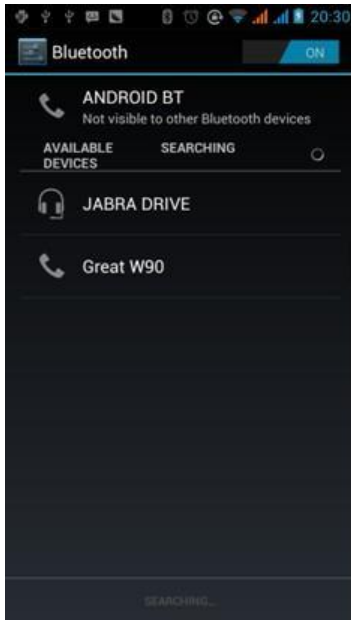

Σημειώσεις:

Η σύζευξη απαιτείται να πραγματοποιηθεί μόνο μία φορά. Στη συνέχεια οι ρυθμίσεις απομνημονεύονται και η σύνδεση γίνεται αυτόματα.

Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονη σύνδεση του τηλεφώνου με 2 διαφορετικές συσκευές Bluetooth. Θα πρέπει πρώτα να αποσυνδεθείτε από την πρώτη και στη συνέχεια να συνδεθείτε στην άλλη.

- Διακοπή της σύνδεσης Bluetooth
 - 1) Πιέστε home (Αρχική οθόνη)>Menu (Μενού)> Ρυθμίσεις >Ασύρματο και δίκτυα> Ρυθμίσεις Bluetooth.
 - 2) Στη λίστα των συσκευών Bluetooth, αγγίξτε ή πιέστε και κρατήστε πατημένο το ακουστικό hands-free.
 - 3) Πιέστε “Ακύρωση ζεύξης”.
- Αισθητήρας εγγύτητας Bluetooth
Αφού συνδέσετε δύο συσκευές Bluetooth μεταξύ τους, μπορείτε να ελέγξετε αν είναι δυνατό το σήμα χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα εγγύτητας Bluetooth

5.Mail

5.1 Gmail

- Δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Επιλέξτε Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου> Ρυθμίσεις. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να επεξεργαστείτε τους υπάρχοντες λογαριασμούς e-mail καθώς και να δημιουργήσετε νέους λογαριασμούς e-mail.
 - a. Επιλέξτε την εφαρμογή Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης λογαριασμού Google. Στη συνέχεια αγγίξτε επόμενο > δημιουργία λογαριασμού > πληκτρολογήστε το όνομα, το επώνυμο και τον επιθυμητό λογαριασμό gmail σας.

b. Οι Google servers βρίσκουν αν είναι διαθέσιμο το όνομα. Αν είναι, εμφανίζεται η οθόνη πληκτρολόγησης κωδικού. Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό κωδικό και επιβεβαιώστε τον.

c. Έχετε πλέον δημιουργήσει έναν νέο λογαριασμό Gmail με επιτυχία. Θα σταλεί αυτόματα ένα δοκιμαστικό μήνυμα.

- Αν έχετε ήδη λογαριασμό Gmail

a. Ανοίξτε το Gmail > Παραλείψτε την εισαγωγή > Επιλέξτε την οθόνη φόρτωσης > Επιλέξτε φόρτωση

b. Πληκτρολογήστε όνομα, κωδικό και στη συνέχεια Φόρτωση

Θα εμφανιστεί το παράθυρο “επιτυχής πρόσβαση”. Όλοι οι λογαριασμοί Google θα συγχρονιστούν.

- Δημιουργία και αποστολή Email

Για τη δημιουργία email, επιλέξτε Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου > δημιουργία email. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (παραλήπτης), το θέμα και το περιεχόμενο. Πιέστε Μενού για να εμφανιστούν διάφορες επιλογές αποστολής, όπως προσθήκη κοινοποίησης κ.ά.

- Λήψη Email



Εμφανίζεται ένα εικονίδιο ειδοποίησης για νέα email στη μπάρα κατάστασης και ακούγεται ήχος. Πιέστε Μενού > Ανανέωση, για ανανέωση και ενημέρωση των μη αναγνωσμένων μηνυμάτων.

- Διαγραφή Email

Για διαγραφή του πρωτεύοντα λογαριασμού, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για δευτερεύοντα λογαριασμό, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο μενού για διαγραφή.

Σημειώσεις: Πολλές λειτουργίες εξαρτώνται από το λογαριασμό Gmail. Για παράδειγμα: Play Store, Hangouts, Συγχρονισμός Επαφών και Ημερολόγιο.

5.2 Email

- **Ρύθμιση του Email.**

a. Συνδεθείτε σε κάποιο δίκτυο.

b. Στην οθόνη ρύθμισης λογαριασμού, πληκτρολογήστε τη σωστή διεύθυνση email και τον κωδικό και πιέστε επόμενο. Το κινητό τηλέφωνο συμπληρώνει αυτόματα τις ρυθμίσεις αποστολής και λήψης από τον διακομιστή. Πραγματοποιήστε τις σχετικές ρυθμίσεις και πιέστε Επόμενο.

c. Επιλέξτε το εμφανιζόμενο όνομα και τα υπόλοιπα στοιχεία και πιέστε Επόμενο. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, θα πραγματοποιηθεί συγχρονισμός με την αλληλογραφία.


- Δημιουργία και Αποστολή Email

Για τη δημιουργία email, επιλέξτε Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου > δημιουργία email.

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (παραλήπτης), το θέμα και το περιεχόμενο. Πιέστε Μενού για να εμφανιστούν διάφορες επιλογές αποστολής.

- Έλεγχος των φακέλων Email σας

- Πιέστε στον κεντρικό φάκελο για να εμφανιστούν όλοι οι σχετικοί φάκελοι



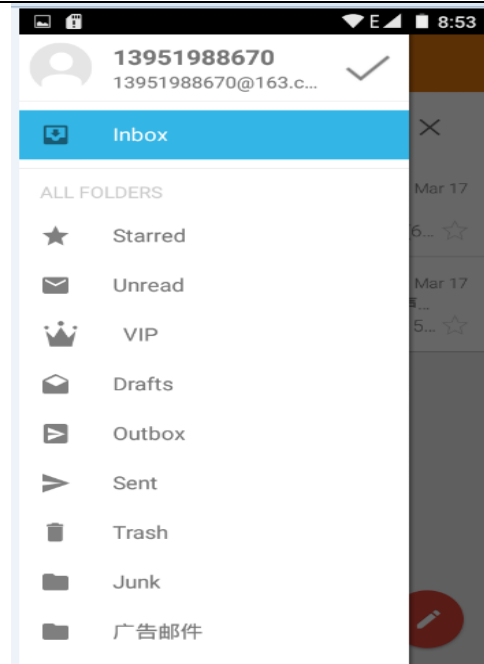


6. Κλήσεις

Όταν εμφανιστεί το εικονίδιο κινητής τηλεφωνίας στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης, θα μπορείτε να λάβετε ή να πραγματοποιήσετε κλήσεις. Οι μπάρες σήματος του εικονιδίου δείχνουν το επίπεδο σήματος του δικτύου κινητής τηλεφωνίας (το μέγιστο είναι 4 μπάρες).

- Πραγματοποίηση κλήσης

Ανοίξτε το μενού εφαρμογών > Κλήση. Μπορείτε να επιλέξετε κάρτα SIM (SIM1 ή SIM2) για κλήση.

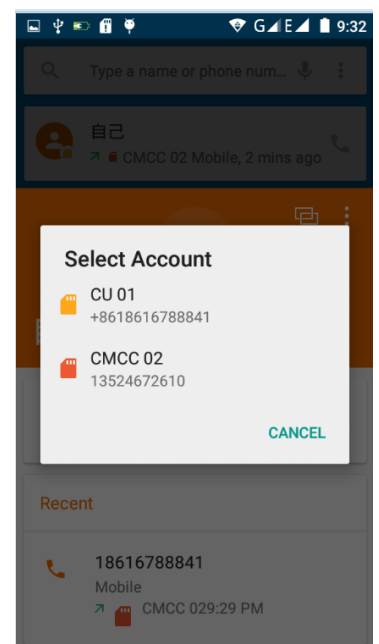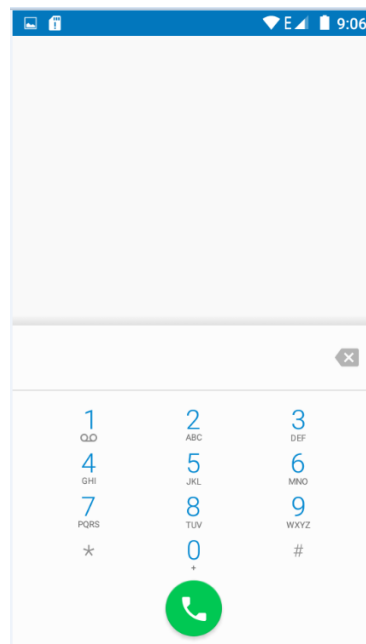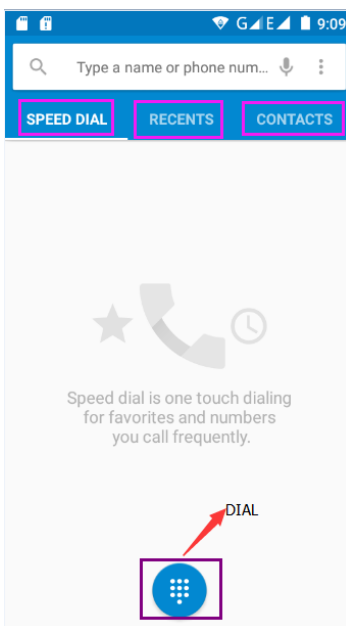

- Κλήση

Ενώ εικονίζεται το πληκτρολόγιο, πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο κλήσης. Κατόπιν επιλέξτε την κάρτα SIM και αν θέλετε η κλήση να γίνει μέσω Internet ή μέσω κινητής τηλεφωνίας. Αν θέλετε να πληκτρολογήσετε αριθμό εσωτερικού τηλεφώνου, πιέστε στο εικονίδιο πληκτρολογίου για να εμφανιστεί το πληκτρολόγιο ή πιέστε το πλήκτρο μενού και επιλέξτε “καθυστέρηση 2 δευτερολέπτων”, και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον αριθμό εσωτερικού τηλεφώνου.

- Βιντεοκλήση: Οι βιντεοκλήσεις γίνονται μέσω κινητής τηλεφωνίας (δίκτυο 3G ή ταχύτερο) ή μέσω Internet. Μαζί με τα ηχητικά δεδομένα μεταδίδονται και δεδομένα εικόνας. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό και πιέστε στο εικονίδιο βιντεοκλήσης.

- Ιστορικό κλήσεων

Κάθε αριθμός που έχετε καλέσει ή από τον οποίο έχετε λάβει κλήση αποθηκεύεται στο ιστορικό κλήσεων, ξεχωριστά για τη SIM1 ή τη SIM2

Μπορείτε να κάνετε κλήση σε οποιονδήποτε αριθμό από το ιστορικό πιέζοντας το εικονίδιο κλήσης στα δεξιά της καταχώρησης.

Κατά την εμφάνιση της λίστας αριθμών, πιέστε για προβολή των λεπτομερειών. Κρατήστε πατημένο για επιλογή SIM κλήσης (SIM1 ή SIM2). Στη συνέχεια μπορείτε να πραγματοποιήσετε επεξεργασία, διαγραφή ή αποθήκευση του αριθμού κ.ά.

- Απάντηση σε κλήση

Κατά τη λήψη κάποιας κλήσης (πάνω αριστερά εμφανίζεται η σχετική κάρτα SIM), απαντήστε σύροντας προς τα δεξιά το κεντρικό εικονίδιο.

- Απόρριψη κλήσης,

Κατά τη λήψη κάποιας κλήσης, σύρετε προς τα αριστερά για απόρριψη της κλήσης.

- Αισθητήρας εγγύτητας

- Το κινητό τηλέφωνο ρυθμίζει αυτόματα το φωτισμό ανάλογα με την απόστασή του από το ανθρώπινο σώμα.
- Κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης, αν πλησιάσετε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα η οθόνη για εξοικονόμηση μπαταρίας και αποφυγή ακούσιων πατημάτων.

- Απόρριψη κλήσης

a. Κατά τη λήψη κάποιας κλήσης, σύρετε προς τα αριστερά για απόρριψη της κλήσης.





b. Κατά τη χρήση, πιέστε “Απόρριψη” για απόρριψη της εισερχόμενης κλήσης.


- Κλήση τηλεδιάσκεψης

- Σημειώσεις: Αυτή η λειτουργία απαιτεί κάρτα SIM που να υποστηρίζει τηλεδιάσκεψη.

1) Πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε κάποια κλήση στο τηλέφωνό σας

2) Πιέστε “Προσθήκη κλήσης”, πραγματοποιήστε (ή λάβετε) νέα κλήση. Η προηγούμενη θα μπει σε κατάσταση αναμονής. Θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει την αναμονή κλήσεων (ρυθμίσεις – Κλήσεις – Άλλες ρυθμίσεις κλήσεων). Η πρώτη κλήση θα μπει σε αναμονή. Στη συνέχεια θα μπορείτε να δείτε την κατάσταση των κλήσεων.

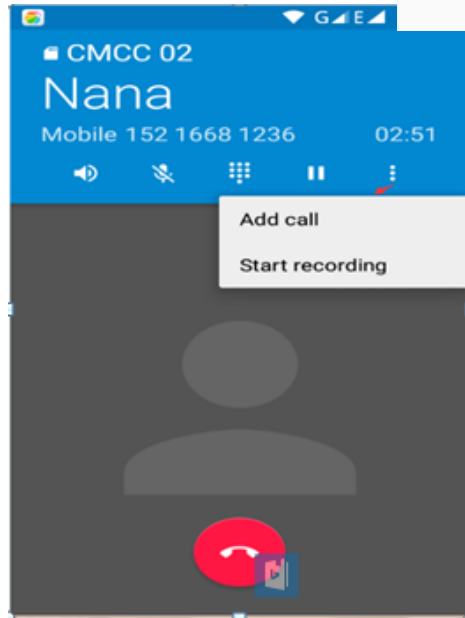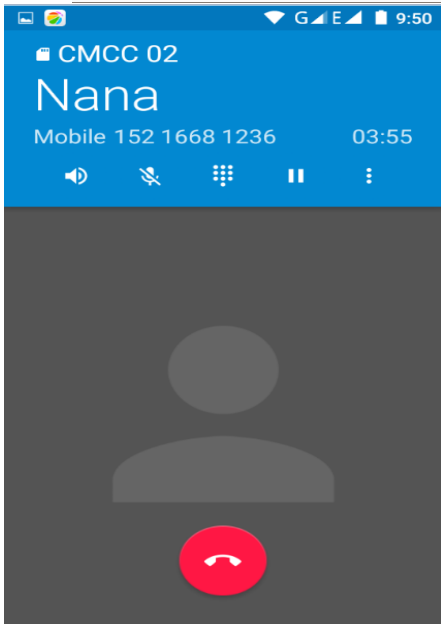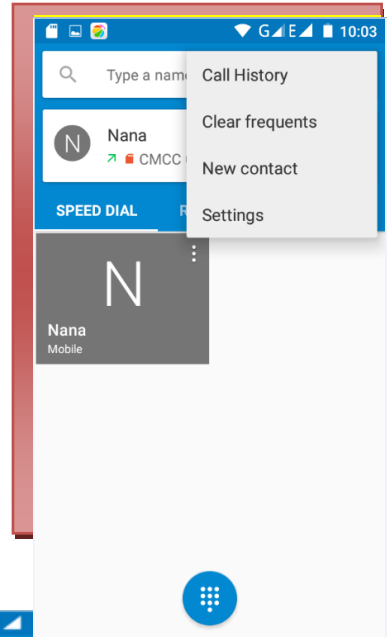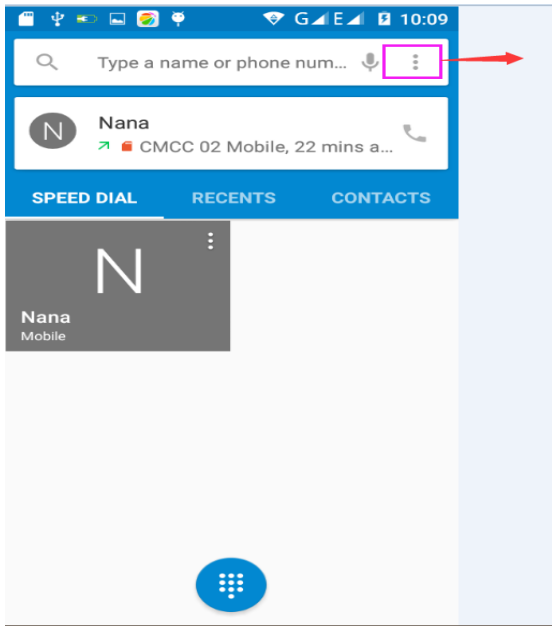

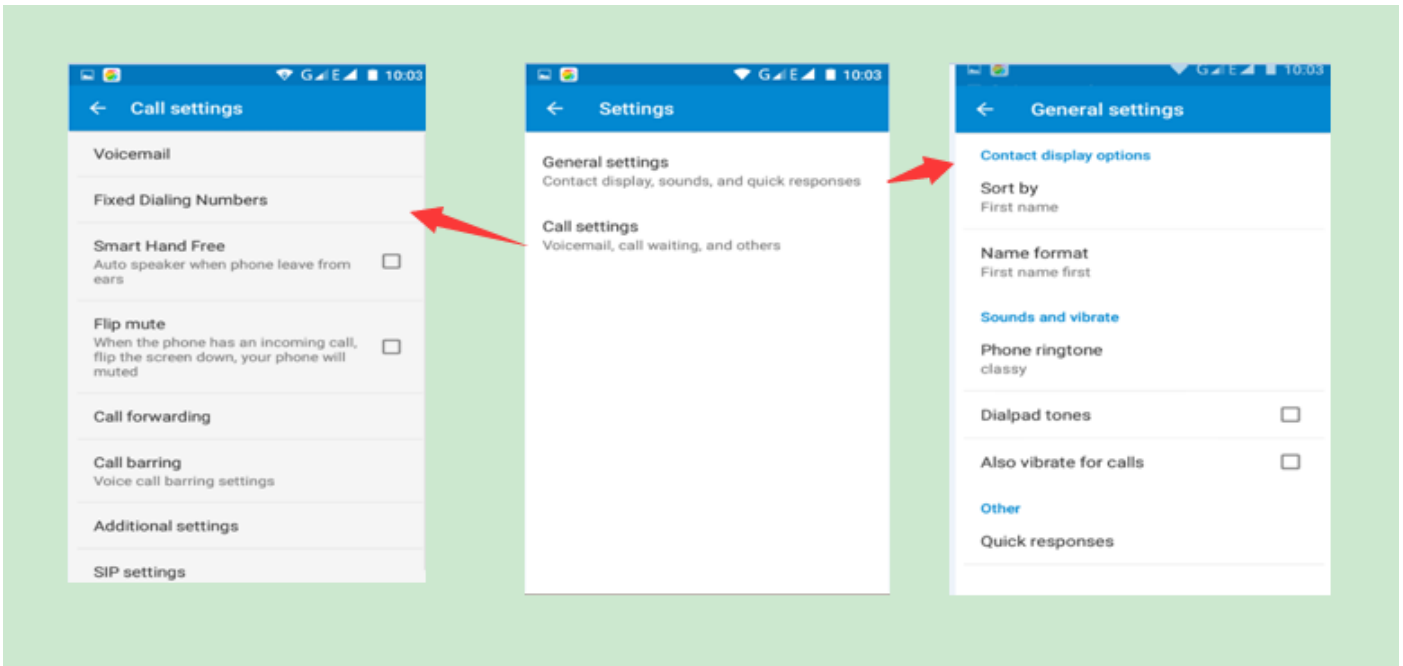

- Ηχογράφηση τηλεφωνικής συνομιλίας
Κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης, πιέστε Έναρξη ηχογράφησης για ηχογράφηση της κλήσης.
 - 1) Αν μπείτε στις Ρυθμίσεις θα δείτε άλλες επιλογές, για παράδειγμα: Προώθηση κλήσης (για προώθηση της κλήσης σε άλλον αριθμό – θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη σχετική υπηρεσία).
 - 2) Στις ρυθμίσεις – Κλήσεις – Άλλες ρυθμίσεις κλήσεων ενεργοποιήστε τη λειτουργία “αναμονή κλήσεων”. Αφού την ενεργοποιήσετε, θα μπορείτε να λάβετε κάποια άλλη κλήση ενώ ήδη συνομιλείτε. Οι λειτουργίες απάντησης και απόρριψης κλήσεων λειτουργούν όπως και στα απλά τηλέφωνα..

Ρυθμίσεις κλήσεων

Φωνητικές κλήσεις

- 1) Φωνητικό ταχυδρομείο: Ρυθμίσεις που αφορούν το φωνητικό ταχυδρομείο.
- 2) Πρόθεμα IP: Ρύθμιση του προθέματος IP για κάθε κάρτα SIM.
- 3) Προώθηση κλήσεων: Μπορείτε να ρυθμίσετε μια δεύτερη κάρτα SIM στην οποία θα προωθούνται οι κλήσεις αν είναι κατειλημμένη η γραμμή ή αν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λήψη της κλήσης.
- 4) Φραγή κλήσεων: Μπορείτε να επιλέξετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις φραγής για τις κάρτες SIM σας
- 5) Άλλες ρυθμίσεις: α.Ο αριθμός μου b. Αναμονή κλήσεων.

Κλήση Internet

- 1) Λογαριασμός
- 2) Χρήση κλήσης Internet

Άλλες ρυθμίσεις




- 1) Σταθεροί αριθμοί κλήσης
- 2) Υπενθυμίσεις: Ενεργοποίηση της υπενθύμισης στο 50^ο δευτερόλεπτο κάθε λεπτού.
- 3) Γρήγορη Απάντηση: Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα κειμένου που θα αποστέλλονται κατά την απόρριψη κλήσης.

7. Μηνύματα

- **Σημαντικό:** Το κάθε μήνυμα αποθηκεύεται στον κατάλληλο φάκελο εκτός αν δεν υπάρχει καταχώρηση του τηλεφώνου στις επαφές, οπότε εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου. Μηνύματα με μπλε φόντο είναι τα ληφθέντα ενώ μηνύματα με άσπρο φόντο είναι τα απεσταλμένα.
- **Αποστολή SMS σε συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου**
 - 1) Πιέστε Home (Αρχική οθόνη)> Μηνύματα και αγγίξτε την ένδειξη “Σύνταξη μηνύματος”.
 - 2) Στο μενού επεξεργασίας:
 - a. Πιέστε στο πεδίο “παραλήπτης” για να επιλέξετε παραλήπτη. Στη συνέχεια ξεκινήστε την πληκτρολόγηση.
 - b. Πιέστε το πλήκτρο “αποστολή από SIM1 ή από SIM2” όταν είστε έτοιμοι για αποστολή.
 - c. Αφού συμπληρώσετε παραλήπτη και γράψετε το μήνυμα, πιέστε το πλήκτρο Αποστολή για αποστολή του μηνύματος.
- **Αποστολή MMS σε συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου**

Το μήνυμα θα αρχίσει να συντάσσεται κανονικά ως SMS αλλά θα μετατραπεί σε MMS αν προσθέσετε κάποια εικόνα ή άλλο στοιχείο πολυμέσων. Αφού ολοκληρώσετε τη δημιουργία, πιέστε “αποστολή” για αποστολή.

 - 1) Στην οθόνη συγγραφής του μηνύματος πιέστε το πλήκτρο + για προσθήκη κάποιας επισύναψης.
 - 2) Προσθέστε την επιθυμητή επισύναψη και το μήνυμα θα μετατραπεί αυτόματα σε MMS:

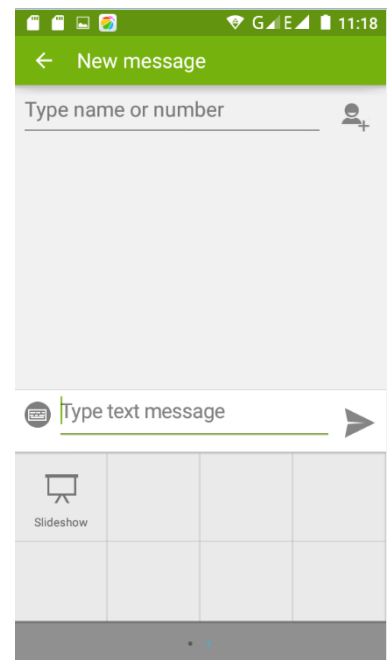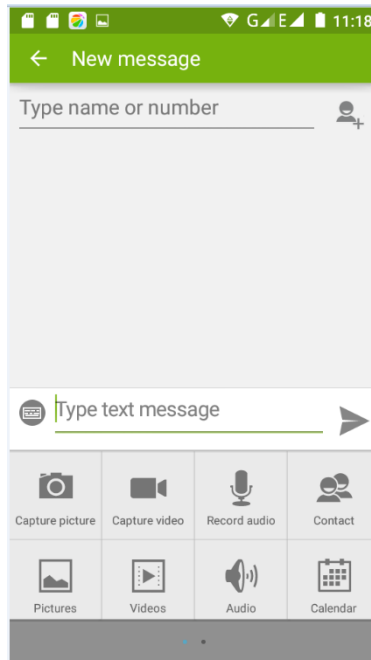
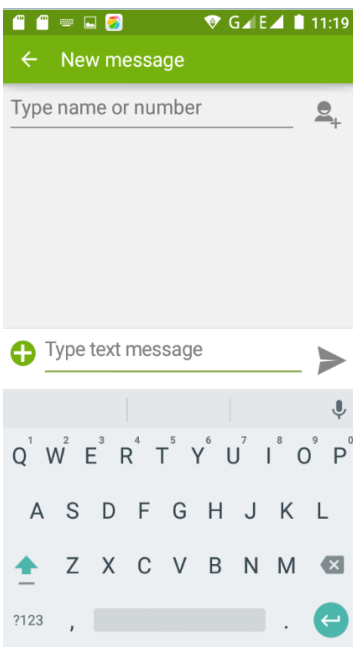


- **Αποστολή μηνυμάτων σε πολλούς αριθμούς**

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε πολλούς αριθμούς για να πάει το μήνυμά σας σε πολλούς αποδέκτες. Κάθε αριθμός θα πρέπει να διαχωρίζεται με ερωτηματικό (αγγλικό κόμμα) από τον επόμενο. Αν θέλετε να προσθέσετε κάποια ομάδα παραληπτών, πιέστε στο εικονίδιο κάτω δεξιά στην οθόνη

Σημειώσεις: Μπορείτε να στείλετε μέχρι και σε 100 αριθμούς.

Ενώ ο μέγιστος αριθμός είναι 100, ανάλογα με τον τηλεπικοινωνιακό πάροχό σας, μπορεί να εμφανιστεί μήνυμα ότι οι παραλήπτες είναι πάρα πολλοί. Σ' αυτή την περίπτωση στείλτε το τμηματικά.

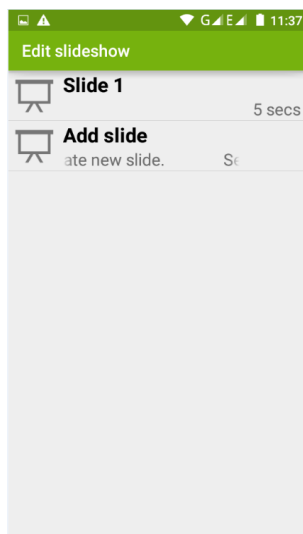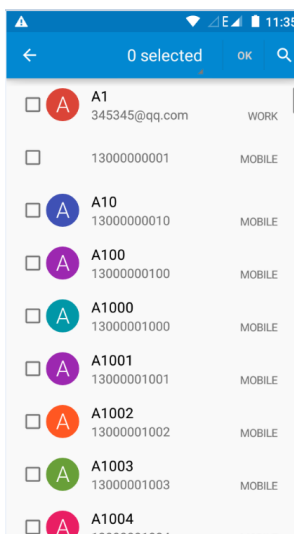


Σημειώσεις:

α, Αν θέλετε να στείλετε MMS με πολλές σελίδες, θα πρέπει να επιλέξετε “προσάρτηση PPT” στη σελίδα “προσάρτηση”.



β, Μπορείτε να επισυνάψετε έως 10 φωτογραφίες με τη μορφή GIF, JPEG.

γ, Πιέστε “Προσθήκη θεμάτων”, στο “Θέματα” κάτω από το πεδίο παραλήπτη. Το μήνυμα θα γίνει αυτόματα MMS.

• Μενού ρυθμίσεων

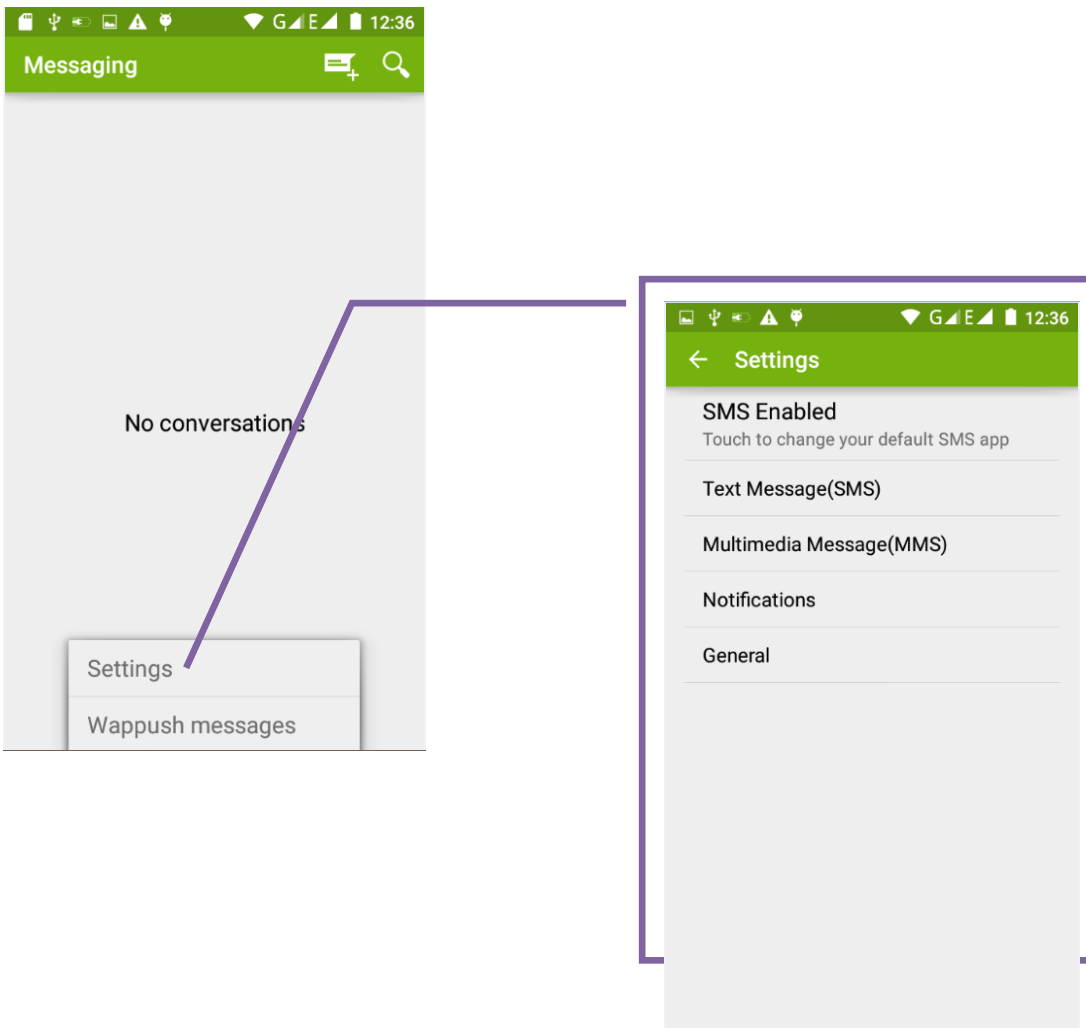


- 1) Κατά την αποστολή κάποιου μηνύματος, εμφανίζεται ένα κίτρινος αριθμός. Ο αριθμός 1 ή 2 αναφέρεται στη SIM1 ή στη SIM2.
- 2) Αν αποτύχει η αποστολή κάποιου μηνύματος, εμφανίζεται ένα κόκκινο τρίγωνο με ένα θαυμαστικό. Κατά την επεξεργασία υπάρχουν και άλλες επιλογές που μπορείτε να κάνετε μέσω του μενού.
- 3) Επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις για να κάνετε τις αντίστοιχες επιλογές

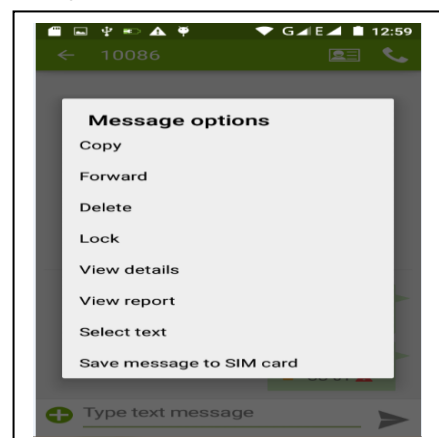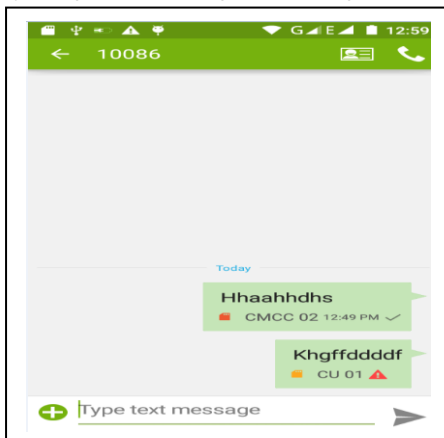

8. Επαφές


- Ανοίξτε το Μενού Εφαρμογών> Επαφές
Βλέπετε με αλφαβητική σειρά τις επαφές που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνο και στην κάρτα SIM.

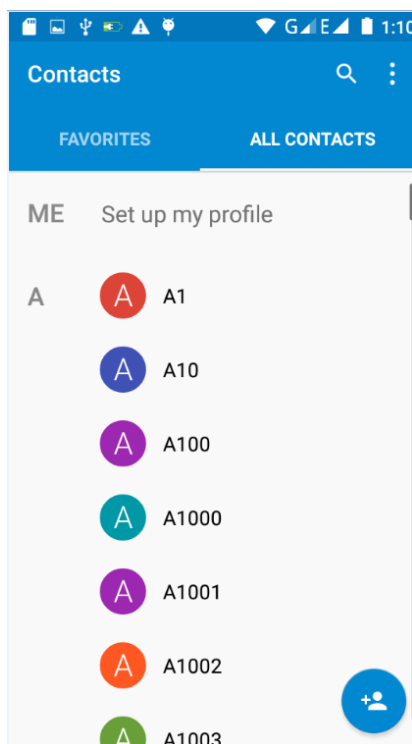

- 1) Πιέστε στο μεγεθυντικό φακό για αναζήτηση κάποιας επαφής. Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζονται και τα αποτελέσματα στην οθόνη.



Κατά την πληκτρολόγηση χαρακτήρων, εμφανίζονται ταυτόχρονα και τα αποτελέσματα.

Αν δεν βρεθεί κάποια επαφή, θα εμφανιστεί η ένδειξη “δεν βρέθηκε επαφή”.

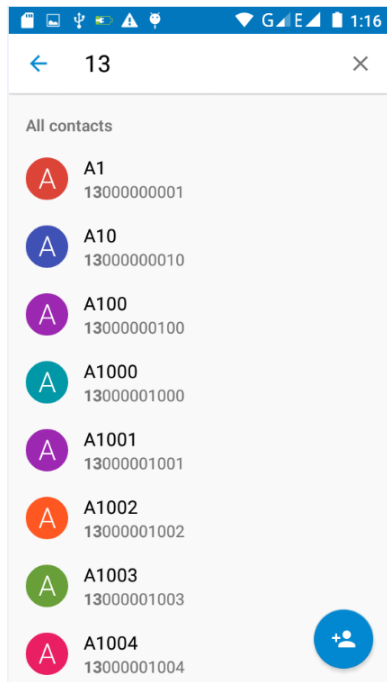


2) Πιέστε “Προσθήκη Επαφής” για δημιουργία νέας επαφής

Πληκτρολογήστε τα επιθυμητά στοιχεία και επιλέξτε αποθήκευση. Θα ερωτηθείτε αν θέλετε να αποθηκεύσετε την επαφή στο τηλέφωνό σας ή στην κάρτα SIM. Μπορείτε να επεξεργαστείτε την επικεφαλίδα, το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, την ομάδα, να πραγματοποιήσετε αποθήκευση κ.ά. και να πιέσετε "Τέλος".

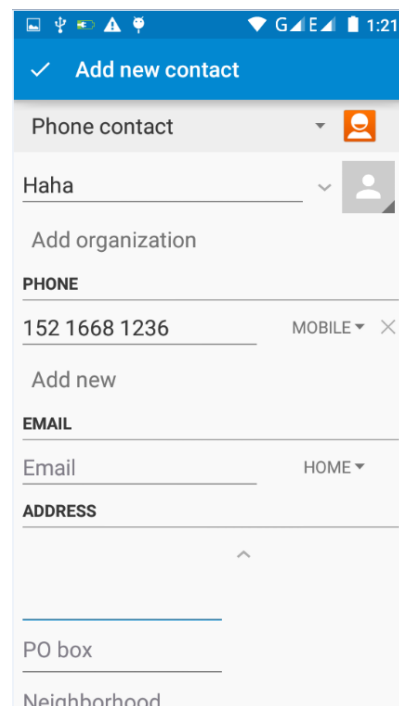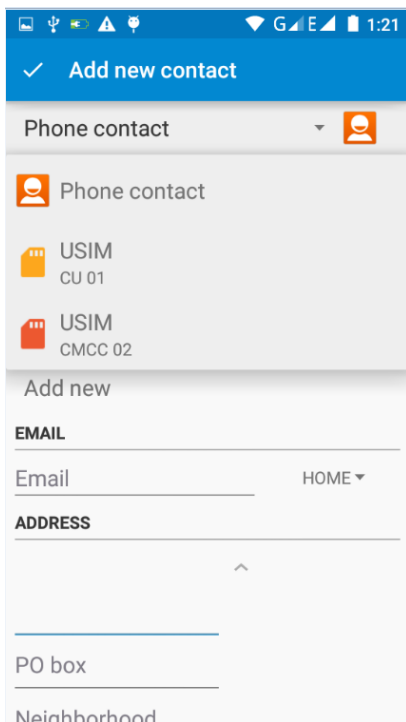


4) Για διαγραφή επαφής: Στο μενού επαφών, πιάστε το πλήκτρο Menu (Μενού)

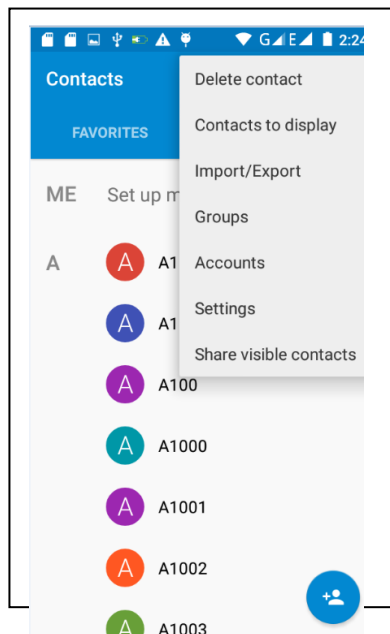


a. Menu (Μενού) > διαγραφή επαφών

Μπορείτε να επιλέξετε όλες τις επαφές ή κάποια συγκεκριμένη επαφή και στη συνέχεια να πιάσετε διαγραφή για να διαγραφεί.

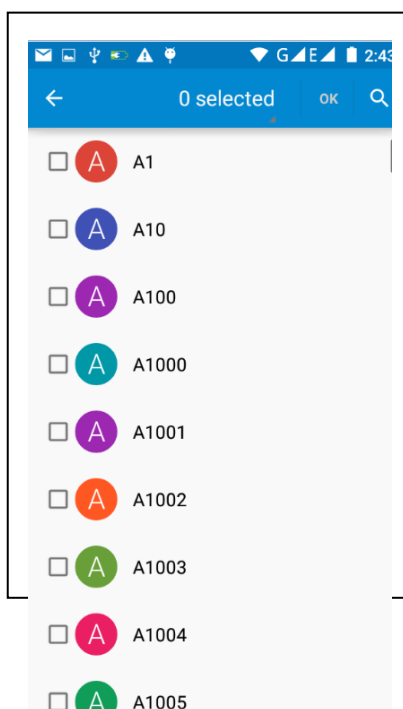

b. Menu (Μενού)> Προβολή επαφών


Μπορείτε να επιλέξετε να προβληθούν όλες οι επαφές του τηλεφώνου ή μόνο αυτές της κάρτας SIM.

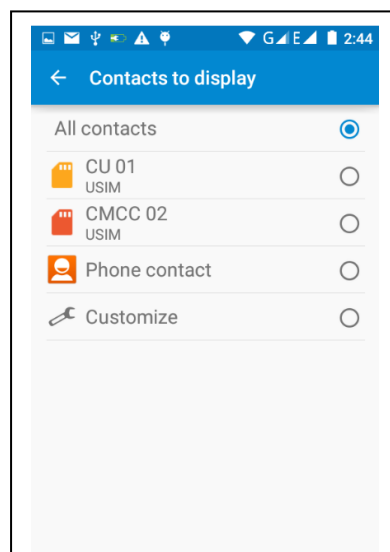

c. Menu (Μενού) > Εισαγωγή/ Εξαγωγή

Μπορείτε να εισάγετε ή να εξαγάγετε τις επαφές από την κάρτα SIM σε κάρτα SD ώστε να έχετε αντίγραφο ασφαλείας.

Πρώτα επιλέξτε την πηγή αντιγραφής και στη συνέχεια επιλέξτε τον προορισμό.

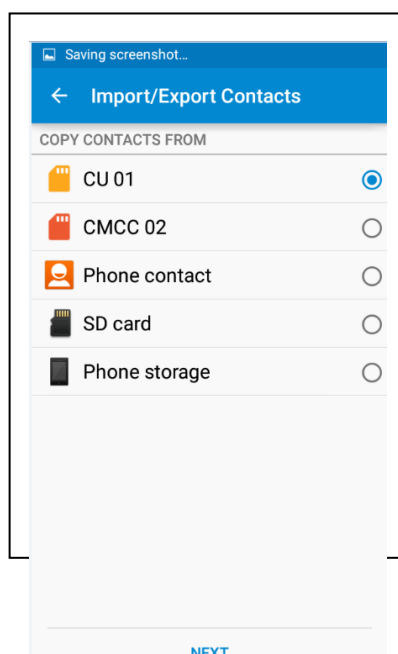

d. Menu (Μενού) > Ομάδες

Πιέστε "Προσθήκη ομάδας" για δημιουργία και ονομασία της ομάδας επαφών.

Στη στήλη "Όνομα Ομάδας", πληκτρολογήστε το επιθυμητό όνομα και στη συνέχεια προσθέστε επαφές στην ομάδα μέσω της Αναζήτησης. Στην συνέχεια πιέστε "Τέλος".

- 1) Ενώ βρίσκεστε σε κάποια ομάδα, πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού) για να εμφανιστεί το μενού.
- 2) Menu (Μενού)>Ενημέρωση

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα της ομάδας, να διαγράψετε ή να προσθέσετε κάποια ομάδα επαφών.

3). Menu (Μενού)>Διαγραφή


Μπορείτε να διαγράψετε κάποια ομάδα. Θα διαγραφεί η ομάδα και όχι οι επαφές.

4). Menu (Μενού) >Αποστολή μηνυμάτων ανά ομάδα.

Μπορείτε να αποστείλετε ομαδικά μηνύματα


5). Menu (Μενού) > Αποστολή email ανά ομάδα

Μπορείτε να αποστείλετε ομαδικά μηνύματα Email

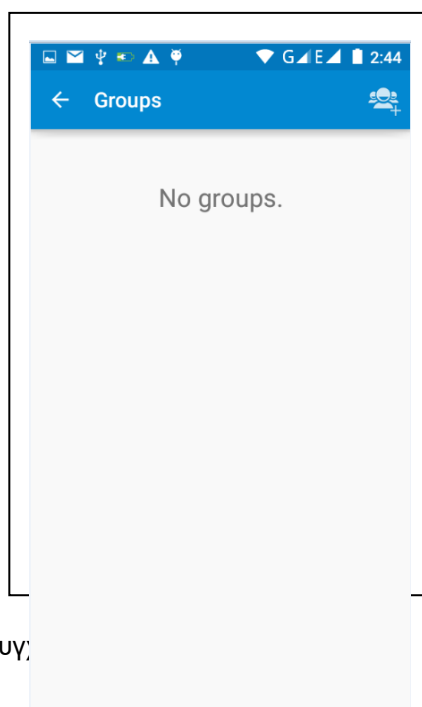


ε. Menu (Μενού) >Λογαριασμοί

Μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις συγ,

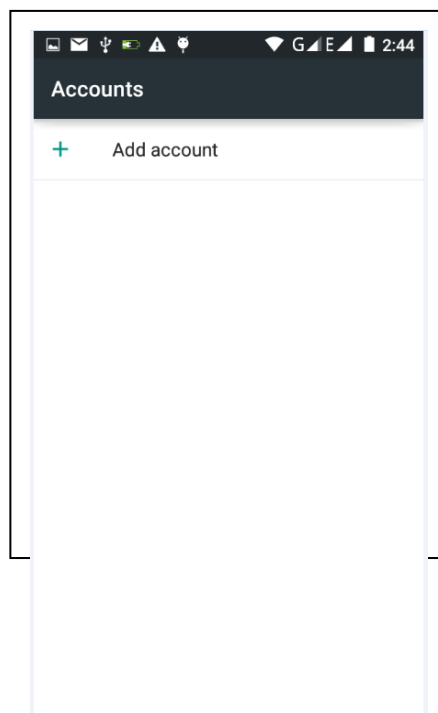

f. Menu (Μενού) >Ρυθμίσεις


Μπορείτε να ταξινομήσετε ανά όνομα ή ανά μορφή ονόματος κ.ά.

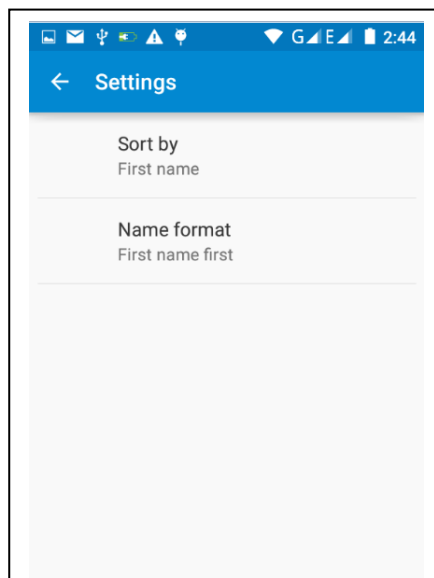

g. Menu (Μενού) >Κοινή χρήση ορατών ε

Μπορείτε να κάνετε εισαγωγή ε
MMS

bluetooth, email, μηνυμάτων κειμένου ή

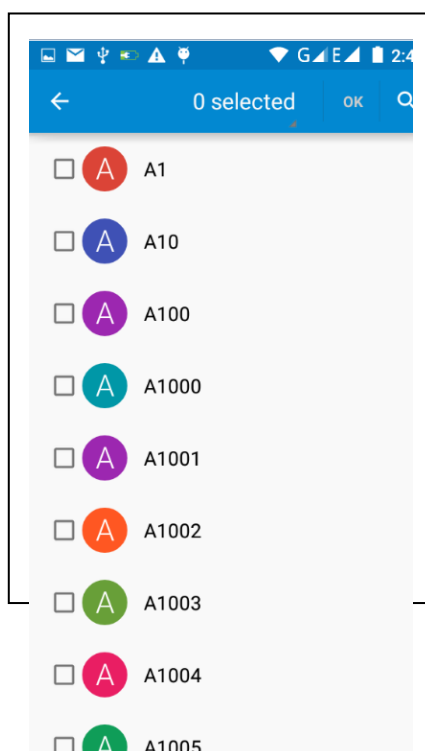

9. Internet Explorer

Internet explorer

1) Μπείτε στον internet explorer και αγγίξτε τη μπάρα διευθύνσεων για να πληκτρολογήσετε το επιθυμητό URL (διεύθυνση ιστοσελίδας).

2) Πληκτρολογήστε το επιθυμητό URL. Οι αντίστοιχη ιστοσελίδα εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορείτε να αγγίξετε για είσοδο στην επιθυμητή σελίδα ή να συνεχίσετε την πληκτρολόγηση του URL ή να μπείτε στην αρχική σελίδα.

3) Λειτουργίες του μενού

a. Menu (Μενού)>Ανανέωση

Ανανέωση της τρέχουσας σελίδας

b. Menu (Μενού)>Διακοπή

Διακοπή της φόρτωσης της τρέχουσας σελίδας

c. Menu (Μενού)>Αρχική σελίδα

Αν δεν έχετε επιλέξει κάποια, επιλέξτε την τώρα. Αυτή είναι η αρχική σελίδα που θα εμφανίζεται όταν ανοίγετε την εφαρμογή

d. Menu (Μενού) >Σελιδοδείκτες

Πιέστε “Σελιδοδείκτες” για να προσθέσετε το τρέχον URL στους σελιδοδείκτες ή να δείτε τους σελιδοδείκτες.

e. Menu (Μενού) >Κλείσιμο

Έξοδος ή ελαχιστοποίηση του browser.

f. Menu (Μενού) >Αποθήκευση για ανάγνωση όταν δεν υπάρχει σύνδεση

Αποθήκευση της σελίδας για ανάγνωση εκτός σύνδεσης.

g. Menu (Μενού) >Κοινή χρήση σελίδας

Επιλέξτε bluetooth, email, SMS ή άλλο τρόπο για κοινή χρήση της τρέχουσας σελίδας

h. Menu (Μενού)> Εύρεση στη σελίδα

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στη σελίδα για να βρείτε το απαιτούμενο στοιχείο

i. Menu (Μενού)> Προβολή έκδοσης ιστοσελίδας για υπολογιστές


Για προβολή της έκδοσης της ιστοσελίδας για υπολογιστές

j. Menu (Μενού)> Σελιδοδείκτες/ Ιστορικό

Άνοιγμα της ιστοσελίδας σελιδοδεικτών/ ιστορικού και αποθήκευσης

k. Menu (Μενού) >Ρυθμίσεις

Περιέχει διάφορες ρυθμίσεις σχετικά με τον browser

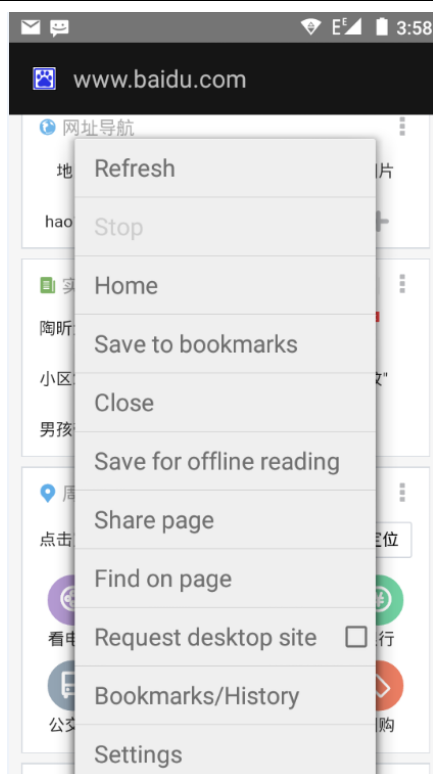

Ρυθμίσεις Browser

- 1) Γενικές, που περιλαμβάνουν την αρχική σελίδα κ.ά.
- 2) Ιδιωτικότητα και ασφάλεια, που περιλαμβάνουν την καταγραφή του ιστορικού περιήγησης, την διαγραφή του ιστορικού κ.ά.
- 3) Βοηθητικές λειτουργίες, που περιλαμβάνουν το μέγεθος γραμματοσειράς κ.ά.
- 4) Για προχωρημένους, που περιλαμβάνουν τη ρύθμιση της πλοήγησης, τα ενεργοποιημένα πρόσθετα κ.ά.
- 5) Διαχείριση bandwidth, όπου μπορείτε να επιλέξετε να μη φορτώνονται οι εικόνες των διαφόρων ιστοσελίδων.
- 6) Εργαστήριο, το οποίο περιλαμβάνει τον γρήγορο έλεγχο και τη λειτουργία πλήρους οθόνης.




10. Ηχογράφηση

Χάρη σ' αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ηχογραφήσετε και να διαμοιραστείτε εύκολα τα ηχογραφημένα αρχεία μέσω Bluetooth ή MMS καθώς και να τα ορίσετε ως ήχο κλήσης.

- Σημειώσεις: Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία με μορφή AMR.


- 1) Πιέστε στην εφαρμογή Ηχογράφηση.
- 2) Κρατήστε το ενσωματωμένο μικρόφωνο κοντά στην ηχητική πηγή.
- 3) Πιέστε στο εικονίδιο ηχογράφησης για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση και στο εικονίδιο διακοπής για να σταματήσετε την ηχογράφηση. Επίσης μπορείτε να πιέσετε στο εικονίδιο της λίστας για εγγραφή.



Όλες οι ηχογραφήσεις αποθηκεύονται στο φάκελο “οι εγγραφές μου” της εφαρμογής.

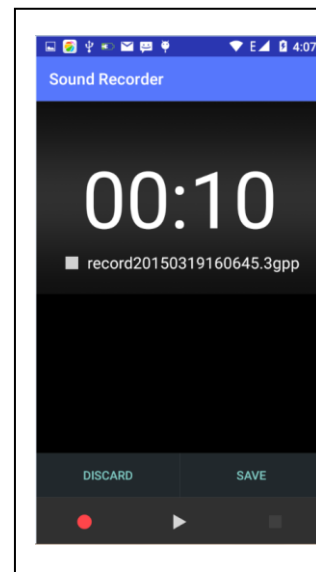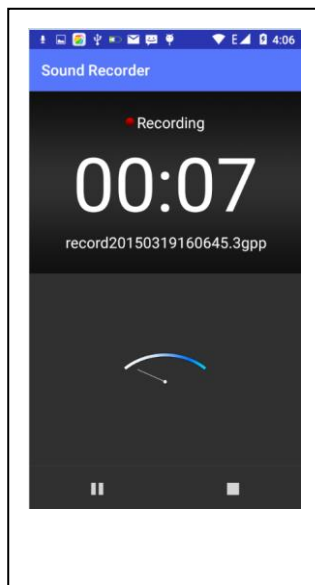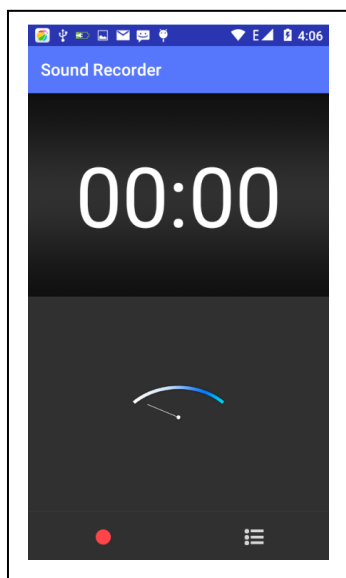

11. Ρολόι



1) Ανοίξετε το μενού εφαρμογών και πιέστε . Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα και το ξυπνητήρι

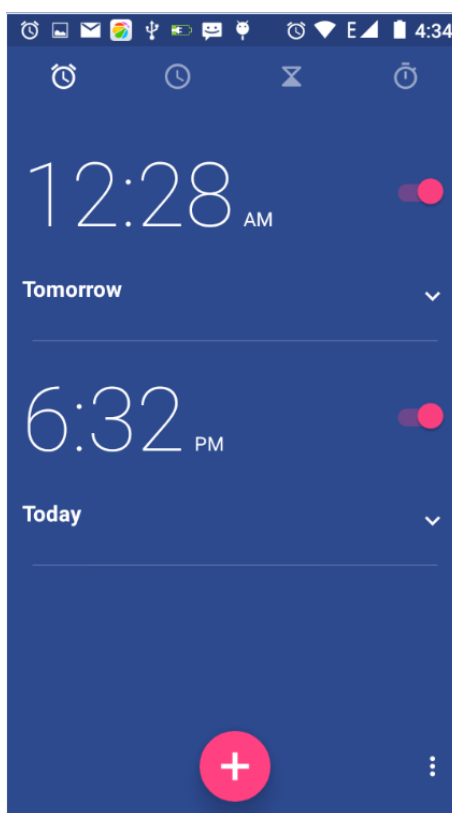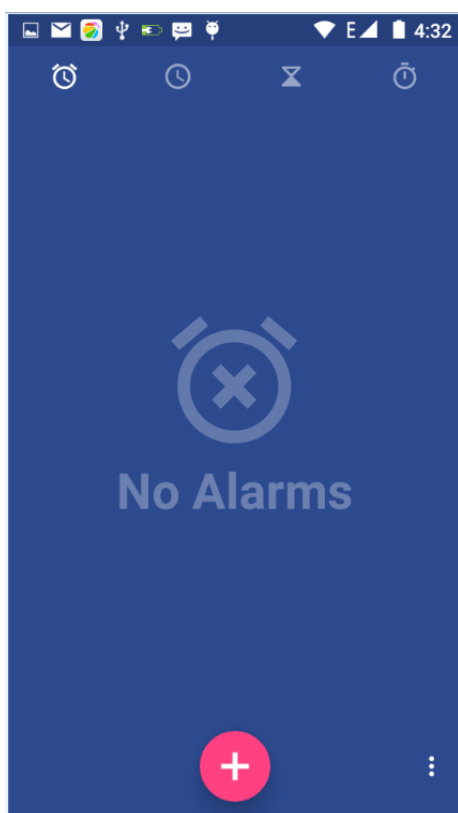

- Ξυπνητήρι (Αφύπνιση)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης κατά την οποία θα ενεργοποιηθεί η αφύπνιση είτε με μελωδία είτε με δόνηση. Πιέστε Μενού για να προσθέσετε κάποια αφύπνιση. Μπορείτε να επιλέξετε την ώρα ανάλογα με τις ανάγκες σας. Υπάρχουν ήδη 2 έτοιμες αφυπνήσεις. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη συχνότητα αφύπνισης (Συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας) (οι δύο έτοιμες αφυπνήσεις είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:30,9:00 π.μ.).

Επεξεργασία



Μπορείτε να επεξεργαστείτε την τρέχουσα αφύπνιση, την ώρα της, τους ήχους αφύπνισης, τη δόνηση, την επανάληψη κ.ά.

12.Αριθμομηχανή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να μετατρέψετε το κινητό τηλέφωνό σας σε αριθμομηχανή ώστε να κάνετε απλούς υπολογισμούς.

- Αγγίξτε τα αριθμημένα πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε αριθμούς.

Πιέστε το πλήκτρο MENU (Μενού) για να εμφανιστεί η δευτερεύουσα οθόνη επιλογών.

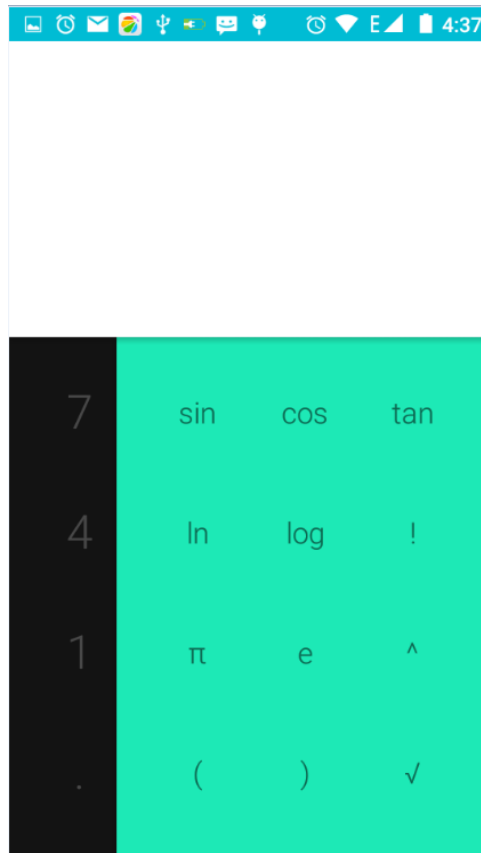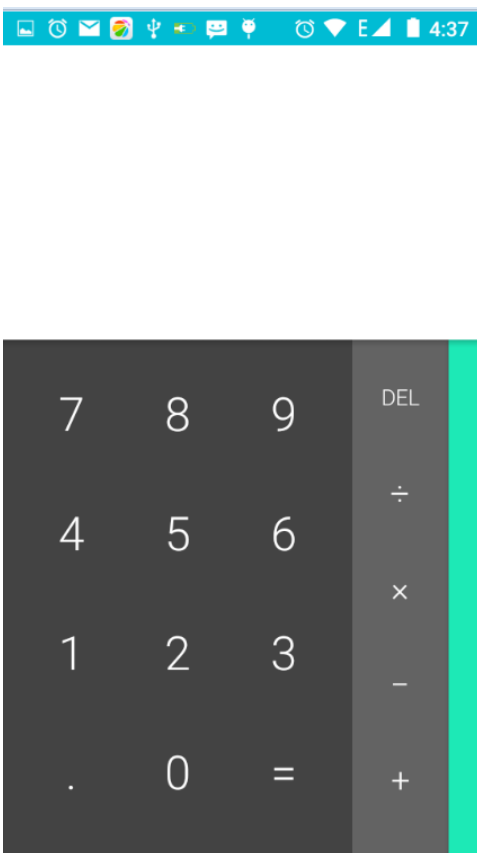

13.Κάμερα

13.1 Κάμερα

- Προετοιμασία

Τοποθετήστε κάρτα μνήμης πριν χρησιμοποιήσετε την κάμερα. Όλες οι φωτογραφίες και τα βίντεο αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης.

- Ανοίξτε την κάμερα

Πιέστε home (Αρχική οθόνη) >πιέστε μενού>επιλέξτε την εφαρμογή Κάμερα >τραβήξτε φωτογραφίες

1) Στοχεύστε προς το επιθυμητό αντικείμενο.

2) Αγγίξτε το πλήκτρο “κλείστρου” στην οθόνη.

3) Αφού τραβήξετε φωτογραφίες, θα αποθηκευτούν στον αντίστοιχο φάκελο της κάρτας μνήμης ανά ημερομηνία λήψης.


4) Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες αγγίζοντας το κουτάκι προεπισκόπησης.


5) Ρυθμίσεις κάμερας

Μπορείτε να αγγίξετε το πλήκτρο ρυθμίσεων για να κάνετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις.

Μπορείτε να επιλέξετε προβολή φωτογραφιών ή βίντεο μέσω της εφαρμογής «Συλλογή».

Κάτω αριστερά στην εφαρμογή κάμερας εμφανίζεται η προεπισκόπηση της αμέσως προηγούμενης φωτογραφίας. Αγγίξτε την προεπισκόπηση για να εμφανιστεί η φωτογραφία σε πλήρη οθόνη και να δείτε λεπτομέρειες.

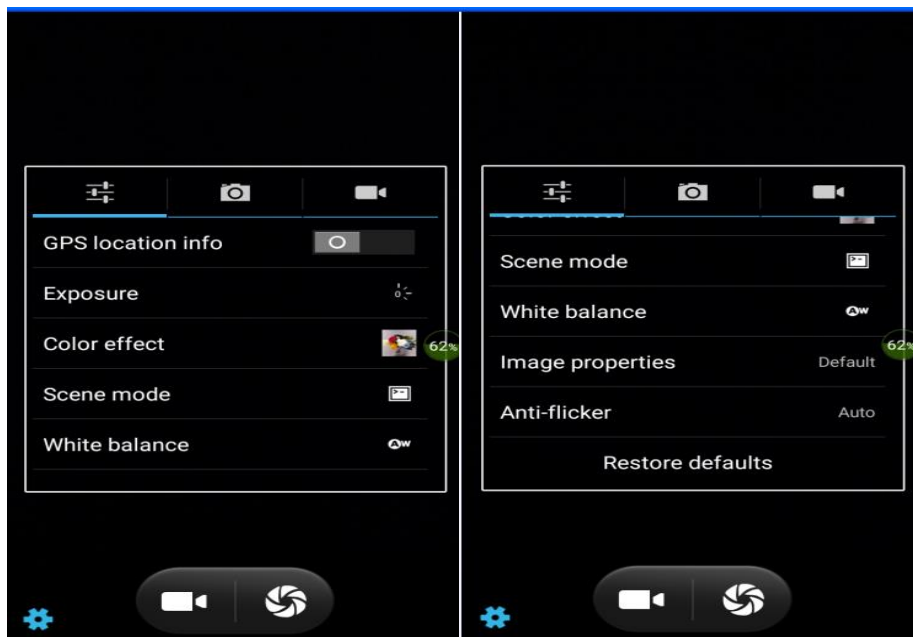

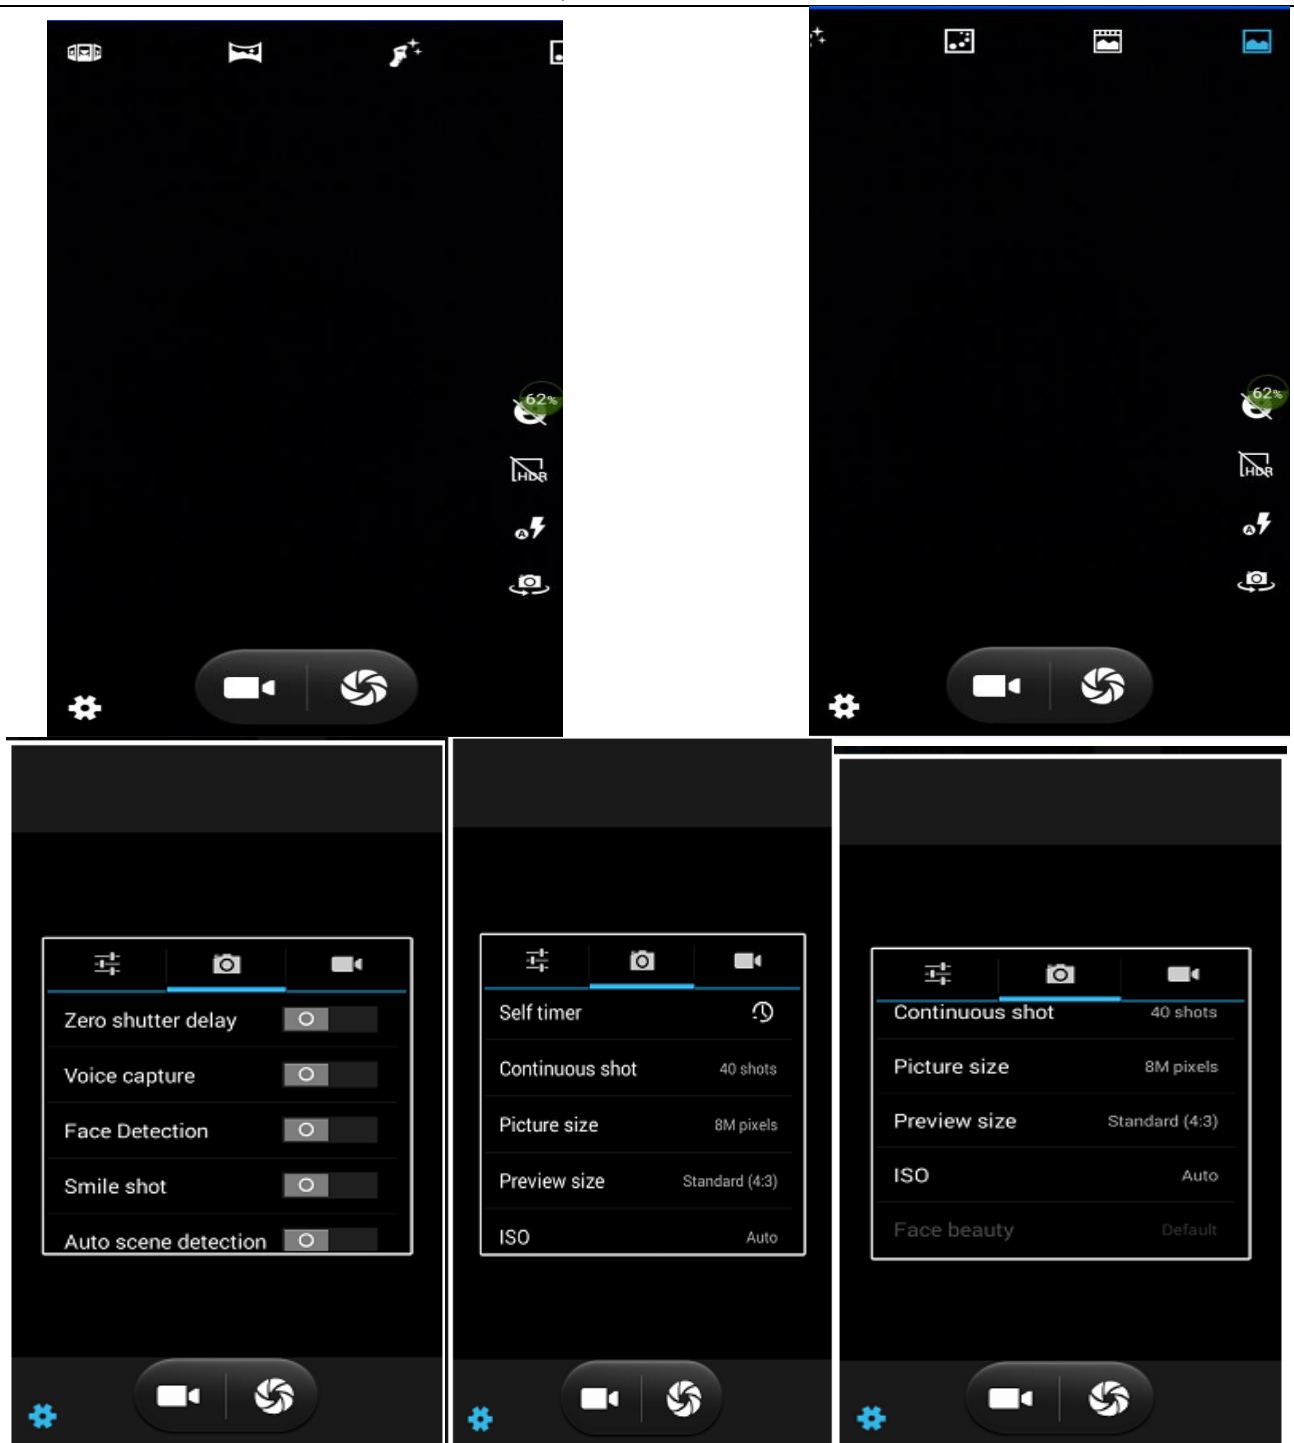

- Κοινές ρυθμίσεις λειτουργίας λήψης φωτογραφιών και βίντεο
 - 1) Κατάσταση φλας: Αυτόματο, Ενεργοποιημένο, Απενεργοποιημένο.
 - 2) Πληροφορίες τοποθεσίας GPS: Ενεργοποιημένο, Απενεργοποιημένο
 - 3) Έκθεση: -3 -2 -1 0 +1 +2 +3
 - 4) Εφέ χρώματος: Κανένα, Σέπια, Αρνητικό, Νερό, Μαύρος πίνακας, Λευκός πίνακας.
 - 5) Σκηνή, Αυτόματο, Νύχτα, Ηλιοβασίλεμα, Πάρτι, Πορτρέτο, Τοπίο, Νυχτερινό πορτρέτο, Θέατρο, Παραλία, Χιόνι, Σταθερή φωτογραφία, Πυροτεχνήματα, Σπορ, Φως κεριού.
 - 6) Ισορροπία λευκού: Αυτόματο, Λαμπτήρας πυρακτώσεως, Ημέρα, Λαμπτήρας φθορισμού, Συννεφιά, Λυκόφως, Σκιά, Θερμός λαμπτήρας φθορισμού.
 - 7) Ιδιότητες φωτογραφίας: Χαμηλό Μεσαίο Υψηλό
 - 8) Anti-flicker: Αυτόματο Απενεργοποίηση 50HZ 60HZ

• Ρυθμίσεις φωτογραφιών


- 1) Κατάσταση λήψης: Κανονικό, Ζωντανή φωτογραφία, Παρακολούθηση κίνησης, Ομορφιά προσώπου, Πανοραμική λήψη, HDR, Προβολή από πολλές γωνίες
- 2) Χωρίς καθυστέρηση κλείστρου: Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση
- 3) Ηχογράφηση φωνής: Ενεργό---Λήψη μαζί με ήχο, Απενεργοποίηση
- 4) Εντοπισμός προσώπου: Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση
- 5) Χρονοδιακόπτης: απενεργοποίηση, 2 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα
- 6) Αυτόματος εντοπισμός σκηνής: Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση
- 7) Συνεχής λήψη: 40 φωτογραφίες , 90 φωτογραφίες
- 8) Μέγεθος φωτογραφιών: QVGA, VGA, 1M pixels, 1.3M pixels, 2M pixels, 3M pixels, 5M pixels, 8M pixels
- 9) Μέγεθος προεπισκόπησης: Πλήρης οθόνη, Κανονικό (4:3)
- 10) ISO: ON, 100, 200, 400, 800, 1600

13.2 Βιντεοκάμερα

• Προετοιμασία

Τοποθετήστε κάρτα μνήμης πριν χρησιμοποιήσετε την κάμερα. Όλες οι φωτογραφίες και τα βίντεο αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης.

• Λήψη βίντεο

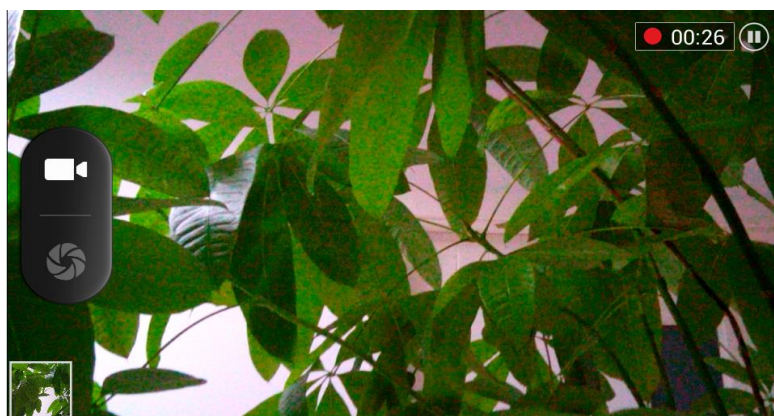

1) Στοχεύστε προς το επιθυμητό αντικείμενο.

2) Αγγίξτε το πλήκτρο “βιντεοκάμερας” στην οθόνη.

3) Αφού τραβήξετε βίντεο, θα αποθηκευτούν στον αντίστοιχο φάκελο της κάρτας μνήμης ανά ημερομηνία λήψης.

4) Μπορείτε να δείτε βίντεο αγγίζοντας το κουτάκι προεπισκόπησης.

Μπορείτε να αγγίξετε το πλήκτρο ρυθμίσεων για να κάνετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις

Μπορείτε να επιλέξετε προβολή φωτογραφιών ή βίντεο μέσω της εφαρμογής «Συλλογή».

Πάνω δεξιά στην εφαρμογή κάμερας εμφανίζεται η προεπισκόπηση του αμέσως προηγούμενου βίντεο. Αγγίξτε την προεπισκόπηση για να εμφανιστεί το βίντεο σε πλήρη οθόνη και πιάστε το για να δείτε λεπτομέρειες.

• Ρυθμίσεις βίντεο

1) Μείωση θορύβου: Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση

2) EIS: Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση

3) Μικρόφωνο: Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση

4) Κατάσταση ήχου: Συνάντηση, Κανονικός

5) Χρονική καθυστέρηση time lapse (σε δευτερόλεπτα): Απενεργοποίηση, 1s, 1.5s, 2s, 2.5s, 3s, 5s, 10s


6) Ποιότητα βίντεο: χαμηλή, μεσαία, υψηλή, άψογη

14. Συλλογή

- Άνοιγμα φωτογραφιών

Πιέστε home (Αρχική Οθόνη), μπειτέ στο μενού εφαρμογών και πιέστε στην εφαρμογή “Συλλογή”.

Ή, ενώ βρίσκεστε στην κάμερα, πιέστε στην προεπισκόπηση κάποιας φωτογραφίας για να ανοίξετε τη «Συλλογή».

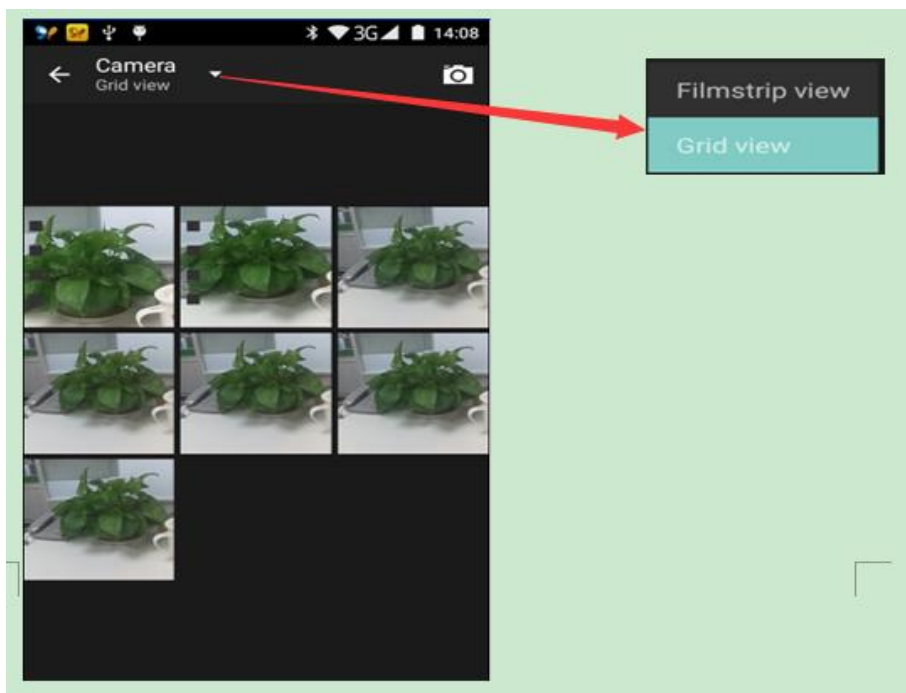


Περιβάλλον χρήσης

- Α. Στη βιβλιοθήκη φωτογραφιών πιέστε στο πλήκτρο κάμερας στην πάνω δεξιά γωνία για να ανοίξετε την εφαρμογή κάμερας
- Β. Στο πάνω μέρος εμφανίζεται ο τίτλος του φακέλου και οι μικρογραφίες των φωτογραφιών που περιέχει.

Χρήση φωτογραφιών

- α. Στη βιβλιοθήκη φωτογραφιών πιέστε στο πλήκτρο διαδοχικής προβολής στο πάνω μέρος για διαδοχική προβολή των φωτογραφιών.
- β. Πιέστε στην επιθυμητή φωτογραφία για να εμφανιστεί σε πλήρη οθόνη.
- γ. Πιέστε στην επιθυμητή φωτογραφία για να εμφανιστεί ένα μενού επιλογών.

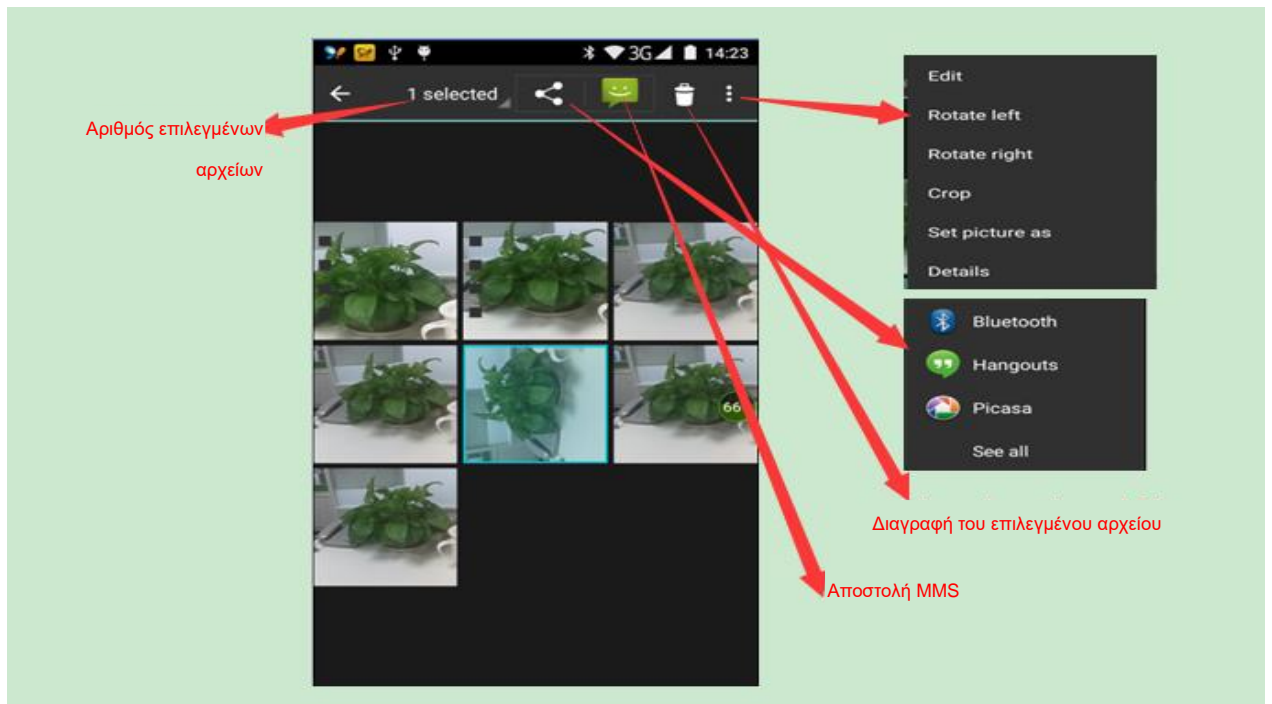

Κοινή χρήση φωτογραφιών

- Κρατήστε πατημένο για εμφάνιση των αντίστοιχων επιλογών κοινής χρήσης. Αυτές περιλαμβάνουν τις εξής: Bluetooth, mail, και κοινή χρήση πληροφοριών.
- Α. Χρήση E-mail για αποστολή φωτογραφιών: επιλέξτε Gmail ή E-mail. Οι φωτογραφίες θα προστεθούν αυτόματα στο E-mail. Γράψτε τα επιθυμητά στοιχεία και πιάστε αποστολή.
- Β. Αποστολή φωτογραφιών μέσω μηνύματος: Επιλέξτε τις επιθυμητές φωτογραφίες και θα προστεθούν σε μήνυμα MMS. Γράψτε τις επιθυμητές πληροφορίες και πιάστε αποστολή.
- C. Μέσω Bluetooth: Στη λίστα Bluetooth, επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή Bluetooth για αποστολή της φωτογραφίας μέσω Bluetooth.


Προβολή φωτογραφιών

- Στην οθόνη προβολής φωτογραφιών σύρετε δεξιά/ αριστερά για προβολή της προηγούμενης/ επόμενης φωτογραφίας.

Επεξεργασία φωτογραφιών

- Α. Εφέ χρώματος: Κανένα, αντικέ, ασπρόμαυρο, ξεθώριασμα, άμεσο, latte, μπλε, λιθογραφία, αρνητικό
- Β. Περικοπή: Περικοπή, Ευθυγράμμιση, Περιστροφή, Καθρέπτης
- C. Επεξεργασία φωτισμού: Αυτόματο χρώμα, έκθεση, βινιέτα, κλιμακωτή, αντίθεση, σκιά, καμπύλες, ασπρόμαυρο φίλτρο κ.ά.
- **Άλλα στοιχεία επεξεργασίας φωτογραφιών**
 - Επεξεργασία φωτισμού: Γέμισμα Highlights Σκιές Αυτόματη επιδιόρθωση.
 - Εφέ : Cross-process Πόστερ Lomo Ντοκιμαντέρ κ.ά..
 - Εφέ χρώματος: Θερμό Κορεσμός Ασπρόμαυρο Σέπια Αρνητικό Tint Duo-tone Doodle.

d. Περικοπή: Περικοπή Κόκκινα μάτια Ευθυγράμμιση Περιστροφή Αναποδογύρισμα Αύξηση ευκρίνειας.

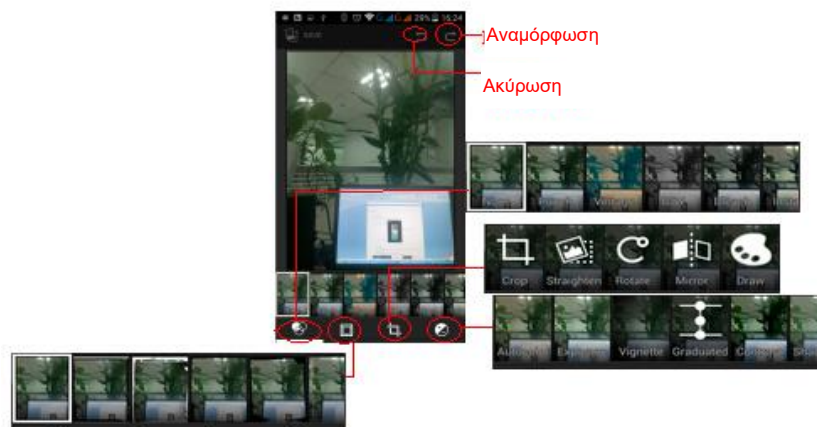

• Περικοπή φωτογραφιών


- a. Αν θέλετε να ρυθμίσετε το μέγεθος της περικοπής, παρακαλούμε κρατήστε το κάδρο από τις άκρες και ρυθμίστε το μέγεθός του σύροντας τα δάχτυλά σας προς τα μέσα/ προς τα έξω.
- b. Αν θέλετε να ρυθμίσετε το κάδρο διατηρώντας τις αναλογίες του, κρατήστε από κάποια από τις τέσσερις γωνίες του
 - c. Αν θέλετε να μετακινήσετε το κάδρο σε άλλο σημείο, απλά πιέστε στο εσωτερικό του και σύρετε μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή θέση.

• Προβολή βίντεο

- 1) Ενώ βρίσκεστε στην εφαρμογή «Συλλογή» πιέστε στο επιθυμητό βίντεο για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του.
- 2.) Εμφανίζονται τα στοιχεία ελέγχου.
 - A. Μπορείτε να σύρετε τη μπάρα αναπαραγωγής για να επιλέξετε το επιθυμητό σημείο αναπαραγωγής.
 - B. Πλήκτρο μεγέθυνσης οθόνης: Πιέστε για αναπαραγωγή σε πλήρη οθόνη κ.ά..
 - C. Παύση/ συνέχεια αναπαραγωγής: Πιέστε το πλήκτρο αναπαραγωγής για παύση και ξανά για συνέχεια της αναπαραγωγής.

• Προβολή φωτογραφιών

- 1) Ενώ βρίσκεστε στην εφαρμογή «Συλλογή» πιέστε στο επιθυμητό άλμπουμ για να εμφανιστούν οι αντίστοιχες φωτογραφίες.
- 2) Αγγίξτε στην επιθυμητή φωτογραφία για να εμφανιστεί σε πλήρη οθόνη. Μπορείτε να επιλέξετε να προβάλλονται μικρές ή μεγάλες μικρογραφίες. Σύρετε δεξιά/ αριστερά για προβολή της προηγούμενης/ επόμενης φωτογραφίας.

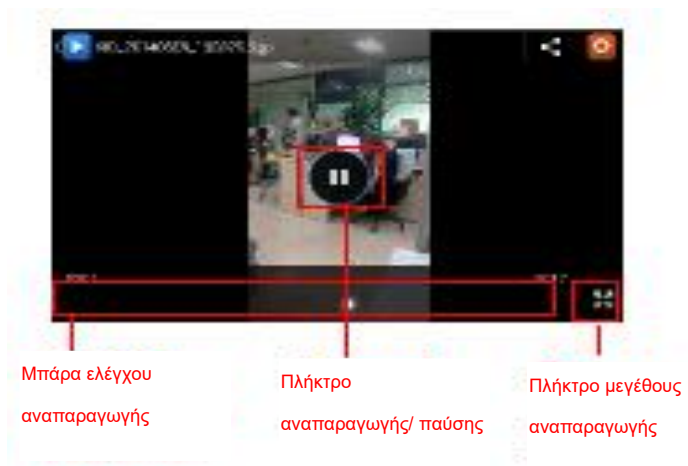

15. Μουσική

Το κινητό τηλέφωνο αναπαράγει αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης. Οι ακόλουθες μορφές είναι συμβατές: AMR, M4A, MIDI, MP3, WAV, OGG.

- Άνοιγμα αρχείου μουσικής

Πιέστε home (αρχική οθόνη), μπίετι στις εφαρμογές και επιλέξτε Μουσική. Εμφανίζεται το μενού αναπαραγωγής μουσικής.


- Μενού αναπαραγωγής μουσικής

Τα αρχεία μουσικής σας κατηγοριοποιούνται στις εξής τέσσερις κατηγορίες: Καλλιτέχνες, Άλμπουμ, Τραγούδια και Λίστες αναπαραγωγής. Αγγίξτε κάποια από τις κατηγορίες για να δείτε τα περιεχόμενά της.

Στα δεξιά εμφανίζεται η κατάσταση αναπαραγωγής (επαναλαμβανόμενη, με τυχαία σειρά, κανονική κ.ά.).

Η μπάρα προόδου στο κάτω μέρος ελέγχει το σημείο αναπαραγωγής. Επίσης τα διαθέσιμα πλήκτρα σας επιτρέπουν να κάνετε γρήγορη μετάβαση προς την αρχή/ τέλος κ.ά.

Εντοπίστε το επιθυμητό αρχείο μουσικής. Πιέστε για να το επιλέξετε για αναπαραγωγή. Αν επιλέξετε Καλλιτέχνες, θα εμφανιστεί η λίστα ανά καλλιτέχνη. Επιλέξτε τον επιθυμητό καλλιτέχνη πιέζοντας και θα εμφανιστεί λίστα με τα άλμπουμ και τα τραγούδια του. Επιλέξτε κάποιο άλμπουμ και θα αναπαραχθούν τα τραγούδια που περιέχει.

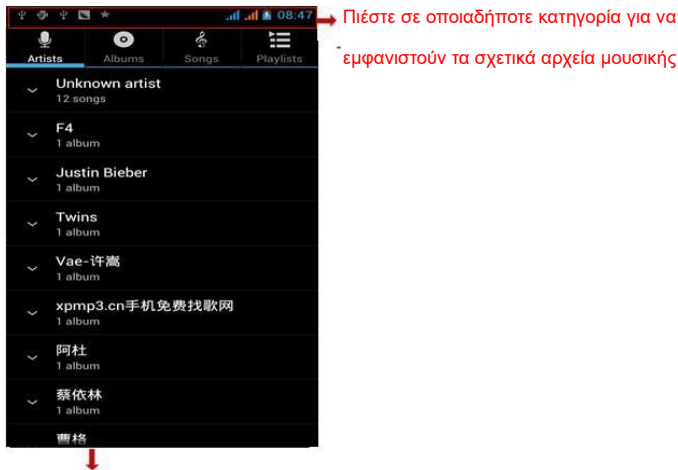

Πιέστε σε οποιαδήποτε κατηγορία για να εμφανιστούν τα σχετικά αρχεία μουσικής

Μενού ελέγχου: Εμφανίζεται κατά την αναπαραγωγή μουσικής. Κάντε την επιθυμητή επιλογή

- Συμβουλές: Μπορείτε να αναπαράγετε τα επιθυμητά αρχεία μουσικής με τυχαία σειρά. Ενεργοποιήστε την αντίστοιχη λειτουργία από το μενού (Μενού> Party Shuffle). Τα τραγούδια θα αναπαράγονται με τυχαία σειρά. Για ακύρωση, απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία.

a. Πλήκτρο Menu (Μενού) > party shuffle

Σημείωση: Μπορείτε να αναπαράγετε τα επιθυμητά αρχεία μουσικής με τυχαία σειρά. Ενεργοποιήστε την λειτουργία από το μενού (Μενού> Party Shuffle). Τα τραγούδια θα αναπαράγονται με τυχαία σειρά. Για ακύρωση, απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία.


b. Πλήκτρο Menu (Μενού) > Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής: Για προσθήκη του τρέχοντος τραγουδιού στη λίστα αναπαραγωγής.

c. Πλήκτρο Menu (Μενού) > Ορισμός ως ήχος κλήσης: Για ορισμό του τρέχοντος τραγουδιού ως ήχο κλήσης

d. Πλήκτρο Menu (Μενού) > Διαγραφή: Για διαγραφή του τρέχοντος τραγουδιού.

e. Πλήκτρο Menu (Μενού) > Ήχος: Για να ανοίξετε το equalizer ώστε να επιλέξετε τη διαμόρφωση του ήχου.

f. Πλήκτρο Menu (Μενού) > Βιβλιοθήκη μουσικής: Επιστροφή στην αρχική σελίδα της βιβλιοθήκης μουσικής

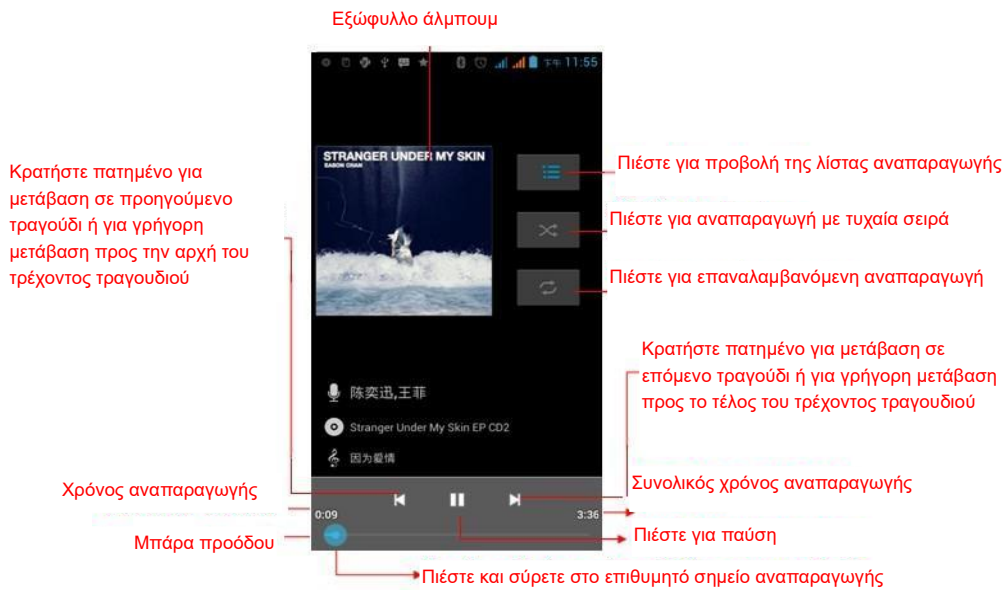

• Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

- 1) Πιέστε σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες.
- 2) Ενώ βρίσκεστε στη λίστα, κρατήστε πατημένο και σύρετε προς τα πάνω ώστε να βρείτε τα τραγούδια που θέλετε να προσθέσετε.
- 3) Κρατήστε πατημένο στον καλλιτέχνη, άλμπουμ ή τραγούδι και στη συνέχεια αγγίξτε το μενού επιλογών και επιλέξτε «προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής».
- 4) Το τραγούδι προστίθεται στη λίστα αναπαραγωγής. Αγγίξτε στο όνομα της λίστας.
- 5) Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και πιέστε «Αποθήκευση».

• Διαχείριση λίστας αναπαραγωγής

Μπείτε στη βιβλιοθήκη μουσικής και αγγίξτε την επιθυμητή λίστα αναπαραγωγής.

- 1) Αν θέλετε να αναπαράγετε κάποιο τραγούδι της λίστας, απλά αγγίξτε το.
- 2) Αν θέλετε να διαγράψετε τη λίστα, κρατήστε την πατημένη και επιλέξτε «Διαγραφή».
- 3) Αν θέλετε να αλλάξετε τη σειρά των τραγουδιών, κρατήστε την πατημένη και επιλέξτε «επεξεργασία λίστας».
- 4) Αν θέλετε να διαγράψετε κάποιο τραγούδι από τη λίστα, κρατήστε το πατημένο και επιλέξτε «Διαγραφή».
- 5) Αν θέλετε να μετονομάσετε τη λίστα, κρατήστε την πατημένη και επιλέξτε «Μετονομασία». Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής και πιέστε «Αποθήκευση».
- 6) Αν θέλετε να επιλέξετε κάποιο τραγούδι ως ήχο κλήσης, κρατήστε το πατημένο και επιλέξτε «Ορισμός ως ήχος κλήσης».

16. Ημερολόγιο

Είσοδος στην εφαρμογή ημερολογίου

Αφού μπειτε στην εφαρμογή «Ημερολόγιο», επιλέξτε κάποια ημερομηνία για να δείτε τα σχετικά συμβάντα. Μπορείτε να επιλέξετε προβολή ανά ημέρα, ανά εβδομάδα, ανά μήνα ή ατζέντα.

Πιέστε στο βελάκι κάτω δεξιά ενώ βρίσκεστε στην εφαρμογή και θα εμφανιστούν 4 μέθοδοι προβολής:


- 1), Ατζέντα: Δείχνει τις μέλλουσες υποχρεώσεις σας (σύρετε πάνω/ κάτω για προβολή περισσότερων).
- 2) Εβδομάδα: Εμφανίζει το πρόγραμμα της εβδομάδας. Σύρετε δεξιά/ αριστερά για να αλλάξετε εβδομάδα.
- 3) Μήνας: Δείχνει το μηνιαίο πρόγραμμα. Σύρετε δεξιά/ αριστερά για να αλλάξετε μήνα.
- 4) Χρονικό εύρος: Δείχνει το πρόγραμμα για κάποιο επιλεγμένο χρονικό εύρος. Σύρετε δεξιά/ αριστερά για να επιλέξετε το χρονικό εύρος.

• Νέα συμβάντα

- 1) Πιέστε Menu (Μενού), περισσότερα > Νέο συμβάν.
- 2) Πληκτρολογήστε το όνομα του συμβάντος στο κουτάκι.

Σημειώσεις: Σε περιπτώσεις ολόημερων συμβάντων όπως γενέθλια, ενεργοποιήστε την αντίστοιχη επιλογή. Αν η δραστηριότητα αφορά συγκεκριμένη χρονική περίοδο, επιλέξτε χρόνο έναρξης και χρόνο λήξης.

- 3) Πληκτρολογήστε τη θέση του συμβάντος, την περιγραφή, την ώρα υπενθύμισης και την περιοδικότητα.
- 4) Πιέστε για επιστροφή στο ημερολόγιο.

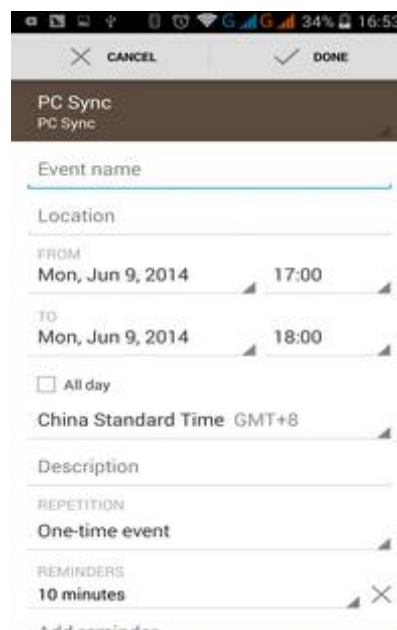

17. Ραδιόφωνο FM


Χρησιμοποιώντας αυτή την εφαρμογή μπορείτε να ακούσετε ραδιόφωνο FM. Για χρήση του ραδιοφώνου FM, θα πρέπει να συνδέσετε ενσύρματα ακουστικά που λειτουργούν ως κεραία. Στη συνέχεια μπορείτε να ακούσετε ραδιόφωνο είτε από τα ακουστικά είτε από τα ηχεία της συσκευής.

- Άνοιγμα του ραδιοφώνου FM



Αγγίξτε το εικονίδιο Ραδιοφώνου FM για να ανοίξετε την εφαρμογή ραδιοφώνου FM.

- 1) Πιέστε στο εικονίδιο "αναζήτηση", για αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών FM. Οι σταθμοί που εντοπίστηκαν αποθηκεύονται ως κανάλια.
- 2) Πιέστε το πλήκτρο "Εγγραφή FM", για να πραγματοποιήσετε εγγραφή από το ραδιόφωνο. Τα αρχεία εγγραφής ονοματοδοτούνται αυτόματα. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εγγραφές σας.
- 3) Πιέστε "έξοδος" για να κλείσετε την εφαρμογή FM.
- 4) Εφόσον έχετε συνδέσει ενσύρματα ακουστικά μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο ηχείου για ακρόαση μέσω του ηχείου.
- 5) Πιέστε στο εικονίδιο με το αστέρι για προσθήκη της συχνότητας στα αγαπημένα.

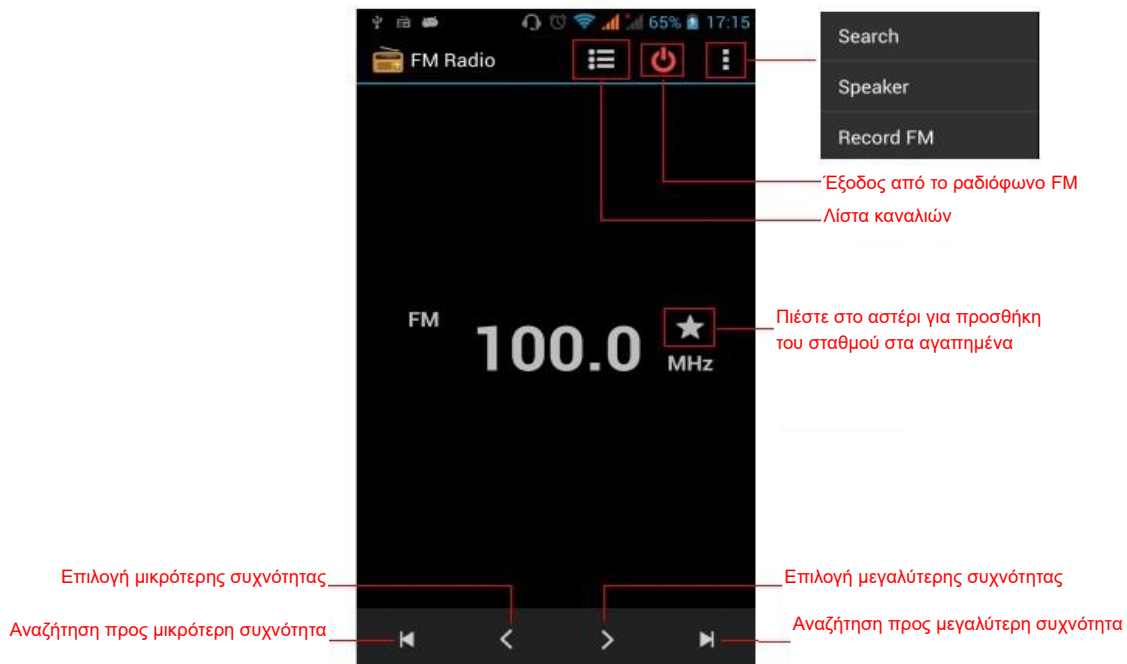

- Ακρόαση ραδιοφώνου FM στο υπόβαθρο

Ενώ ακούτε ραδιόφωνο, πιέστε το πλήκτρο επιστροφής για να συνεχίσετε να ακούτε ραδιόφωνο ενώ χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες της συσκευής.

18. Ρυθμίσεις

Κάποιες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην μπορούν να τροποποιηθούν. Αυτό εξαρτάται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

Ασύρματο & δίκτυα

•Wi-Fi

- 1) Λειτουργία πτήσης Πιέστε για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας πτήσης.
- 2) Wi-Fi και ρυθμίσεις Wi-Fi Πιέστε Wi-Fi  για ενεργοποίηση



Πραγματοποιείται αυτόματη αναζήτηση για δίκτυα Wi-Fi και σύνδεση σε δίκτυα όπου είχατε συνδεθεί παλιότερα. Για τα υπόλοιπα προστατευμένα δίκτυα, θα πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε κωδικό. Μπορείτε να μπειτε άμεσα στα ανοιχτά ασύρματα δίκτυα.

Σημειώσεις: Αν ενεργοποιήσετε την λειτουργία πτήσης, το WiFi θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Απενεργοποιήστε την λειτουργία πτήσης για ενεργοποίηση του Wi-Fi.

•Bluetooth

Ενεργοποιήστε το Bluetooth για αυτόματη αναζήτηση κοντινών συσκευών Bluetooth.

•Κάρτες SIM

- Αγγίξτε την επιθυμητή κάρτα SIM για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της
- Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή κάρτα SIM που θα χρησιμοποιείται ως προεπιλεγμένη για κλήσεις, μηνύματα πληροφορίες κ.ά. Επίσης μπορείτε να επιλέξετε κάρτα SIM για χρήση σύνδεσης δεδομένων κ.ά.

Χρήση δεδομένων

1. Μπορείτε να δείτε τη χρήση δεδομένων, να θέσετε περιορισμούς και να πραγματοποιήσετε σχετικές ρυθμίσεις.

• Περισσότερα

Ασύρματο & δίκτυα

- a. Λειτουργία πτήσης
- b. Προτιμώμενη εφαρμογή SMS
- c. VPN
- d. Προσάρτηση και φορητό σημείο πρόσβασης
- e. Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

Συσκευή

•Προβολή

- a. Φωτεινότητα: Ρύθμιση της φωτεινότητας
- b. Αυτόματη φωτεινότητα: Η φωτεινότητα θα ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με το περιβάλλον
- c. Ταπετσαρία: Επιλογή ταπετσαρίας από: Συλλογή, Ζωντανές ταπετσαρίες, Ταπετσαρίες
- d. Απουσία δραστηριότητας: Το χρονικό διάστημα αδράνειας μετά το οποίο θα κλειδώσει αυτόματα η οθόνη.
- e. Daydream
- f. Μέγεθος γραμματοσειράς: Επιλογή μικρής, μεσαίας, μεγάλης ή πολύ μεγάλης γραμματοσειράς
- g. Κατά την περιστροφή της συσκευής: Περιστροφή του περιεχομένου της οθόνης
- h. Μετάδοση οθόνης

• Ήχοι & ειδοποιήσεις

Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να επιλέξετε και να διαμορφώσετε τα προφίλ ήχου του τηλεφώνου. Τα προφίλ επηρεάζουν τις εξής ρυθμίσεις: Δόνηση, Ένταση, Ήχος κλήσης, Ειδοποιήσεις κ.ά. Κάντε τις επιθυμητές επιλογές ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης σας.

- 1) Επιλέξτε “Κανονικό / Αθόρυβο / Σύσκεψη / Εξωτερικός Χώρος”. Αγγίξτε στο επιθυμητό προφίλ.
- 2) Ένταση: Περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις έντασης ήχου κλήσης, ήχων ειδοποιήσεων, ήχων αφής και αφύπνισης. Κάντε τις επιθυμητές επιλογές.
- 3) Κλήσεις: Ήχος φωνητικών κλήσεων, Ήχος κλήσεων βίντεο
- 4) Ειδοποιήσεις: Επιλογή ήχου ειδοποιήσεων
- 5) Βελτίωση ήχου: Ήχος για ακουστικά ή ενίσχυση ήχου
- 6) Ειδοποιήσεις



• Αποθηκευτικός χώρος

- a. Μπορείτε να δείτε το χώρο της κάρτας SD και της ενσωματωμένης μνήμης.
- b. Μπορείτε να αποσυνδέσετε την κάρτα SD ή να διαγράψετε τα περιεχόμενά της.
- c. Μπορείτε να ορίσετε ποια θέλετε να είναι η προεπιλεγμένη μνήμη.



• Μπαταρία

Μπορείτε να δείτε την ενέργεια που καταναλώνει κάθε εξάρτημα της συσκευής



• Εφαρμογές

- a. Διαχείριση και απεγκατάσταση εφαρμογών.
- b. Διακοπή της εκτέλεσης κάποιας εφαρμογής.

Προσωπικό



• Τοποθεσία

- 1) Χρήση ασύρματων δικτύων Χρήση ασύρματου δικτύου για εντοπισμό θέσης (Google map) .
Πιέστε για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση
- 2) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το GPS για εντοπισμό θέσης (απενεργοποιήστε το για εξοικονόμηση μπαταρίας).
- 3) Πιέστε για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση
- 4) GPS EPO Χρήση βοηθητικών δεδομένων GPS (EPO) για ταχύτερο εντοπισμό θέσης μέσω GPS
- 5) A-GPS Χρήση βοηθητικών δεδομένων για ταχύτερο εντοπισμό θέσης μέσω GPS.
Αν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή ενδέχεται να υπάρχουν χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας μέσω GPRS.



• Ασφάλεια

- 1) Μπορείτε να ορίσετε κλείδωμα της οθόνης: Μοτίβο, σύρσιμο, κωδικός PIN, κωδικός ή ξεκλείδωμα με πρόσωπο.
 - a. Πιέστε “ξεκλείδωμα με πρόσωπο”. Θα σας δοθούν οδηγίες και παραδείγματα. Πιέστε «επόμενο» για να προχωρήσετε και να ορίσετε εικόνα προσώπου για ξεκλείδωμα.
 - b. Κωδικός PIN: Πληκτρολογήστε κωδικό PIN για ξεκλείδωμα της οθόνης.
 - c. Κωδικός: Πληκτρολογήστε κωδικό για ξεκλείδωμα της οθόνης.
 - d. Επιλέξτε «κανένα» για να μην υπάρχει κλείδωμα οθόνης.
- 2) Ενεργοποίηση κλειδώματος κάρτας SIM. Πληκτρολογήστε κωδικό PIN (4-8 αριθμούς) για κλείδωμα της κάρτας SIM.

Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) χρησιμοποιείται για να αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας SIM. Ο αρχικός κωδικός PIN παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM.

Για να αλλάξετε κωδικό PIN μπειτε στην επιλογή αλλαγής κωδικού, πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό και στη συνέχεια τον καινούριο κωδικό που θέλετε. Πληκτρολογήστε τον ξανά για επιβεβαίωση και το τηλέφωνο σας θα οριστικοποιήσει την αλλαγή. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό τρεις φορές, η κάρτα SIM θα κλειδώσει και θα απαιτηθεί κωδικός PUK. Ο κωδικός PUK συνήθως παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Αν όχι, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον τηλεπικοινωνιακό πάροχό σας.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PUK 10 φορές, η κάρτα SIM θα κλειδώσει μόνιμα.

- 3) Ορατοί κωδικοί: Ο κωδικός θα είναι ορατός κατά την πληκτρολόγηση
- 4) Επιλογή Διαχειριστή: Προσθήκη ή διαγραφή διαχειριστή.
- 5) Χρήση διαπιστευτηρίων: Χρήση διαπιστευτηρίων για πρόσβαση στη συσκευή.
- 6) Εγκατάσταση από κάρτα SD: Εγκατάσταση διαπιστευτηρίων από την κάρτα SD.
- 7) Επιλογή κωδικού: Ορισμός ή αλλαγή του κωδικού αποθήκευσης διαπιστευτηρίων
- 8) Διαγραφή διαπιστευτηρίων: Διαγραφή όλων των διαπιστευτηρίων και διαγραφή των κωδικών.

a. Άγνωστες πηγές: Να επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών από άγνωστες πηγές

b. Διαχείριση εφαρμογών: Διαχείριση και διαγραφή εγκατεστημένων εφαρμογών.

c. Υπηρεσίες που εκτελούνται: Μπορείτε να σταματήσετε οποιαδήποτε επιθυμητή υπηρεσία. Πιέστε «Διακοπή» και η υπηρεσία θα διαγραφεί από τη λίστα με τις υπηρεσίες που εκτελούνται.

d. Χρήση αποθηκευτικού χώρου: Μπορείτε να δείτε το χώρο που καταλαμβάνουν οι εγκατεστημένες εφαρμογές.

e. Χρήση μπαταρίας: Μπορείτε να δείτε τη χρήση της μπαταρίας από τις διάφορες λειτουργίες της συσκευής.

f. Επιλογές για προγραμματιστές: a. Εντοπισμός σφαλμάτων USB. Επίσης αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ του υπολογιστή σας και του κινητού τηλεφώνου.

• Λογαριασμοί

Προσθήκη λογαριασμού

- a. Εταιρικός
- b. IMAP
- c. Google
- d. Προσωπικός (IMAP)
- e. Προσωπικός (PoP3)
- f. POP3

• Γλώσσα & εισαγωγή

1) Επιλογή γλώσσας: Για επιλογή της επιθυμητής γλώσσας.

2) Προσαρμοσμένο λεξικό: Προσθήκη ή διαγραφή λέξεων από το προσαρμοσμένο λεξικό.

3) Ρυθμίσεις πληκτρολογίου: Δόνηση όταν πιέζονται πλήκτρα, ήχος όταν πιέζονται πλήκτρα, αυτόματη γραφή κεφαλαίων, μετατροπή ομιλίας σε κείμενο, συμβουλές, αυτόματο κείμενο κ.ά.



4) Πληκτρολόγιο & μέθοδοι εισαγωγής: μπορείτε να επιλέξετε: Android keyboard, frozen keyboard, φωνητική πληκτρολόγηση google.





• Αντίγραφα ασφαλείας & επαναφορά

1) Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τα δεδομένα εφαρμογών, τους κωδικούς πρόσβασης Wi-Fi και άλλες ρυθμίσεις στους διακομιστές της Google.

2) Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων: Διαγραφή όλων των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο.

Σύστημα

- **Ημερομηνία και ώρα** 
 - 1) Αυτόματη ώρα: Χρήση της ώρας που παρέχεται από το δίκτυο.
 - 2) Ρύθμιση ημερομηνίας: Πιέστε "+" και "-" για να ρυθμίσετε την ημερομηνία.
 - 3) Επιλογή ζώνης ώρας: Για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας στην οποία βρίσκεστε.
 - 4) Ρύθμιση ώρας: Πιέστε "+" και "-" για να ρυθμίσετε την ώρα.
 - 5) Χρήση μορφής 24ώρου: Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση
 - 6) Επιλογή μορφής ημερομηνίας: Υπάρχουν 3 είδη μορφών ημερομηνίας ανάμεσα στα οποία μπορείτε να επιλέξετε: MM-HH-EEEE, HH-MM-EEEE και EEEE-MM-HH. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι EEEE-MM-HH.
- **Προγραμματισμένη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση** 

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα και την επανάληψη της λειτουργίας προγραμματισμένης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.
- **Προσβασιμότητα** 
 - 1) Μεγάλο κείμενο
 - 2) Το κουμπί λειτουργίας τερματίζει την κλήση: Το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης θα χρησιμοποιείται για να τερματίζει τις κλήσεις
 - 3) Αυτόματη περιστροφή οθόνης
 - 4) Εκφώνηση κωδικών πρόσβασης
 - 5) Καθυστέρηση παρατεταμένου αγγίγματος
 - 6) Εγκατάσταση σεναρίων ιστού
 - 7) Γρήγορη εκκίνηση
- **Εκτύπωση** 
 - a. Αναζήτηση διαθέσιμου εκτυπωτή για εκτύπωση
- **Επιλογές για προγραμματιστές** 
 - a. Εντοπισμός σφαλμάτων USB: Εντοπισμός σφαλμάτων USB για προγραμματιστές και για χρήση ως USB disk.
 - b. Παραμονή σε κανονική κατάσταση λειτουργίας: Η οθόνη δεν θα απενεργοποιείται αυτόματα κατά τη φόρτιση.
 - c. Να επιτρέπονται ψευδείς τοποθεσίες
 - d. Κωδικός πρόσβασης αντιγράφου ασφαλείας επιφάνειας εργασίας
 - e. Ενεργοποίηση αυστηρής λειτουργίας
 - f. Θέση δείκτη
 - g. Εμφάνιση αγγιγμάτων
 - h. Εμφάνιση ενημερώσεων οθόνης
 - i. Προβολή χρήσης CPU
 - j. Αναγκαστική απόδοση GPU
 - k. Κλίμακα κίνησης παραθύρου
 - l. Κλίμακα κίνησης μετάβασης
 - m. Μη διατήρηση δραστηριοτήτων
 - n. Όριο διεργασιών παρασκηνίου
 - o. Εμφάνιση όλων των APR
- **Σχετικά με το τηλέφωνο** 

Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες που αφορούν τις εκδόσεις του λογισμικού και λοιπών στοιχείων.

19. Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου

Το τηλέφωνό σας είναι προϊόν ύψιστης τεχνολογίας και σχεδίασης και θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση

του. Ακολουθήστε τις εξής συμβουλές για επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής του κινητού τηλεφώνου.

- 1) Τοποθετήστε το τηλέφωνό σας και τα εξαρτήματά του μακριά από μικρά παιδιά.
- 2) Κρατήστε το τηλέφωνο στεγνό. Το νερό και η υγρασία μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση στα ηλεκτρονικά εξαρτήματά του.
- 3) Μην αγγίζετε το κινητό τηλέφωνό σας με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη στο κινητό τηλέφωνό σας.
- 4) Μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε μέρος με υψηλές θερμοκρασίες. Οι αυξημένες θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, των μπαταριών και να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- 5) Αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής σε χαμηλές θερμοκρασίες. Αν αυξηθεί απότομα η θερμοκρασία, θα δημιουργηθούν υδρατμοί στο εσωτερικό του που μπορεί προκαλέσουν βλάβη στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- 6) Αποφύγετε την τοποθέτηση του τηλεφώνου σε σκονισμένα, λερωμένα περιβάλλοντα γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- 7) Αποφύγετε την τοποθέτηση του τηλεφώνου κοντά σε εστίες φωτιάς ή θερμότητας.
- 8) Μην ανοίξετε το περίβλημα της συσκευής. Για επισκευές απευθυνθείτε μόνο σε εξειδικευμένο τεχνικό.
- 9) Μην πετάξετε τη συσκευή στο έδαφος και μην την χτυπάτε ή την τρανιάζετε γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήματα.
- 10) Μην ζωγραφίζετε ή βάφετε το τηλέφωνο γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη στα διάφορα εξαρτήματά του.
- 11) Χρησιμοποιήστε καθαρό, απαλό και στεγνό πανί για να καθαρίσετε τον φακό της κάμερας και τους αισθητήρες φωτός. Μην χρησιμοποιήσετε χημικά ή διαλυτικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο.
- 12) Αν το κινητό τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορπιστής ή άλλα εξαρτήματα είναι ελαττωματικά, επικοινωνήστε με το κοντινότερο εξουσιοδοτημένο σέρβις.
- 13) Για επισκευές απευθυνθείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018 www.plaisio.gr

Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, δηλώνει ότι αυτό το Κινητό Τηλέφωνο (Smartphone) συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 99/5/ΕΚ. Η Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να ανακτηθεί από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΙ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones.htm>.

Πληροφορίες για το περιβάλλον

(Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων)



Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών. Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/ΕΚ περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.



Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones.htm>.

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.

3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιαδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγοραστεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευση των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.

6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.