

MECCANO
MAKER SYSTEM

MICRONOID™ SWITCH

16405



Instructions
Notice de montage
Instrucciones de construcción
Bauanleitung

Bouwinstructie
Istruzioni
Instruções
Инструкции

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ:
IGE S.A.
Τηλ: 210-8092500
e-mail: info@igegroup.gr

FCC Δήλωση:

Αυτή η συσκευή ακολουθεί τους FCC κανονισμούς. Η λειτουργία της μηχανής υπόκειται στις ακόλουθες συνθήκες:

1. η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.
2. η συσκευή αυτή πρέπει να μπορεί να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένου παρεμβολών που μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτό το μηχάνημα έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε να συμμορφώνεται με την τάξη Β των digital συσκευών σύμφωνα με το part 15 των FCC κανονισμών. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική ασφάλεια ενάντια σε επιβλαβείς ραδιοφωνικές παρεμβολές. Αυτό το μηχάνημα παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολεί ενέργεια ραδιοφωνικής συχνότητας, και σε περίπτωση που η εγκατάσταση δεν έχει γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να δημιουργήσει επιβλαβείς παρεμβολές στην ραδιοφωνική επικοινωνία.

Ωστόσο, παρεμβολές μπορεί να υπάρξουν σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Αν το παιχνίδι δημιουργήσει παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική σας συχνότητα (μπορείτε να το ελέγξετε κλείνοντας το παιχνίδι ενώ προσπαθείτε να εντοπίσετε την πηγή της παρεμβολής), τα παρακάτω μπορεί να σας φανούν χρήσιμα:


- Βάλτε σε διαφορετική φορά ή θέση την κεραία
- Απομακρύνετε το παιχνίδι από το ραδιόφωνο/τηλεόραση
- Συμβουλευτείτε έναν ειδικό

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αλλαγές, προσαρμογές ή τροποποιήσεις στη συσκευή, συμπεριλαμβανομένου την αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους του πομπού (κρυστάλλου, ημιαγωγού κτλ) μπορεί να οδηγήσει σε παράβαση των FCC κανονισμών και πρέπει ρητώς να εγκριθεί από την Spin Master Ltd., αλλιώς ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει η συσκευή.

Σελίδα 14

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ:

1. Ανοίξτε τη θύρα μπαταριών και με ένα εργαλείο Meccano.
2. Αφαιρέστε οποιαδήποτε υπάρχουσα μπαταρία τραβώντας την από τη μία άκρη. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά εργαλεία για να αφαιρέσετε ή να τοποθετήσετε μπαταρίες.
3. Τοποθετήστε τις μπαταρίες όπως δείχνει το διάγραμμα (+/-) μέσα στη θήκη μπαταριών.
4. Επανατοποθετήστε την θύρα μπαταριών.
5. Ανακυκλώστε τις παλιές μπαταρίες σας.

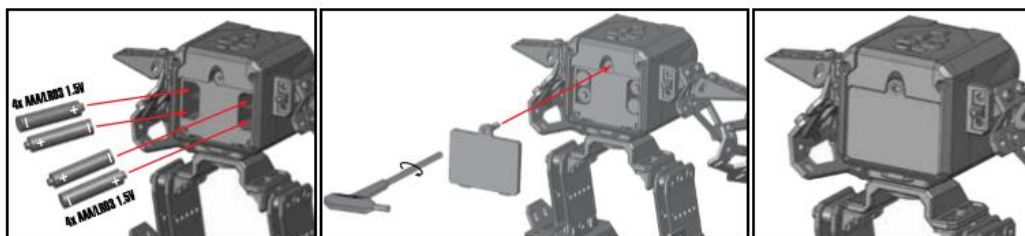


Σελίδα 15

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ MICRONOID

Λειτουργία 8-Ball

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο Micronoid να απαντάει σε ερωτήσεις με ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Κάντε του μια ερώτηση τύπου ΝΑΙ ή ΟΧΙ και θα λάβετε μια ειλικρινή απάντηση, (είτε σας αρέσει είτε όχι). Να μιλάτε με

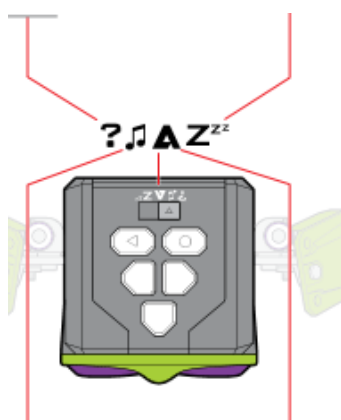

Θέση OFF

Στη θέση αυτή σβήνει το Micronoid. Πριν τερματίσετε τη λειτουργία του, σιγουρευτείτε ότι έχετε τελειώσει το παιχνίδι σας ώστε να μη χαλάσουν οι μπαταρίες του.

Λειτουργία ΧΟΡΟΣ

Βάλτε μουσική κοντά στο Micronoid και θα αρχίσει να χορεύει! Αν το αφήσετε σε αυτή τη λειτουργία για πολύ καιρό, μπορεί να αρχίσει να χορεύει στο δικό του ρυθμό

Λειτουργία AUTONOMOUS

Το Micronoid λειτουργεί αυτόνομα. Μπορεί να γελάει, μουρμουράει, χορεύει, τραγουδάει στο δικό του ρυθμό. Αν υπάρχει άλλο Micronoid κοντά μπορεί να αρχίσει να επικοινωνεί μαζί του και να χορεύουν στο δικό τους ρυθμό.

ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Playback


Turn Right: στρίψε δεξιά

Forward : Μπροστά
(κρατήστε πατημένο για επίθεση)

Λειτουργίες

Record: Εγγραφή

Turn Left: Στρίψε Δεξιά

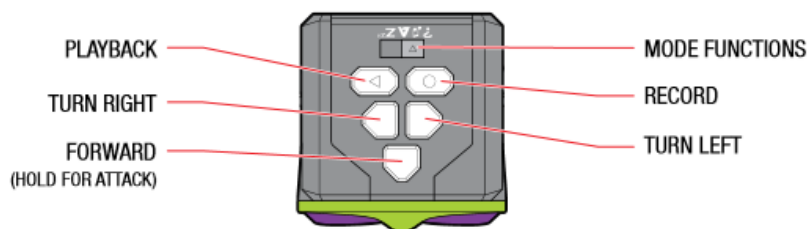

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ


Η επιλογή αυτή επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τα βελάκι για να δημιουργήσετε το δικό σας βηματισμό και την ακολουθία κινήσεων του το Micronoid. Αν του μιλήσετε όταν βρίσκεται σε αυτή τη λειτουργία, θα καταγράψει τη φωνή σας και θα επαναλάβει με τη δική του φωνή.

1. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ
2. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΒΕΛΩΝ
3. ΠΑΤΗΣΤΕ PLAYBACK ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

PUSH BUTTON PROGRAMMING

This allows you to use the arrow buttons to build your own custom walking and turning sequence. If you speak to him in this mode, he will record your voice, and repeat it in his robot voice.


1. PRESS RECORD

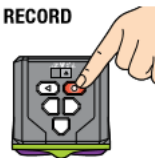

2. PUSH ARROW SEQUENCE



3. PRESS FOR PLAYBACK

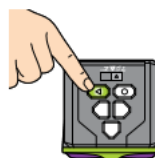

ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ (L.I.M)

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να γυρίσετε το κεφάλι και να καταγράψετε το δικό σας βηματισμό και τη δική σας ακολουθία κινήσεων. Αν μιλήσετε στο Micronoid όταν βρίσκεται σε αυτή τη λειτουργία, θα καταγράψει τη φωνή σας και θα επαναλάβει με τη δική του φωνή.

1. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ
2. ΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΙΟΥ
3. ΠΑΤΗΣΤΕ PLAYBACK ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

L.I.M. PROGRAMMING

(LEARNED INTELLIGENT MOVEMENT)

This allows you to rotate the head to record your own custom walking and turning sequence. If you speak to him in this mode, he will record your voice, and repeat it in his robot voice.

1. PRESS RECORD



2. TWIST HEAD



3. PRESS FOR PLAYBACK



Σελίδα 23-24

Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της λειτουργίας του, δεν πρέπει να τοποθετήσετε το προϊόν μαζί με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να ακολουθήσετε τους κανόνες ανακύκλωσης ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος επιμόλυνσης του περιβάλλοντος και επιβάρυνσης της ανθρώπινης υγείας. Τοποθετήστε το προϊόν στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών προϊόντων ή επιστρέψτε το στο κατάστημα όπου το προμηθευτήκατε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

- Απαιτούνται 4ΧΑΑΑ/LR03 1.5V αλκαλικές μπαταρίες (δεν συμπεριλαμβάνονται)
- Οι μπαταρίες είναι μικρά προϊόντα
- Η αντικατάσταση των μπαταριών πρέπει να γίνεται από ενήλικες
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες όπως δείχνει το διάγραμμα (+/-) μέσα στη θήκη μπαταριών
- Αποσύρετε τις παλιές μπαταρίες από το παιχνίδι
- Ανακυκλώστε τις μπαταρίες σας.
- Συνιστάται η χρήση ίδιων ή παρόμοιου τύπου μπαταριών
- ΜΗΝ καίτε χρησιμοποιημένες μπαταρίες καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή διαρροής
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε παλιές και νέες μπαταρίες μαζί ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών
- ΜΗΝ φορτίζετε τις μη-επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
- ΜΗΝ επεμβαίνετε στο ηλεκτρικό κύκλωμα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας πριν τη χρήση. Κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Το περιεχόμενο μπορεί να είναι διαφορετικό από τις εικόνες. Η Meccano διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει το www.meccano.com ανά πάσα στιγμή. Το παιχνίδι θα πρέπει να ελέγχεται περιοδικά από ένα ενήλικα για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κάποια ζημιά ή κάποιος κίνδυνος. Τα παιδιά θα πρέπει να παίζουν υπό την επίβλεψη ενήλικα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ – περιέχει μικρά κομμάτια

Να μην χρησιμοποιείται από παιδιά 0-3 ετών

