

TURBO>X



D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης

Σύστημα ηχείων multimedia

Πριν τη χρήση, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο

Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΑΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ



Προσοχή!

Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για επισκευές ανατρέξτε μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Επεξήγηση συμβόλων:



Θαυμαστικό εγγεγραμμένο σε τρίγωνο σας προειδοποιεί για την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών χρήσεως και συντήρησης στο έντυπο υλικό που συνοδεύει τη συσκευή.



Το δίπλανο σήμα, ενός κεραυνού εγγεγραμμένου σε τρίγωνο, σας προειδοποιεί για την παρουσία μη μονωμένης «επικίνδυνης τάσης» στο εσωτερικό της συσκευής που ενδέχεται να έχει τόση ένταση, ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες- Όλες οι οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας πρέπει να αναγνωστούν πριν τη χρήση της συσκευής.
2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες- Θα πρέπει να φυλάξετε τις οδηγίες σε περίπτωση που θα τις χρησιμοποιήσετε στο μέλλον.
3. Δώστε προσοχή σε όλες τις προειδοποιήσεις – Θα πρέπει να δώσετε προσοχή σε όλες τις προειδοποιήσεις που βρίσκονται στη συσκευή και στις οδηγίες χρήσης.
4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες – Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες χρήσης.
5. Εγκατάσταση- Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
6. Πηγές ενέργειας- Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί μόνο με το είδος τροφοδοσίας που δείχνει το καλώδιο. Αν δεν είστε σίγουροι σχετικά με το είδος τροφοδοσίας του σπιτιού σας, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή στην εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
7. Πολικότητα ή γείωση – Το προϊόν δεν απαιτεί γείωση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει εντελώς το βύσμα στον τοίχο ή στο καλώδιο προέκτασης, ώστε να αποφευχθεί πιθανή έκθεση των ακίδων. Κάποιες εκδόσεις διαθέτουν καλώδιο ρεύματος με γείωση (η μία ακίδα είναι πιο πλατιά από την άλλη). Αυτό το είδος βύσματος μπαίνει με μία μόνο κατεύθυνση στην πρίζα. Αυτή είναι προδιαγραφη ασφάλειας. Θα πρέπει να λάβετε τα σωστά μέτρα ώστε να μην υποβαθμίζεται ο παράγοντας ασφαλείας που παρέχει η γείωση. Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης, να προσέχετε ώστε να έχει το σωστό βύσμα και να έχει περάσει τους ελέγχους ασφαλείας που απαιτεί η χώρα χρήσης.
8. Προστασία του καλωδίου – Μην τσακίζετε, ώστε να αποφύγετε και μην πατάτε το καλώδιο – ειδικά κοντά στα βύσματα και στα σημεία όπου το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή.
9. Υπερφόρτιση – Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες και γενικά τα ηλεκτρικά εξαρτήματα γιατί μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
10. Εξαερισμός – Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετηθεί σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή παρόμοια επιφάνεια, που μπορεί να φράξει τις οπές εξαερισμού. Μην την καλύπτετε με τραπέζομάνηλα, εφημερίδες κτλ.
11. Θερμότητα – Μην την εγκαταστήσετε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως π.χ. καλοριφέρ, αερόθερμα, σόμπες, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών), που μπορεί να παράγουν θερμότητα. Δεν πρέπει να τοποθετηθεί γυμνές εστίες φλόγας όπως π.χ. αναμμένα κερί.
12. Νερό και υγρασία – Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό – Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πισισιλιές και δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω της αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως π.χ. βάζα, ούτε να τοποθετείται κοντά σε μπανιέρες, ή άλλα μέρη που περιέχουν νερό.
13. Εισχώρηση αντικειμένων και υγρών – Θα πρέπει να ληφθεί εξαιρετική φροντίδα ώστε να μην χυθεί υγρό ή να μην μπει κάποιο αντικείμενο στο εσωτερικό της συσκευής. Υπάρχει επικίνδυνη τάση στο εσωτερικό και σε ορισμένα τμήματα της συσκευής. Μην τοποθετήσετε βάζο ή κάτι άλλο που να περιέχει υγρό στο πάνω μέρος της συσκευής.
14. Καθαρισμός – Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε καθαριστικό σπρέι, μην ψεκάζετε στο περίβλημα της συσκευής. Ψεκάστε στο πανί. Να προσέχετε να μην δημιουργήσετε βλάβη στους οδηγούς της συσκευής.
15. Αξεσουάρ – Να χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή, διαφορετικά μπορεί να παρουσιαστεί κίνδυνος.
16. Μεταφορά και τοποθέτηση – Μην τοποθετήσετε αυτό το προϊόν σε καροτσάκι, βάση, τρίποδο ή βραχίονα στήριξης που είναι ασταθή. Μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρή βλάβη σε παιδί ή ενήλικα και ζημιά στη συσκευή. Αν στηρίξετε το προϊόν σε βάση, αυτό θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

17. Μετακίνηση του προϊόντος - Θα πρέπει να μετακινείτε τη συσκευή με προσοχή όταν είναι τοποθετημένη σε καροτσάκι μεταφοράς. Αν σταματήσετε απότομα ή στρίψετε απότομα, μπορεί να πέσει κάτω.
18. Περίοδοι που η συσκευή δεν χρησιμοποιείται ή σε περίπτωση καταιγίδας – κατά τις περιόδους αυτές, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
19. Επισκευή – Ο χρήστης δεν θα πρέπει ποτέ να προσπαθήσει να επισκευάσει τη συσκευή, γιατί μπορεί να εκτεθεί σε επικίνδυνη τάση ή άλλους κινδύνους. Για επισκευές, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο, εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
20. Παρακαλούμε αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Όσο η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα είναι σε κατάσταση αναμονής και δεν είναι εντελώς απενεργοποιημένη.
21. Ανταλλακτικά- Αν απαιτηθούν ανταλλακτικά, βεβαιωθείτε ότι ο τεχνικός έχει χρησιμοποιήσει ανταλλακτικά εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή ή που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα αυθεντικά.
22. Ασφάλειες – Για συνεχή προστασία ενάντια σε πυρκαγιά, να χρησιμοποιείτε ασφάλειες σωστού τύπου και τάσης. Η σωστή τάση αναγράφεται στο προϊόν.
23. Μην ανεβάζετε την ένταση ενώ ακούτε σε ένα τμήμα που έχει χαμηλά περάσματα ή καθόλου ηχητικά σήματα. Αν το κάνετε, μπορεί να πάθουν βλάβη τα ηχεία αν ξαφνικά ακουστεί δυνατός ήχος.
24. Ο μόνος τρόπος για να αποκόψετε εντελώς τη συσκευή από την τροφοδοσία είναι να αποσυνδέσετε την πρίζα. Το σημείο εισόδου του καλωδίου καθώς και η πρίζα θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα όσο χρησιμοποιείται το προϊόν.
25. Προσπαθήστε να εγκαταστήσετε το προϊόν κοντά σε πρίζα. Το καλώδιο και η πρίζα θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα.
26. Η ανώτατη θερμοκρασία περιβάλλοντος για χρήση του προϊόντος είναι 40 βαθμοί Κελσίου.

Εισαγωγή

Δυνατό σύστημα ηχείων για home cinema. Απαρτίζεται από 5 ηχεία- δορυφόρους ώστε να γεμίσετε το δωμάτιό σας με δυναμικά ηχητικά εφέ. Βαθιά εφέ μπάσων με σχεδίαση subwoofer και τεχνολογία bass reflex. Ιδανικό για ταινίες, μουσική και χρήση με υπολογιστή. Ταιριάζει στο χώρο σας και τον μετατρέπει σε οικιακό κινηματογράφο.

Λειτουργίες φιλικές προς το χρήστη για είσοδο ήχου 5.1 καναλιών από διάφορες ηχητικές πηγές.

Χαρακτηριστικά


- Ποιοτικό σύστημα subwoofer 5.1 για εφέ ταινιών με διάταξη 5 ηχείων.
- Ιδανικό για ταινίες, TV, CD/ DVD και MP3/ MP4.
- Ευέλικτες επιλογές. Μπορείτε να συνδέσετε σε στερεοφωνική πηγή ή πηγή 5.1, όπως MP3 ή DVD.
- Εμπλουτισμένα ηχητικά εφέ με έξοδο 5.1 καναλιών χάρη στην ειδική σχεδίαση surround.
- Έλεγχος μπάσων για ξεχωριστά επίπεδα εφέ.
- Τεχνολογία bass reflex για βάθος και ανάλυση.

Περιεχόμενα συσκευασίας


D-500 subwoofer	1τμχ.
D-500 δορυφόροι	5τμχ.
Καλώδιο 2.5mm stereo- 2RCA	3τμχ.
Εγχειρίδιο χρήσης	1τμχ.


Σχήματα

Πρόσοψη

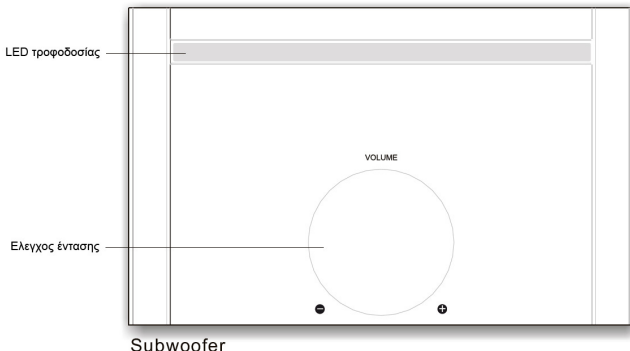


Πίσω όψη

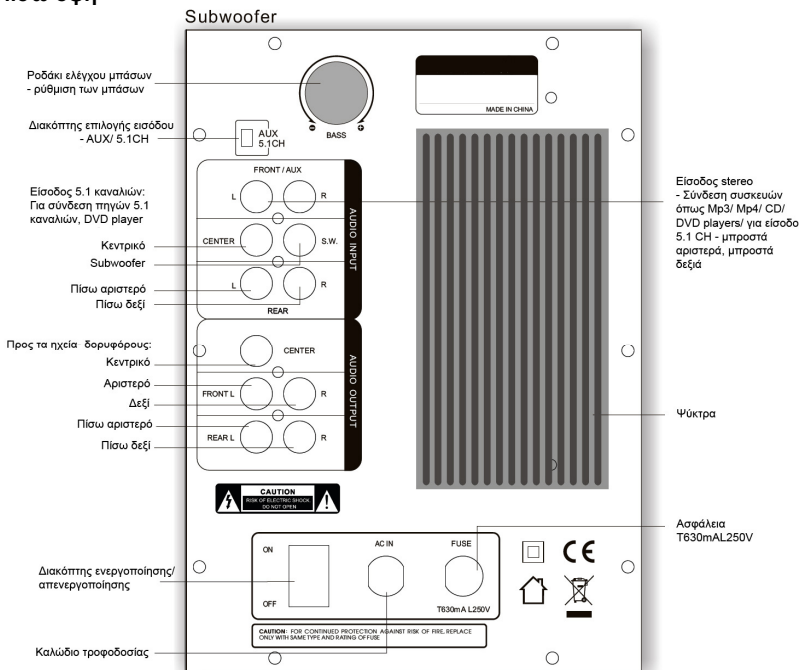

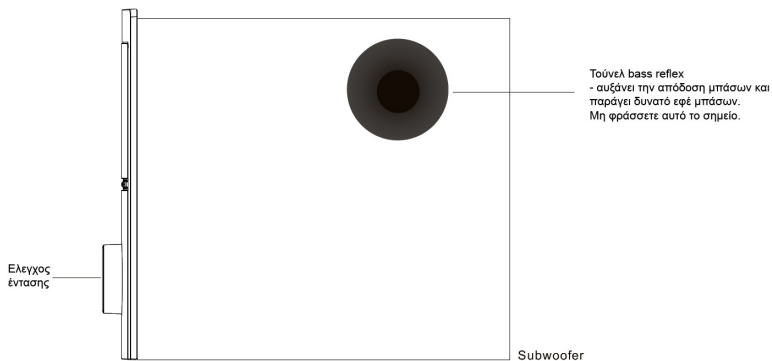


Διάταξη ηχείων 5.1

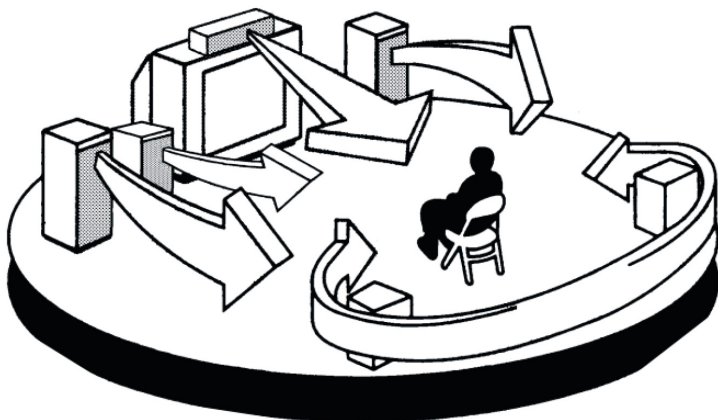

Συνιστώμενη τοποθέτηση ηχείων 5.1

Συνδέσεις και λειτουργία

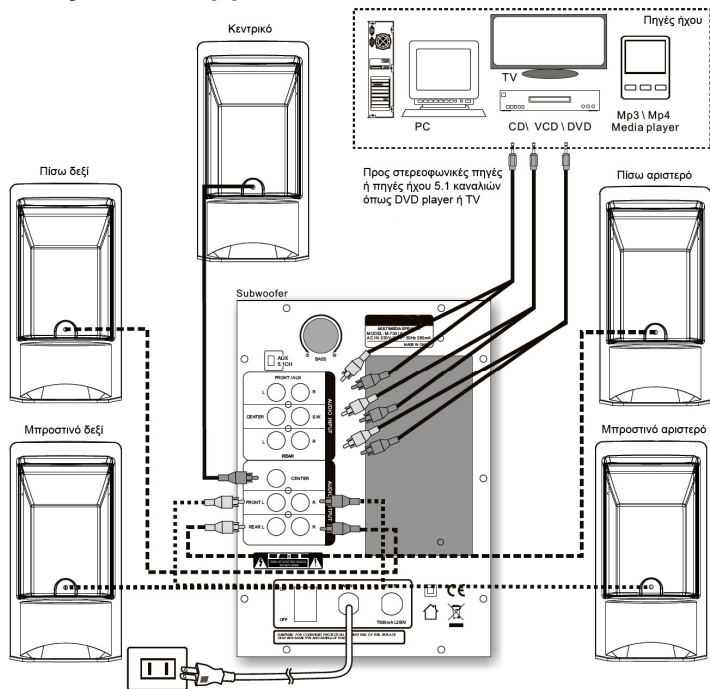

Προς την πρίζα: 220V - 240V 50 Hz 260mA,
ή 120V 60Hz 520mA ανάλογα με τη χώρα

Συνδέσεις

1. Συνδέστε τα πέντε ηχεία-δορυφόρους στις αντίστοιχες υποδοχές RCA στο πίσω μέρος του subwoofer.
2. Τοποθετήστε τα μπροστινά ηχεία στις δύο άκρες του μπροστινού τμήματος ακρόασης.
3. Τοποθετήστε τα πίσω ηχεία στις δύο άκρες του πίσω τμήματος ακρόασης.
4. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το κεντρικό ηχείο μπροστά και στο κέντρο, στο πάνω μέρος της TV ή του monitor.
5. Τοποθετήστε το subwoofer στο πάτωμα και με το πίσω μέρος του να κοιτάζει προς τον τοίχο. Μπορείτε να το τοποθετήσετε και σε γραφείο αλλά θα ακούγεται καλύτερα στο πάτωμα.
6. Συνδέστε στερεοφωνική πηγή ή πηγή 5.1 καναλιών στις αντίστοιχες υποδοχές εισόδου στο πίσω μέρος του subwoofer.
7. Για στερεοφωνική πηγή όπως MP3/ MP4 player ή CD player, βάλτε το διακόπτη στο πίσω μέρος του subwoofer σε θέση AUX.
8. Για πηγή 5.1 καναλιών όπως DVD player, θέστε τον σε 5.1CH.
9. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο πίσω μέρος του subwoofer με κάποια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η τάση ανταποκρίνεται στα στοιχεία που αναγράφονται στην ετικέτα στο πίσω μέρος.

Λειτουργία

1. Στρέψτε το ροδάκι ελέγχου έντασης ώστε να είναι στη χαμηλότερη τιμή.
 2. Ενεργοποιήστε το σύστημα πιέζοντας το διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στο πίσω μέρος.
 3. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη συσκευή.
 4. Ρυθμίστε σιγά- σιγά την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.
 5. Στη συνέχεια ρυθμίστε την ένταση των μπάσων στο πίσω μέρος ώστε να φτάσετε στο επιθυμητό επίπεδο.
- Σημείωση: Πάντα να ρυθμίζετε με αργές κινήσεις.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Ισχύς εξόδου:	62 Watt RMS
Κατανομή ισχύος:	8 Watt x 5 + 22 Watt
Αρμονική παραμόρφωση:	< 0.3% 1W 1kHz
Απόκριση συχνότητας:	35 Hz – 20 kHz
Αναλογία σήματος/ θορύβου:	> 75 dB
Διαχωρισμός:	> 45 dB

ΗΧΕΙΑ

Είδος tweeter drive:	2,5" x 5
Ισχύς tweeter:	10 Watt x 5, 4 ohm
Είδος bass driver:	5"
Ισχύς μπάσων:	30 Watt, 4 ohm
Εύρος συχνοτήτων:	35Hz – 20 kHz

ΥΠΟΔΟΧΕΣ

Έξοδοι:	5 θύρες RCA
Είσοδοι:	6 θύρες RCA

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Τροφοδοσία:	AC 200V – 240V, 50Hz 260mA ή AC 120V, 520mA, ανάλογα με την έκδοση
-------------	---

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Subwoofer:	165 x 240 x 290 χιλ.
Δορυφόροι:	90 x 180 x 75 χιλ.
Καθαρό βάρος προϊόντος:	6.1 κιλά

Συχνές ερωτήσεις

Πρόβλημα	Λύσεις
Δεν ακούγεται ήχος	<ul style="list-style-type: none">• Ελέγξτε αν λειτουργεί καλά η ηχητική πηγή• Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένα καλά τα καλώδια• Ελέγξτε αν είναι σωστή η ένταση
Ένας ή περισσότεροι δορυφόροι δεν παράγουν ήχο	<ul style="list-style-type: none">• Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένο καλά το καλώδιο του δορυφόρου και βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει σωστή σύνδεση με την πηγή
Ακούγονται παρεμβολές όταν περιστρέψετε τον έλεγχο έντασης	<ul style="list-style-type: none">• Απενεργοποιήστε πρώτα την πηγή και στη συνέχεια περιστρέψτε τον έλεγχο έντασης. Ξεκινήστε ξανά την αναπαραγωγή και παρακολουθήστε. Το πρόβλημα δημιουργείται λόγω της σκόνης, οπότε περιστρέψτε τον έλεγχο έντασης για να φύγει η σκόνη και να λυθεί το πρόβλημα.
Ποιες είναι οι υποστηρίξιμες συσκευές;	<ul style="list-style-type: none">• Οποιαδήποτε συσκευή αναπαραγωγής όπως PC, notebook, CD/ DVD player, Media Players με σύνδεση 3.5mm σε 2RCA.
Ο ήχος είναι αλλοιωμένος	<ul style="list-style-type: none">• Ελέγξτε μήπως είναι φθαρμένο το αρχείο που αναπαράγεται στην πηγή. Αναπαράγετε κάποιο άλλο τραγούδι και ελέγξτε.
Μέρος τοποθέτησης ηχείων	<ul style="list-style-type: none">• Είναι μαγνητικά μονωμένα οπότε μπορείτε να τα βάλετε κοντά σε οθόνη LCD χωρίς να υπάρξουν παρεμβολές
Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με εξειδικευμένο τεχνικό.	



Όλα τα σύμβολα και λογότυπα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι πληροφορίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Μπορεί να υπάρχουν μικρές διαφορές μεταξύ των εικόνων του εγχειριδίου και του προϊόντος, λόγω του συνεχούς εμπλουτισμού και βελτίωσής του.