

TURBOX

Swap Frame

**17.8cm/ 7” Ψηφιακή κορνίζα
με λειτουργία αναπαραγωγής
εικόνας και ήχου**

Εγχειρίδιο Χρήσης



Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική αρχή διαχείρισης απορριμμάτων για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα σημεία αποκομιδής οικιακών συσκευών. Έτσι βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος.

1.0 Οδηγίες ασφάλειας

Τοποθετήστε την ψηφιακή κορνίζα σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Σε περίπτωση πτώσης, η ψηφιακή κορνίζα μπορεί να υποστεί βλάβη. Μην τοποθετήσετε την ψηφιακή κορνίζα στον ήλιο ή σε μέρη με υψηλές θερμοκρασίες γιατί μπορεί να υποστεί βλάβη ή να μειωθεί η διάρκεια ζωής της.

Μην τοποθετήσετε την ψηφιακή κορνίζα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ ή άλλες συσκευές που παράγουν θερμότητα.

Η οθόνη της συσκευής αντανακλά τις ηλιακές ακτίνες.

Μην εκθέσετε τη συσκευή σε βροχή, νερό ή υψηλή υγρασία. Μην την τοποθετήσετε στο μπάνιο ή σε κουζίνα κοντά στο νεροχύτη. Να αποφύγετε άμεση επαφή με νερό.

Μην τοποθετήσετε βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα στην οθόνη LCD, στην κορνίζα ή στο καλώδιο ρεύματος.

Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε το περίβλημα της ψηφιακής κορνίζας.

Μην τοποθετήσετε την ψηφιακή κορνίζα κοντά σε μαγνητικά αντικείμενα. Μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή βλάβη.

Παρακαλούμε να αποφύγετε τη χρήση ακουστικών για παρατεταμένο χρονικό διάστημα γιατί μπορεί να προκληθεί πρόβλημα στην ακοή σας. Η ψηφιακή κορνίζα δεν θα πρέπει να μένει ενεργοποιημένη συνεχώς για 24 ώρες το 24ωρο. Σας συμβουλεύουμε να την χρησιμοποιείτε 8-10 ώρες τη μέρα.

Συγχαρητήρια για την αγορά της ψηφιακής κορνίζας

Παρακαλούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο και τις οδηγίες ασφάλειας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί βλάβη.

2.0 Περιεχόμενα συσκευασίας

- Ψηφιακή κορνίζα 17.8cm/7”
- Βάση στήριξης κορνίζας
- Τροφοδοτικό ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Τηλεχειριστήριο

3.0 Διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά

- 21,5 x 14 x 2,5 (χωρίς βάση στήριξης)/ (Μ x Υ x Π σε εκατοστά)
- Ανάλυση: 480 x 234 pixels (Αναλογία 16:9)
- USB 2.0 μέχρι 480Mbps
- Μορφή αρχείων: Φωτογραφίες = JPEG
Βίντεο = AVI
Ήχος = MP3, WMA
- Τροφοδοτικό ρεύματος: DC 5V/ 1.5A
- Κατανάλωση ρεύματος: <9W
- Ηχεία: 1W*2
- Υποστηριζόμενες κάρτες μνήμης: MS/ SD/ SD-HC/ MMC

4.0 Συνδέσεις και Πλήκτρα

USB-Host

Για σύνδεση USB Stick. Μπορούν να αναγνωστούν μόνο οι μορφές αρχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 3.0.

Υποδοχή ανάγνωσης καρτών μνήμης


Για σύνδεση κάρτας MS/ SD/ SD-HC ή MMC. Μπορούν να αναγνωστούν μόνο μορφές αρχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 3.0.

DC-In (Υποδοχή τροφοδοσίας)

Για σύνδεση του τροφοδοτικού DC. *Αν χρησιμοποιήσετε λάθος τροφοδοτικά ή καλώδια ρεύματος, μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή σας.*

5.0 Τηλεχειριστήριο

1. Mute (Σιγή)
2. Photo, για είσοδο σε κατάσταση φωτογραφιών.
3. Play/ Pause (Αναπαραγωγή/ Παύση)
4. Αριστερά
5. Setup (Ρυθμίσεις)
6. Vol + (Αύξηση έντασης)
7. Vol - (Μείωση έντασης)
8. Repeat (Επανάληψη)
9. Power On/ Off (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση)
10. Music, για είσοδο σε κατάσταση μουσικής.
11. Movie, για είσοδο σε κατάσταση βίντεο.
12. Πάνω
13. Menu (Μενού)
14. Enter (Είσοδος)
15. Δεξιά
16. Κάτω
17. Back Music
18. Γρήγορη μετάβαση προς την αρχή
19. Previous (Προηγούμενο)
20. Γρήγορη μετάβαση προς το τέλος
21. Next (Επόμενο)

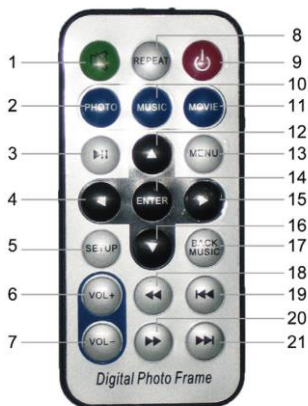

6.0 Μενού



Φωτογραφίες: Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής και επιλέξετε τη λειτουργία “Φωτογραφίες”, θα μπειτε σε κατάσταση διαδοχικής προβολής φωτογραφιών. Αν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής, τότε θα μπειτε σε κατάσταση διαχείρισης αρχείων ή μικρογραφιών. Μπορείτε να κάνετε την επιθυμητή επιλογή μέσω της λειτουργίας “Αναζήτηση”.

Μουσική: Επιλέξτε κατάσταση μουσικής και πιέστε “Enter” ή “Play”. Το σύστημα θα φορτώσει αυτόματα αρχεία από την κάρτα μνήμης ή από USB stick. Αν δεν υπάρχουν αρχεία στο επιλεγμένο αποθηκευτικό μέσο, θα επιστρέψετε στο μενού. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής και επιλέξετε τη λειτουργία “Μουσικής”, θα μπειτε σε κατάσταση αυτόματης αναπαραγωγής μουσικής. Αν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής, τότε θα μπειτε σε κατάσταση μουσικής για να επιλέξετε κάποιο αρχείο από τη λίστα αναπαραγωγής. Πιέστε enter για αναπαραγωγή του τραγουδιού.

Φωτό + μουσική: Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής και επιλέξετε τη λειτουργία “Φωτό+μουσική”, θα μπειτε σε κατάσταση διαδοχικής προβολής φωτογραφιών και αναπαραγωγής μουσικής. Αν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής, τότε θα μπειτε σε κατάσταση “Φωτό+μουσική” για να επιλέξετε κάποιο αρχείο από τη λίστα αναπαραγωγής. Πιέστε enter για αναπαραγωγή του τραγουδιού.

Βίντεο: Επιλέξτε “Βίντεο” και πιέστε “Enter” ή “Play”. Το σύστημα θα φορτώσει αυτόματα τα αρχεία από την κάρτα μνήμης ή από USB stick. Αν δεν υπάρχουν αρχεία, θα επιστρέψετε στο μενού.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής και επιλέξετε τη λειτουργία “Βίντεο”, θα μπειτε σε κατάσταση αυτόματης αναπαραγωγής βίντεο. Αν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής, τότε θα μπειτε σε κατάσταση “Βίντεο” για να επιλέξετε κάποιο αρχείο βίντεο από τη λίστα αναπαραγωγής. Πιέστε enter για αναπαραγωγή του βίντεο.

Ρυθμίσεις: Ανατρέξτε στο μενού ρυθμίσεων (ανατρέξτε στην ενότητα 7.0).

Ημερολόγιο:

Προβολή

= Προβολή ημερολογίου

Ορισμός ημερομηνίας

= Ορισμός ημερομηνίας

Έξοδος

= Επιστροφή στο μενού

Προβολή: Πιέστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ για να δείτε το ημερολόγιο για τον προηγούμενο/ επόμενο μήνα. Πιέστε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ ΔΕΞΙΑ για να δείτε το ημερολόγιο για τον επόμενο/ προηγούμενο χρόνο.



Ρολόι: Προβολή

= Προβολή ρολογιού, ρολογιού & ημερολογίου

Ορισμός ώρας

= Ορισμός ώρας

Έξοδος

= Επιστροφή στο μενού



Ξυπνητήρι:

Ενεργοποίηση

Ορισμός ώρας

Έξοδος

= Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση

= Ορισμός ώρας για το ξυπνητήρι

= Επιστροφή στο μενού



Αυτόματη ενεργοποίηση:

Ενεργ. αυτομ. ενεργ

= Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση
αυτόματης ενεργοποίησης

Ενεργ. αυτομ. απενεργ

= Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση
αυτόματης απενεργοποίησης

Ορισμός ώρας

= Ορισμός ώρας για την αυτόματη ε-
νεργοποίηση/ απενεργοποίηση

Έξοδος

= Επιστροφή στο μενού



Επεξεργασία:

Αντιγραφή


= Αντιγραφή ΜΟΝΟ των φωτογραφιών που θέλετε να αποθηκεύσετε στα Αγαπημένα

Διαγραφή

= Διαγραφή της λίστας φωτογραφιών του μενού “Αγαπημένα”

Έξοδος

= Επιστροφή στο μενού

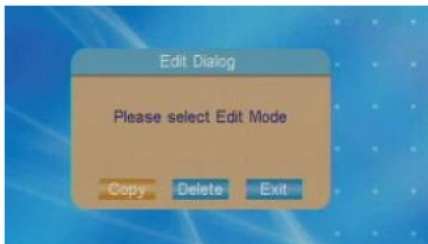

Προσοχή: Το μενού επεξεργασίας χρησιμοποιείται μόνο για φωτογραφίες. Δεν έχει καμία επίδραση σε αρχεία μουσικής ή βίντεο.

Αντιγραφή: Επιλέξτε “Αντιγραφή” και μπορείτε να επιλέξετε τις επιθυμητές φωτογραφίες από το USB stick ή την κάρτα μνήμης για αποθήκευση στο μενού αγαπημένων. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το πολύ 14 φωτογραφίες.

Διαγραφή: Επιλέξτε “Διαγραφή” για να διαγράψετε τις επιθυμητές φωτογραφίες από το μενού αγαπημένων.



Προσοχή:

Αν έχετε συνδέσει και USB stick και κάρτα μνήμης, η συσκευή δίνει προτεραιότητα στο USB stick. Όταν αντιγράφετε φωτογραφίες από την κάρτα μνήμης, να αποσυνδέετε πρώτα τυχόν USB stick ώστε να μπορέσει να γίνει η αντιγραφή από την κάρτα μνήμης.


Αγαπημένα:

Επιλέξτε “Αντιγραφή” στο μενού επεξεργασίας για να αποθηκεύσετε φωτογραφίες στα αγαπημένα ή επιλέξτε “Διαγραφή” για διαγραφή φωτογραφιών από τα αγαπημένα. Μπορούν να αποθηκευτούν το πολύ 14 φωτογραφίες.

7.0 Ρυθμίσεις



- **Ρυθμίσεις φωτογραφιών**

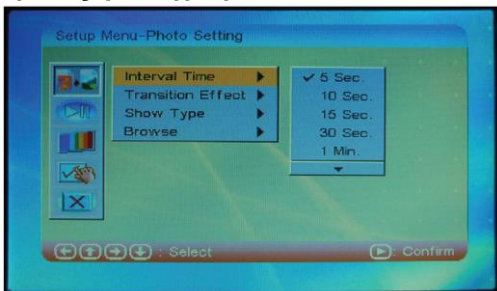

Χρόνος εναλλαγής:

Σας επιτρέπει να επιλέξετε το χρόνο εναλλαγής φωτογραφιών: 5/ 10/ 15/ 30 δευτερόλεπτα – 1/3 Λεπτά – Απενεργοποίηση

Εφέ μετάβασης:


Σας δίνει τις ακόλουθες επιλογές σχετικά με τη μετάβαση από φωτογραφία σε φωτογραφία: Κουτί 1 ~ 9, Σταδιακή εμφάνιση/ εξαφάνιση, Τυχαία, Κανένα εφέ, Κάθετος χρωματισμός, Οριζόντιος χρωματισμός, Κάθετα Στόρια, Οριζόντια στόρια.

Μέθοδος προβολής:

Σας δίνει τις ακόλουθες επιλογές: Ταίριασμα στην οθόνη ή Πλήρης οθόνη.

Αναζήτηση: Σας δίνει δύο επιλογές για να εντοπίσετε τα επιθυμητά αρχεία: Μικρογραφίες ή Διαχείριση αρχείων.

- **Αυτόματη αναπαραγωγή**

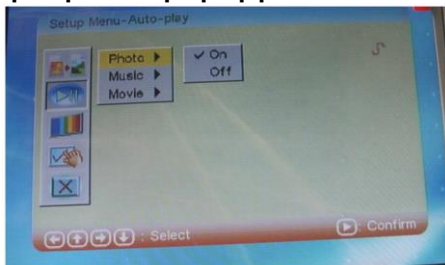

Φωτογραφίες:

Η ψηφιακή κορνίζα διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη flash 16MB, οπότε μπορείτε να πραγματοποιήσετε αντιγραφή ή διαγραφή. Επίσης, μπορείτε να συνδέσετε κάρτα μνήμης ή USB stick. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει αρχεία MP3/ WMA ή JPEG, AVI στην κάρτα μνήμης ή στο USB stick πριν το συνδέσετε στην κορνίζα.

Επιλέξτε “Φωτογραφίες” στο κεντρικό μενού και πιάστε Enter ή Play. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής (εφόσον έχετε επιλέξει “Ενεργοποίηση” στη ρύθμιση “Αυτόματη αναπαραγωγή— “Φωτογραφίες”), θα ξεκινήσει η αυτόματη αναπαραγωγή φωτογραφιών. Αν έχετε επιλέξει “Απενεργοποίηση” στη ρύθμιση “Αυτόματη αναπαραγωγή— “Φωτογραφίες”, θα μείτε σε κατάσταση προβολής μικρογραφιών ή διαχείρισης αρχείων για να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο. Στη συνέχεια πιάστε Enter για αναπαραγωγή του αρχείου. Μπορείτε να αλλάξετε φωτογραφία πιέζοντας το πλήκτρο Previous/ Next.

Μπορείτε να περιστρέψετε τις φωτογραφίες πιέζοντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά στο τηλεχειριστήριο. Οι φωτογραφίες θα περιστραφούν κατά 90 μοίρες αριστερά όταν πιάσετε το πλήκτρο Αριστερά και κατά 90 μοίρες δεξιά όταν πιάσετε το πλήκτρο Δεξιά. Οι φωτογραφίες θα περιστραφούν οριζόντια αν πιάσετε το πλήκτρο Πάνω ή κάθετα αν πιάσετε το πλήκτρο Κάτω. Αν πιάσετε Menu θα μείτε σε κατάσταση προβολής μικρογραφιών ή διαχείρισης αρχείων.

Προβολή μικρογραφιών



Διαχείριση αρχείων



Μουσική:

Θα πρέπει πρώτα να συνδέσετε κάρτα μνήμης ή συσκευή USB στην κορνίζα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει αρχεία MP3/WMA ή JPEG, AVI στην κάρτα μνήμης ή στο USB stick πριν το συνδέσετε στην κορνίζα.

Επιλέξτε “Μουσική” στο κεντρικό μενού και πιέστε Enter ή Play. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής (εφόσον έχετε επιλέξει “Ενεργοποίηση” στη ρύθμιση “Αυτόματη αναπαραγωγή— “Μουσική”), θα ξεκινήσει η αυτόματη αναπαραγωγή μουσικής. Αν επιλέξετε “Απενεργοποίηση” στη ρύθμιση “Αυτόματη αναπαραγωγή— “Μουσική”, θα πρέπει να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο από τη λίστα αναπαραγωγής και να πιέσετε Enter για αναπαραγωγή του αρχείου. Μπορείτε να σταματήσετε την αναπαραγωγή πιέζοντας το πλήκτρο Play. Πιέστε το ξανά για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή. Μπορείτε να μεταβείτε στο προηγούμενο/ επόμενο τραγούδι πιέζοντας το πλή-

κτρο Previous/ Next. Μπορείτε να αναζητήσετε το επιθυμητό σημείο σε κάποιο τραγούδι πιέζοντας το πλήκτρο γρήγορης μετάβασης προς την αρχή ή προς το τέλος. Πιέστε “Mute” για σιγή του ήχου και πιέστε το ξανά για επαναφορά του ήχου. Πιέστε “Vol+/ Vol-” για ρύθμιση της έντασης. Αν πιέσετε το πλήκτρο Menu θα σταματήσετε την αναπαραγωγή.

Φωτό + Μουσική:

Επιλέξτε “Φωτό + Μουσική” στο κεντρικό μενού και πιέστε Enter ή Play για αυτόματη αναπαραγωγή. Η κορνίζα θα αναπαράγει ταυτόχρονα τραγούδια και φωτογραφίες.

Πιέστε PLAY για να διακόψετε την αναπαραγωγή. Μπορείτε να μεταβείτε στην προηγούμενη/ επόμενη φωτογραφία πιέζοντας το πλήκτρο “Previous/ Next”.

Μπορείτε να περιστρέψετε τις φωτογραφίες πιέζοντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά στο τηλεχειριστήριο. Οι φωτογραφίες θα περιστραφούν κατά 90 μοίρες αριστερά όταν πιέσετε το πλήκτρο Αριστερά και κατά 90 μοίρες δεξιά όταν πιέσετε το πλήκτρο Δεξιά. Οι φωτογραφίες θα περιστραφούν οριζόντια αν πιέσετε το πλήκτρο Πάνω ή κάθετα αν πιέσετε το πλήκτρο Κάτω.

Πιέστε “Vol+/ Vol -” για ρύθμιση της έντασης. Πιέστε “Mute” για σιγή του ήχου και πιέστε το ξανά για επαναφορά του ήχου. Αν πιέσετε το πλήκτρο Menu θα σταματήσετε την αναπαραγωγή.

Βίντεο:

Αυτή η λειτουργία υποστηρίζει μόνο αρχεία μορφής AVI.

Επιλέξτε “Βίντεο” στο κεντρικό μενού και πιέστε Enter ή Play για αυτόματη αναπαραγωγή.

Πιέστε PLAY για να διακόψετε την αναπαραγωγή. Μπορείτε να μεταβείτε στο προηγούμενο/ επόμενο βίντεο πιέζοντας τα πλήκτρα “Previous/ Next.”

Μπορείτε να αναζητήσετε το επιθυμητό σημείο σε κάποιο βίντεο πιέζοντας το πλήκτρο γρήγορης μετάβασης προς την αρχή ή προς το τέλος.

Πιέστε “Vol+/ Vol -” για ρύθμιση της έντασης. Πιέστε “Mute” για σιγή του ήχου και πιέστε το ξανά για επαναφορά του ήχου. Αν πιέσετε το πλήκτρο Menu θα επιστρέψετε στη λίστα αναπαραγωγής βίντεο.

- **Ρυθμίσεις οθόνης**



Οι ρυθμίσεις οθόνης σας παρέχουν τις ακόλουθες επιλογές:

Φωτεινότητα:

Κανονικό/ Φωτεινό/ Απαλό

Αντίθεση:

Ρύθμιση από -4 ως +4

Φωτεινότητα TFT:

Ρύθμιση από -7 ως +7


Αντίθεση TFT:

Ρύθμιση από -7 ως +7

Κορεσμός TFT:

Ρύθμιση από -7 ως +7

- **Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις**

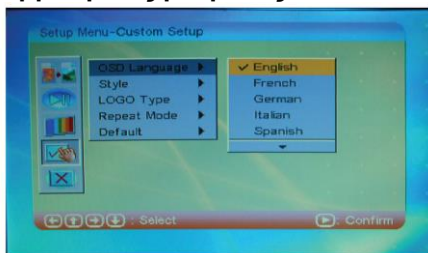

Οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις σας παρέχουν τις ακόλουθες επιλογές:

Γλώσσα OSD:

GB/F/D/I/E/P/NL/PL/GR

Στυλ:

Εμφάνιση/ Στυλ 1 -4

Είδος ταπετσαρίας:

Προεπιλογή & Αγαπημένα. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε την επιθυμητή φωτογραφία για να τη χρησιμοποιήσετε ως ταπετσαρία στο κεντρικό μενού.

Μέθοδος επανάληψης:

Απενεργοποίηση/ Ένα/ Φάκελος/ Όλα

Προεπιλογή:

Επιλέξτε για επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

• Έξοδος

Επιστροφή στο μενού

8.0 Καθαρισμός της ψηφιακής κορνίζας

Προσοχή: Θα πρέπει να απενεργοποιήσετε την ψηφιακή κορνίζα πριν τον καθαρισμό.

Καθαρισμός της οθόνης:

1. Καθαρίστε την οθόνη με καθαρό, απαλό πανί χωρίς χνούδι για να αφαιρέσετε τη σκόνη και άλλα μικροαντικείμενα.
2. Αν είναι αναγκαίο, μπορείτε να καθαρίσετε την οθόνη με καθαριστικό τζαμιών (χωρίς αμμωνία και χωρίς αλκοόλη) και απαλό πανί χωρίς χνούδι.

Καθαρισμός του πλαστικού περιβλήματος:

1. Χρησιμοποιήστε απαλό, καθαρό πανί.
2. Μπορείτε να καθαρίσετε το περίβλημα με ήπιο καθαριστικό (χωρίς αμμωνία και χωρίς αλκοόλη) και απαλό πανί χωρίς χνούδι.

Καθαρισμός του πλαισίου:

Χρησιμοποιήστε απαλό πανί χωρίς χνούδι.

9.0 Συμβουλές και αντιμετώπιση προβλημάτων

Δεν ακούγεται ήχος

Ελέγξτε τη ρύθμιση της έντασης. Ελέγξτε αν έχει τοποθετηθεί σωστά το συνδεδεμένο αποθηκευτικό μέσο. Ελέγξτε το αρχείο που προσπαθείτε να αναπαράγετε.

Η οθόνη είναι μαύρη

Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη η κορνίζα και αν είναι συνδεδεμένο σωστά το τροφοδοτικό.

Κάποια αρχεία δεν διαβάζονται

Ελέγξτε τη συμβατότητα της κάρτας και τις μορφές αρχείων. Επιπλέον μπορείτε να ελέγξετε αν η συνδεδεμένη συσκευή είναι OK και σωστά τοποθετημένη.

Δεν μπορεί να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης

Βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατή. Περιστρέψτε την κάρτα ώστε να έχει τη σωστή κατεύθυνση και τοποθετήστε την. ***Δεν πρέπει να ασκήσετε υπερβολική πίεση για να τοποθετήσετε την κάρτα κάρτα.***

Η κάρτα μνήμης δεν μπορεί να διαβαστεί

Βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατή και ότι είναι τοποθετημένη σωστά στην υποδοχή. **Σημείωση:** Κάποιοι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές αποθηκεύουν φωτογραφίες σε μορφή που δεν ανταποκρίνεται στα συνήθη πρότυπα. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της φωτογραφικής μηχανής για περισσότερες λεπτομέρειες.

Η κορνίζα είναι ενεργοποιημένη αλλά δεν λειτουργεί

Κάντε επανεκκίνηση στην κορνίζα.

Κάποιοι φωτογραφίες φορτώνονται πιο γρήγορα από άλλες

Οι φωτογραφίες με χαμηλή ανάλυση φορτώνονται γρηγορότερα από τις αντίστοιχες με υψηλότερη ανάλυση. Η συσκευή υποστηρίζει ανάλυση μέχρι 16M Pixel.

CE

Η σήμανση CE επιβεβαιώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών 2004/108/EC και 2006/95/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις τηλεπικοινωνίες και τα τερματικά που αφορά την ασφάλεια και την υγεία των χρηστών καθώς και τη συμβατότητα με ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Διαθέτει σήμανση CE. Όλα τα αντίστοιχα έγγραφα έχουν κατατεθεί από τον κατασκευαστή.

TURBOC X