


Οδηγίες χρήσης

Ψηφιακό ραδιόφωνο AM/FM

Μοντέλο : R-9383

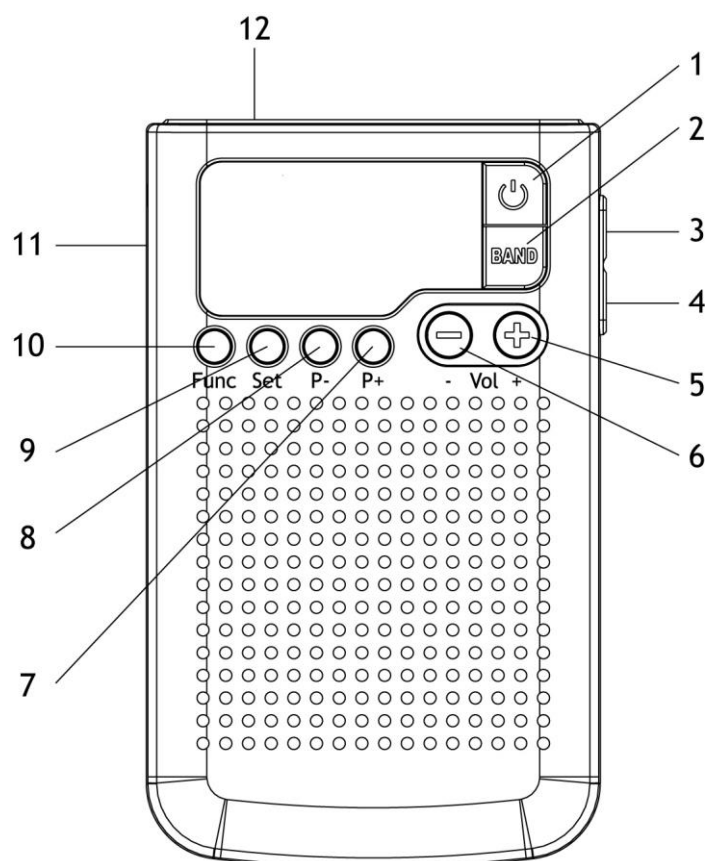

- | | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. ON/OFF / (ΑΝΑΜΟΝΗ) | 7. P+ |
| 2. BAND / ΑΦΥΠΝΙΣΗ / (ΑΝΑΒ. ΑΦΥΠΝ.) | 8. P- |
| 3. ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ | 9. SET (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ) |
| 4. ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ | 10. Function (ΚΛΕΙΔ ΠΛΚ/STEREO) |
| 5. VOL + | 11. Υποδοχή τροφοδοσίας (DC: 3V) |
| 6. VOL - | 12. Υποδοχή ακουστικών |

ΠΗΓΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

1. Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών.
2. Τοποθετήστε 2 μπαταρίες "AAA" στη θήκη μπαταριών, προσέχοντας τη σωστή πολικότητα.

Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στη συσκευή:

- Να τοποθετείτε καινούριες μπαταρίες προσέχοντας την πολικότητα (+ και -).
- Μην ζεσταίνετε τις μπαταρίες γιατί μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε και αποθηκεύστε τις σε ξηρό και δροσερό μέρος.
- Όταν αδειάσουν οι μπαταρίες, πετάξτε τις άμεσα στα απορρίμματα.
- Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα παλιές και καινούριες μπαταρίες. Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες μαζί με Μαγγανίου.
- Διάρκεια μπαταριών:
Αν ο ήχος είναι χαμηλός ή αλλοιωμένος, αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες.
Αν δεν φαίνεται καλά η οθόνη, αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Η τάση εισόδου DC IN είναι 3V, και η ένταση 200MA)

Συνδέστε το τροφοδοτικό (δεν παρέχεται) στην υποδοχή DC (τροφοδοσίας) της συσκευής και συνδέστε την άλλη άκρη του σε πρίζα ρεύματος.



Η κεντρική ακίδα της υποδοχής DC είναι ο θετικός πόλος. Αν χρησιμοποιήσετε λανθασμένο τροφοδοτικό που παρέχει αρνητική τάση στην κεντρική ακίδα, μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

ΧΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ



1. Για να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο, πιέστε το πλήκτρο ON/OFF (1). Η συχνότητα θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD.

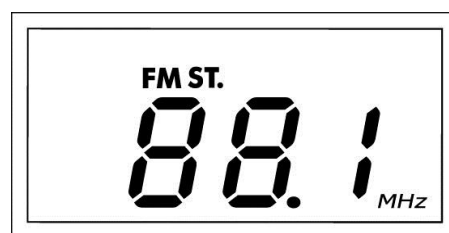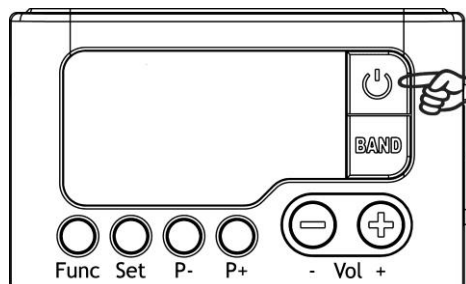

2. Επιλέξτε την επιθυμητή μπάντα (AM / FM) πιέζοντας το πλήκτρο BAND (2).

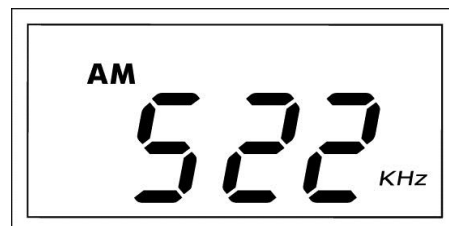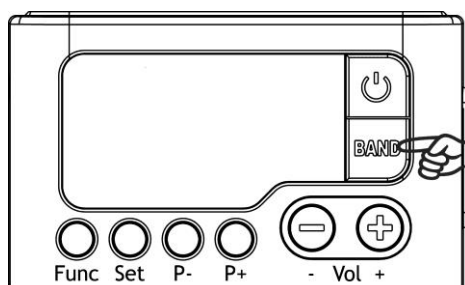

3. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε χειροκίνητη, αυτόματη αναζήτηση ή να αποθηκεύσετε κάποιον σταθμό στη μνήμη. Η οθόνη LCD δείχνει τη συχνότητα του σταθμού (βλ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ).
4. Ρυθμίστε την κεραία (Βλ. ΚΕΡΑΙΕΣ)
5. Ρυθμίστε την ένταση πιέζοντας το πλήκτρο Vol+ (5) ή Vol- (6), μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό επίπεδο.
Επίπεδο έντασης από 00 (σιγή) έως 38 (μέγιστο)

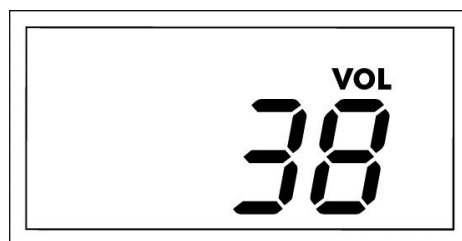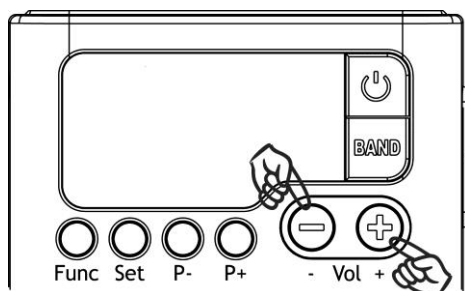


6. Πιέστε ξανά το πλήκτρο ON/OFF (1) για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο. Η ώρα θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD.

Σημείωση : Ο τρέχων σταθμός (είτε AM είτε FM) και το επίπεδο έντασης θα απομνημονευτούν όταν απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο. Όταν το ενεργοποιήσετε ξανά, θα ακουστεί ο σταθμός και η ένταση στην οποία ακούγατε κατά την απενεργοποίηση.

ΚΕΡΑΙΕΣ

FM:

Η κεραία FM είναι ενσωματωμένη στο λουράκι μεταφοράς. Εκτείνετε το λουράκι για καλύτερη λήψη FM.

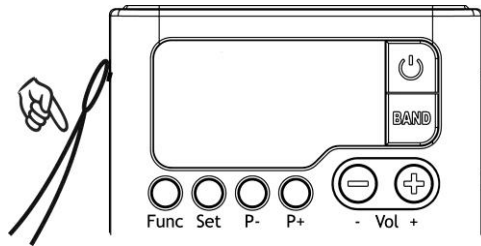

AM:


Η ευαίσθητη κεραία φερρίτη που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής, παρέχει άψογη λήψη AM στις περισσότερες περιοχές. Για άψογη λήψη, στρέψτε τη συσκευή προς την κατεύθυνση όπου έχετε την καλύτερη δυνατή λήψη καθώς η κεραία AM είναι κατευθυντική.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Ενεργοποιήστε το ραδιόφωνο και επιλέξτε την επιθυμητή μπάντα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο με μία από τις τρεις μεθόδους: Χειροκίνητος συντονισμός, Αυτόματος συντονισμός ή Αποθηκευμένοι σταθμοί

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Για συντονισμό στα FM, η συχνότητα αυξάνεται ή μειώνεται κατά ένα βήμα (0.1 MHz) κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο ΑΥΞΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (3) ή ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (4) αντίστοιχα. Πιέστε το πλήκτρο ΑΥΞΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (3) ή ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (4) επαναλαμβανόμενα μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή συχνότητα.

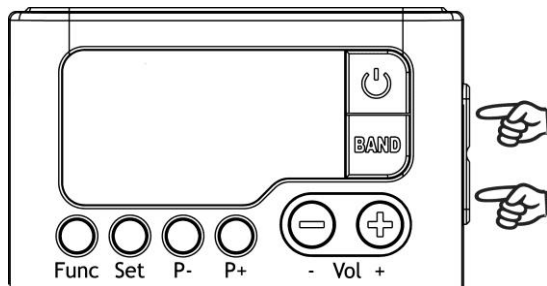

Για συντονισμό AM, κάθε βήμα είναι 9KHz.


ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΑΥΞΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (3) ή ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (4) για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια απελευθερώστε το για αυτόματη αναζήτηση του επόμενου ή προηγούμενου σταθμού που έχει καλή λήψη. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να φτάσετε στον επιθυμητό

σταθμό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ


Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 40 σταθμούς στη μνήμη, 20 σταθμοί (0 – 19) για κάθε μπάντα (βλ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ). Αφού αποθηκεύσετε τους επιθυμητούς σταθμούς , απλά πιέστε P+ (7) ή P- (8) για να επιλέξετε τον επόμενο ή προηγούμενο αποθηκευμένο σταθμό αντίστοιχα. Ο αριθμός του καναλιού (μνήμης) εμφανίζεται πάνω αριστερά στην οθόνη 3 δευτερόλεπτα μετά την επιλογή.

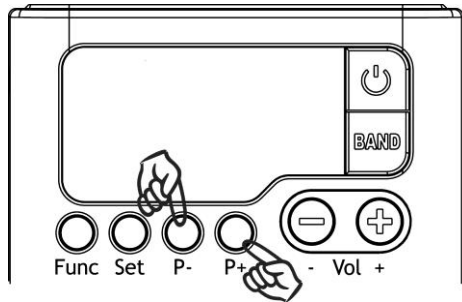


ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ

1. Επιλέξτε την επιθυμητή μπάντα και σταθμό.
2. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο Set (9) και ο αριθμός καναλιού (μνήμης) θα αναβοσβήσει πάνω αριστερά στην οθόνη.

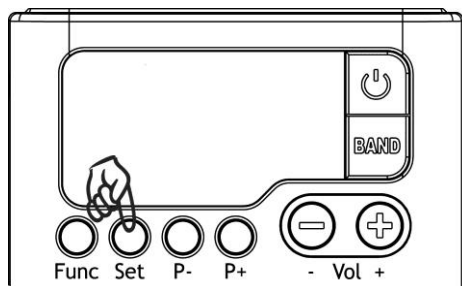

3. Στη συνέχεια πιέστε P+ (7) ή P- (8) για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό καναλιού (μνήμης) (0, 1, 2..... 19).

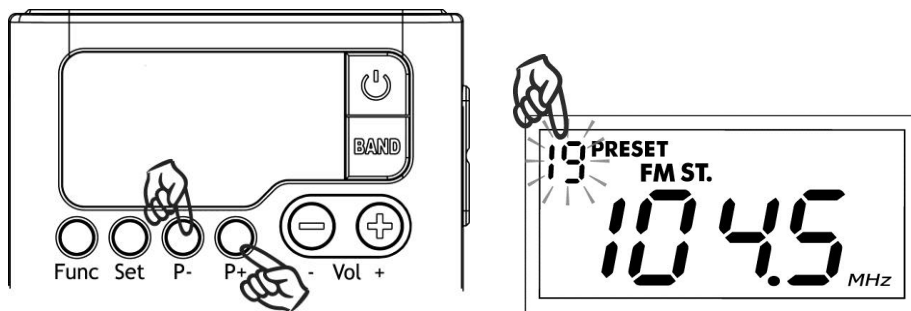


4. Πιέστε ξανά το πλήκτρο Set (9) και ο επιθυμητός σταθμός θα αποθηκευτεί στην επιθυμητή θέση καναλιού (μνήμης). Αν δεν πιέσετε ξανά το πλήκτρο Set (9), ο αριθμός καναλιού (μνήμης) θα αναβοσβήσει για 3 δευτερόλεπτα και ο σταθμός θα αποθηκευτεί στον αριθμό που αναβοσβήνει στην οθόνη.
5. Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία. Μπορείτε να αποθηκεύσετε στη μνήμη μέχρι 20 σταθμούς για κάθε μπάντα.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ

Η συσκευή μπορεί να αναζητήσει και να αποθηκεύσει αυτόματα στη μνήμη τους πρώτους 20 σταθμούς που έχουν καλή λήψη. Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα :

Επιλέξτε μπάντα. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Set (9) για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα. Το εικονίδιο SCAN (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ) θα αναβοσβήσει στην οθόνη LCD. Η συσκευή θα ξεκινήσει να κάνει αναζήτηση από τη χαμηλότερη συχνότητα προς την υψηλότερη και θα αποθηκεύσει αυτόματα στη μνήμη τους πρώτους 20 σταθμούς που έχουν καλή λήψη.

Αν βρεθούν λιγότεροι από 20 σταθμοί, τότε θα μείνουν κενές θέσεις στη μνήμη τις οποίες μπορείτε να γεμίσετε αποθηκεύοντας σταθμούς χειροκίνητα.

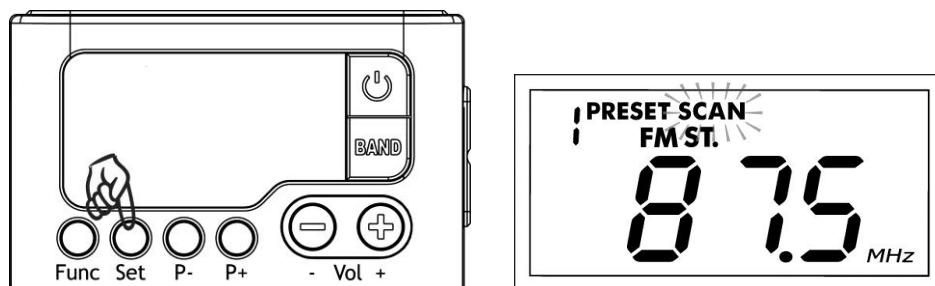


ΡΟΛΟΙ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ


1. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF (1) για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο ώστε η οθόνη

LCD να δείχνει την ώρα.


2. Πριν ρυθμίσετε την ώρα, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένη (ON) η λειτουργία αφύπνισης, κοιτάζοντας αν υπάρχει εικονίδιο ξυπνητηριού πάνω δεξιά στην οθόνη. Αν υπάρχει, πιέστε το πλήκτρο BAND / ΑΦΥΠΝΙΣΗ (2) για να σβήσει το εικονίδιο.

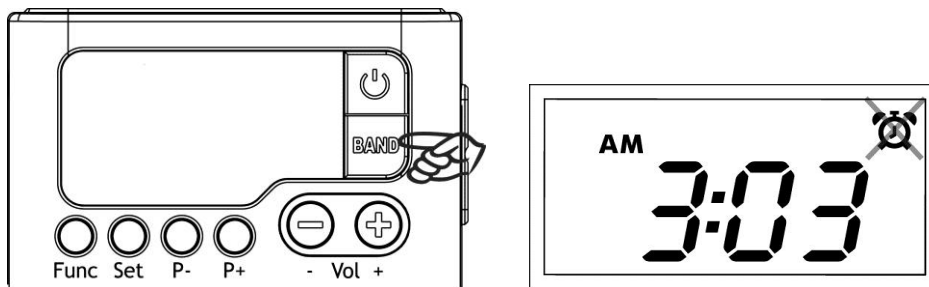


3. Πιέστε το πλήκτρο Set (9), και η ένδειξη 12/24 HR θα αναβοσβήσει στην οθόνη LCD. Πιέστε είτε το πλήκτρο ΠΑΝΩ (3) είτε το ΚΑΤΩ (4) για να επιλέξετε μεταξύ 12ωρης ή 24ωρης απεικόνισης. Στη συνέχεια πιέστε ξανά το πλήκτρο Set (9) για επιβεβαίωση.

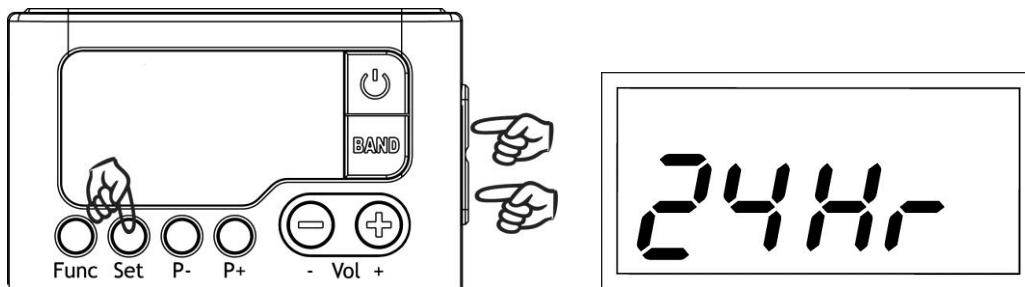

4. Στη συνέχεια αναβοσβήνει η ώρα στην οθόνη LCD. Πιέστε είτε το πλήκτρο ΠΑΝΩ (3) είτε το ΚΑΤΩ (4) για αλλαγή της ώρας. Μόλις φτάσετε στην επιθυμητή ώρα πιέστε ξανά το πλήκτρο Set (9).

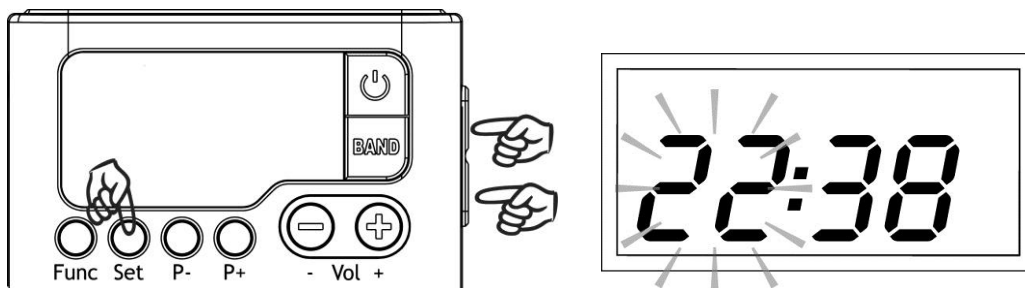


5. Στη συνέχεια αναβοσβήνουν τα λεπτά στην οθόνη LCD. Πιέστε είτε το πλήκτρο ΠΑΝΩ (3) είτε το ΚΑΤΩ (4) για αλλαγή των λεπτών.

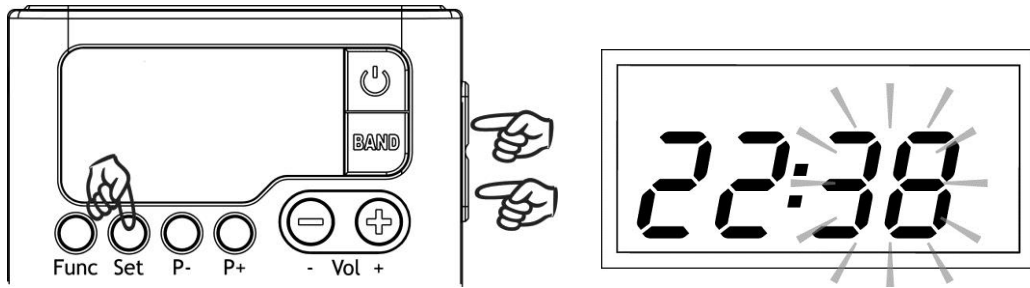


- Μόλις φτάσετε στο επιθυμητό λεπτό , πιάστε ξανά το πλήκτρο Set (9). Η ώρα έχει πλέον ρυθμιστεί και το ρολόι λειτουργεί κανονικά.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ


- Μπορείτε να ρυθμίσετε την Αφύπνιση μόνο όταν το ραδιόφωνο είναι απενεργοποιημένο και στην οθόνη LCD απεικονίζεται η ώρα και το εικονίδιο ξυπνητηριού πάνω δεξιά. Αν δεν εμφανίζεται, πιάστε το πλήκτρο Band / Αφύπνιση (2). Η λειτουργία αφύπνισης ενεργοποιείται και το εικονίδιο ξυπνητηριού εμφανίζεται πάνω δεξιά στην οθόνη.

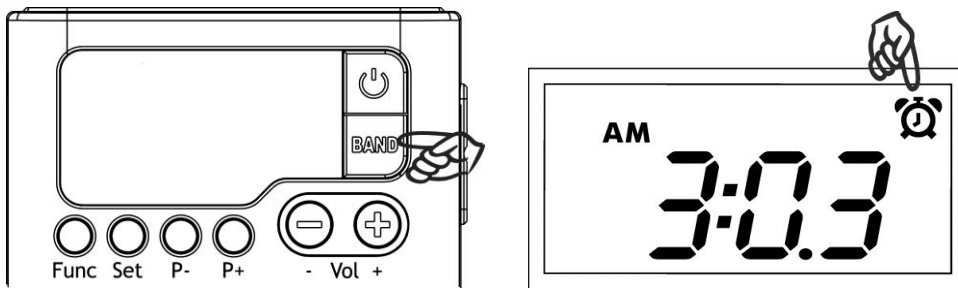



- Πιάστε το πλήκτρο Set (9) και θα αναβοσβήσει η ώρα στην οθόνη LCD. Πιάστε είτε το πλήκτρο ΠΑΝΩ (3) είτε το ΚΑΤΩ (4) για αλλαγή της ώρας.

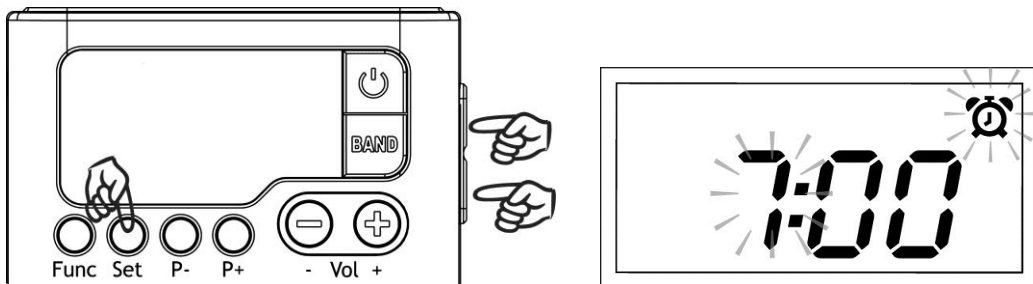

- Μόλις φτάσετε στην επιθυμητή ώρα πιάστε ξανά το πλήκτρο Set (9). Στη συνέχεια αναβοσβήνουν τα λεπτά στην οθόνη LCD. Πιάστε είτε το πλήκτρο ΠΑΝΩ (3) είτε το ΚΑΤΩ (4) για αλλαγή των λεπτών.

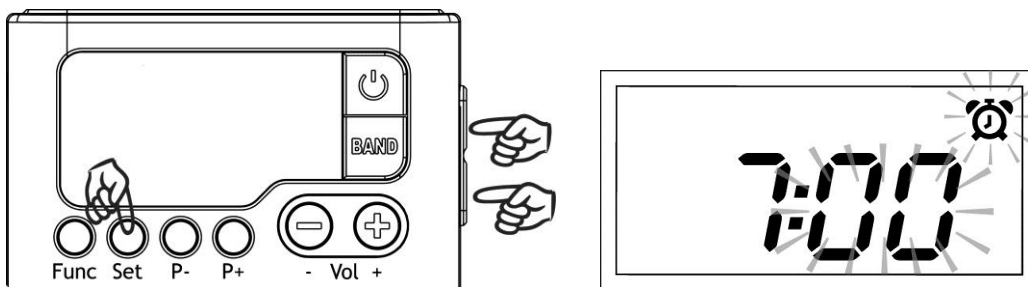

4. Μόλις φτάσετε στο επιθυμητό λεπτό , πιάστε ξανά το πλήκτρο Set (9) και θα εμφανιστεί είτε η ένδειξη “rAd” είτε η “buZ”. “ rAd “ σημαίνει ότι θα γίνει αφύπνιση με ραδιόφωνο ενώ “buZ” σημαίνει ότι θα γίνει αφύπνιση με κουδούνισμα. Πιέστε είτε το πλήκτρο ΠΑΝΩ (3) είτε το ΚΑΤΩ (4) για να επιλέξετε κάποια από αυτές τις 2 μεθόδους αφύπνισης.

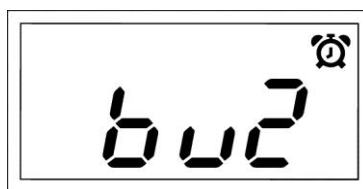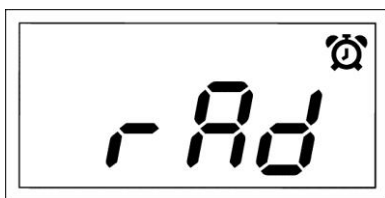

5. Πιέστε ξανά το πλήκτρο Set (9), και θα επιβεβαιωθούν οι ρυθμίσεις αφύπνισης που κάνατε. Μόλις φτάσει η ώρα που επιλέξατε, θα ενεργοποιηθεί η αφύπνιση (ραδιόφωνο ή κουδούνισμα, ανάλογα με την επιλογή που κάνατε).
6. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση πριν φτάσει η επιλεγμένη ώρα, πιέζοντας το πλήκτρο Band / Αφύπνιση (2), ώστε να εξαφανιστεί το εικονίδιο ξυπνητηριού από την οθόνη LCD.
7. Αφού ρυθμίσετε την αφύπνιση, μπορείτε εφόσον το επιθυμείτε, να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο για ακρόαση. Δεν θα επηρεαστούν οι ρυθμίσεις αφύπνισης.

ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

1. Αν έχετε επιλέξει αφύπνιση με ραδιόφωνο και έχει φτάσει η ώρα αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο θα μεταδώσει τον πιο πρόσφατο σταθμό στο προεπιλεγμένο επίπεδο έντασης 35.
Σημείωση: Ακόμη κι αν είναι ενεργοποιημένο το ραδιόφωνο όταν φτάσει η ώρα αφύπνισης, δεν αναιρείται η λειτουργία αφύπνισης καθώς θα ανεβάσει αυτόματα την ένταση στο 35 οπότε θα καταλάβετε ότι έφτασε η ώρα αφύπνισης.
2. Το ραδιόφωνο θα λειτουργήσει για 1 ώρα και μετά θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
3. Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πιέστε το πλήκτρο ON/OFF (1).
4. Η αφύπνιση θα ενεργοποιηθεί ξανά μετά από 24 ώρες, εκτός κι αν την απενεργοποιήσετε

πιέζοντας το πλήκτρο Band / Αφύπνιση (2), ώστε να εξαφανιστεί το εικονίδιο αφύπνισης από την οθόνη LCD.

ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΜΕ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑ & ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

1. Αν έχετε επιλέξει αφύπνιση με κουδούνισμα και φτάσει η ώρα αφύπνισης, θα ακουστεί το κουδούνισμα της συσκευής.


Σημείωση: Ακόμη κι αν είναι ενεργοποιημένο το ραδιόφωνο όταν φτάσει η ώρα αφύπνισης, δεν αναιρείται η λειτουργία αφύπνισης και το κουδούνισμα θα ηχήσει κανονικά.

2. Το κουδούνισμα θα λειτουργήσει για 1 ώρα και μετά θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
3. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναβολής αφύπνισης, πιέστε το πλήκτρο Band / Αφύπνιση (2).

Το κουδούνισμα θα σταματήσει προσωρινά και θα ηχήσει ξανά μετά από 10 λεπτά.

Σημείωση: Αν είναι ενεργοποιημένο το ραδιόφωνο κατά την ώρα αφύπνισης, η λειτουργία Αναβολής Αφύπνισης δεν θα ισχύσει.

4. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναβολής αφύπνισης, το εικονίδιο αφύπνισης θα αναβοσβήνει. Αν πιέσετε το πλήκτρο ON/OFF (1), η λειτουργία αναβολής αφύπνισης θα απενεργοποιηθεί και το εικονίδιο ξυπνητηριού θα σταματήσει να αναβοσβήνει.

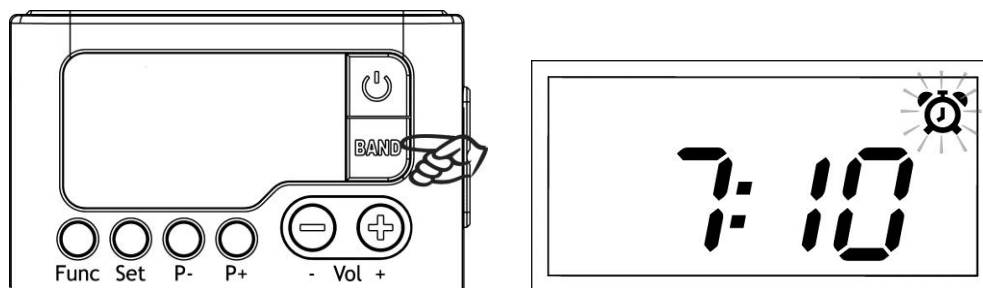

5. Για να απενεργοποιήσετε το κουδούνισμα ενώ ηχεί, πιέστε το πλήκτρο ON/OFF button (1).


Η αφύπνιση θα ενεργοποιηθεί ξανά μετά από 24 ώρες, εκτός κι αν απενεργοποιήσετε την αφύπνιση πιέζοντας το πλήκτρο Band / Αφύπνιση (2), ώστε να εξαφανιστεί το εικονίδιο αφύπνισης από την οθόνη LCD.

Σημείωση: Ακόμη κι αν είναι ενεργοποιημένο το ραδιόφωνο όταν φτάσει η ώρα αφύπνισης, δεν αναιρείται η λειτουργία αφύπνισης και το κουδούνισμα θα ηχήσει κανονικά. Πιέστε ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ πλήκτρο για να σταματήσετε το κουδούνισμα και η ακρόαση ραδιοφώνου θα συνεχιστεί κανονικά.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής μετά από κάποιο χρονικό διάστημα (από 10 έως 90 λεπτά).


1. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μόνο όταν το ραδιόφωνο είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ON/OFF (1), και θα εμφανιστεί το εικονίδιο “SLEEP” και “90” στην οθόνη LCD που σημαίνει ότι η συσκευή θα απενεργοποιηθεί μετά από 90 λεπτά.

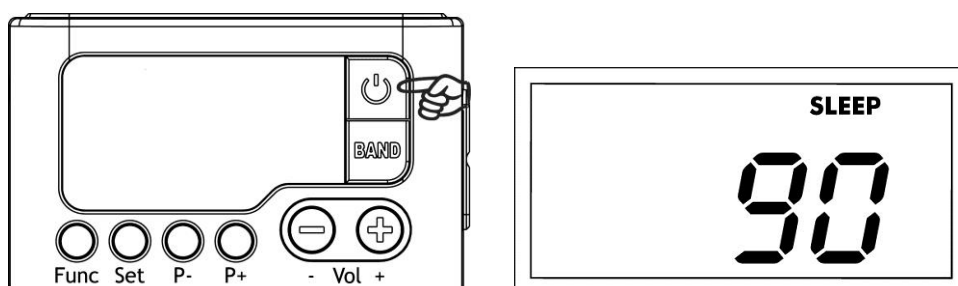

2. Στη συνέχεια πιέστε ξανά το πλήκτρο ON/OFF (1). Με κάθε πάτημα, η χρονική διάρκεια μειώνεται κατά 10 λεπτά. Η χρονική διάρκεια μπορεί να ρυθμιστεί από 90, 80, 70, έως 10 λεπτά. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, το ραδιόφωνο θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα απενεργοποιηθεί αφού περάσει η επιλεγμένη χρονική περίοδος.
3. Για να διακόψετε τη λειτουργία αυτή, απλά πιέστε το πλήκτρο ON/OFF (1).

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

Αν θέλετε να κλειδώσετε τα πλήκτρα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Function (10) για 2 δευτερόλεπτα.

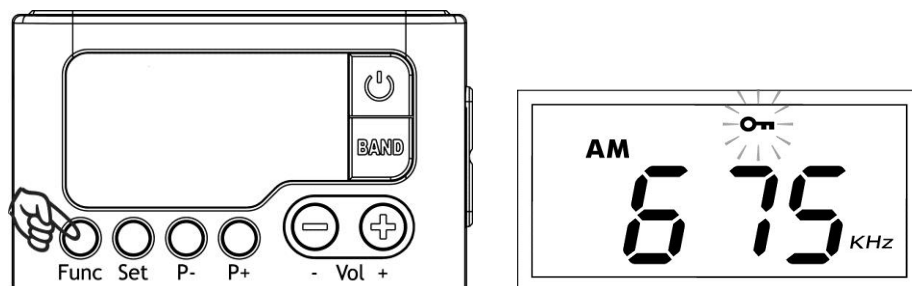


Το εικονίδιο κλειδιού αναβοσβήνει στην οθόνη LCD όταν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, απενεργοποιούνται όλα τα πλήκτρα για να αποφευχθούν ακούσια πατήματα.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Function (10) για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε

τη λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων. Το εικονίδιο κλειδώματος πλήκτρων θα εξαφανιστεί.

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΗ ΛΗΨΗ FM

Ενώ είναι ενεργοποιημένο το ραδιόφωνο, πιέστε το πλήκτρο Function (10) για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας στερεοφωνικής λήψης (FM STEREO). Η ένδειξη “ST” εμφανίζεται στην οθόνη όταν η είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία στερεοφωνικής λήψης FM.

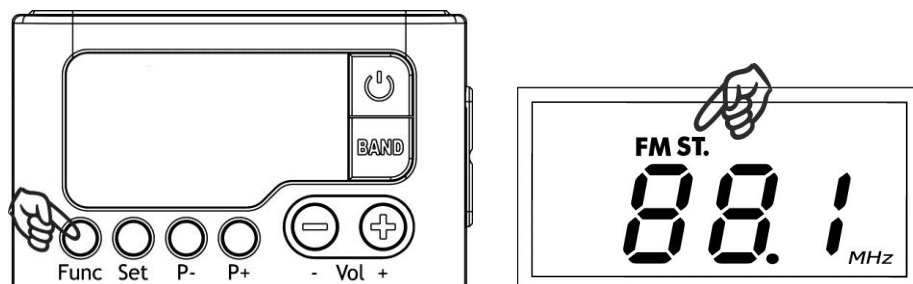

Σας συμβουλεύουμε να απενεργοποιήσετε τη στερεοφωνική λειτουργία όταν δεν είναι καλό το σήμα FM, για πιο σταθερή λήψη.

Εντούτοις, αν το σήμα είναι καλό, να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία FM πιέζοντας το πλήκτρο Function (10) για να απολαύσετε στερεοφωνικό σήμα **εφόσον ο σταθμός εκπέμπει στερεοφωνικά και διαθέτετε στερεοφωνικά ακουστικά.**

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- * Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να μην παρουσιαστεί απώλεια υγρών.
- * Μην τοποθετήσετε το ραδιόφωνο σε μέρος με θερμοκρασία υψηλότερη από 60°C γιατί μπορεί να επηρεαστούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα και να υποστούν βλάβη. Να μην αφήνετε το ραδιόφωνο σε κλειστό αυτοκίνητο εκτεθειμένο στον ήλιο.
- * Επειδή υπάρχει ισχυρός μαγνήτης στο ηχείο, θα πρέπει να κρατάτε μακριά τα αντικείμενα που μπορεί να απομαγνητιστούν όπως εισιτήρια, πιστωτικές κάρτες, κασέτες, ρολόγια κ.ά. Έτσι θα αποφύγετε ενδεχόμενες βλάβες.
- * Μην τοποθετήσετε το ραδιόφωνο κοντά σε ισχυρούς μαγνήτες όπως ραδιοφωνικούς ενισχυτές, τηλεοράσεις, ηχεία κ.ά. καθώς μπορεί να παρουσιαστεί απόκλιση συχνότητας.
- * Κατά την ακρόαση ενώ βρίσκεστε σε τρένο, αυτοκίνητο ή κτίριο, να μετακινείστε κοντά σε παράθυρο για καλύτερη λήψη.
- * Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη ή σκληρά καθαριστικά για τον καθαρισμό της συσκευής. Σκουπίστε την μόνο με ένα μαλακό πανί ελαφρά νοτισμένο σε διάλυμα ήπιου σαπουνιού..
- Μην πετάξετε τις άχρηστες μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε να τις πετάξετε σεβόμενοι τους κείμενους κανονισμούς διαχείρισης απορριμμάτων.

-----ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-----


Τροφοδοσία: 2 x Μπαταρίες AAA ή τροφοδοσία DC 3V

Εύρος συχνοτήτων:

FM: 87.5 - 108 MHz
MW: 522 - 1620 KHz (σε βήματα των 9K)

*** Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η σχεδίαση μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.**

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Κ

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E., δηλώνει ότι ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/108/EK (EMC) και φέρει τη σήμανση Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα **LINK** ή στο τηλ : **800 11 12345** 

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση

Αποκομιδή προϊόντων



Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82^oC, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Πληροφορίες ασφαλείας

Για τη δικιά σας ασφάλεια παρακαλούμε, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.

- Εάν θέλετε να καθαρίσετε εξωτερικά το προϊόν, αφαιρέστε το από την συσκευή και κατόπιν καθαρίστε το.
- Μη το βουτάτε σε νερό, καθαρίστε το χρησιμοποιώντας ένα στεγνό ή νωπό πανί ΟΧΙ ΒΡΕΓΜΕΝΟ.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιήσετε χλωριούχα απορρυπαντικά (χλωρίνη, κ.λ.π.) ή τοξικά προϊόντα για τις διαδικασίες καθαρισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του καλωδίου, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την συσκευή ή να επισκευάσετε το καλώδιο. Απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης ή στον κατασκευαστή.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οιουδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οιοιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες

εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του

προϊόντος.

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.