

TURBOX





Εγχειρίδιο χρήσης
DVD PLAYER
DV-HD300

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Απόρριψη της συσκευής

Μην πετάξετε το προϊόν στα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχει ξεχωριστό σύστημα περισυλλογής απορριμμάτων για τις ηλεκτρονικές συσκευές ώστε να γίνεται σωστή ανακύκλωση. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές για να ενημερωθείτε σχετικά με το σωστό τρόπο απόρριψης ηλεκτρονικών συσκευών. Έτσι βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

	Ειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία επικίνδυνης τάσης εντός του περιβλήματος συσκευής.		Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε το κάλυμμα. Για επισκευές επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
	Ειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών χρήσης.		Αυτή η ένδειξη σημαίνει πως η συσκευή ανήκει στην κατηγορία 1 προϊόντων laser.

Προειδοποίηση:

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέσετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Υπάρχουν εξαρτήματα υψηλής τάσης στο εσωτερικό οπότε μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα. Για επισκευές απευθυνθείτε μόνο σε εξειδικευμένους τεχνικούς.

Προσοχή:

Αυτό το DVD player περιέχει σύστημα laser κατηγορίας 1.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και εξοικειωθείτε με τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Αφού διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο, παρακαλούμε φυλάξτε το για πιθανή μελλοντική χρήση.

Για να αποφύγετε έκθεση σε ακτίνες laser, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα. Αν ανοίξετε το περίβλημα ή παραβιάσετε το μηχανισμό κλειδώματος, θα εκλυθεί ακτινοβολία laser. Μην κοιτάζετε την ακτίνα laser.

Για να αποφύγετε βλάβη στη θήκη δίσκων, μην τραβάτε τη θήκη δίσκων και να απενεργοποιείτε τη συσκευή μόνο όταν δεν υπάρχει δίσκος στο εσωτερικό (Ένδειξη «Κανένας δίσκος»).

Ποτέ μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη συσκευή, γιατί διαφορετικά μπορεί να επηρεαστεί η αναπαραγωγή ή να πάθει βλάβη η συσκευή.

Καλό θα είναι να χρησιμοποιείτε πολύμπριζο για εύκολη αποσύνδεση από το ρεύμα σε περίπτωση που χρειαστεί.

Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από νερό ή υψηλή υγρασία. Να προσέχετε πολύ ώστε να μην τοποθετήσετε σκεύη όπως βάζα στο πάνω μέρος της συσκευής.

Περιεχόμενα

Σημαντική σημείωση	4
Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας.....	4
Χαρακτηριστικά	6
Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	6
Υποστηριζόμενες μορφές	6
Σχετικά με τη συσκευή	7
Πρόσοψη συσκευής.....	7
Πίσω όψη συσκευής.....	7
Τηλεχειριστήριο	8
Συνδέσεις	9
Σύνδεση συσκευής	9
Χρήση τηλεχειριστηρίου	10
Μενού ρυθμίσεων	13
Τρόπος χρήσης του μενού ρυθμίσεων.....	13
Ρύθμιση γλώσσας	13
Ρύθμιση βίντεο	13
Ρύθμιση ήχου	15
Ρυθμίσεις αξιολόγησης.....	17
Διάφορα	17
Αντιμετώπιση προβλημάτων	18
Συμπτώματα και λύσεις	18

Σημαντική σημείωση

Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας


Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφάλειας, τις προφυλάξεις και τις προειδοποιήσεις πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Νερό και υγρασία – Μην χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό ή περιβάλλον με υψηλά επίπεδα υγρασίας – για παράδειγμα μπανιέρα, νιπτήρας, υγρά υπόγεια, κοντά σε πισίνες κ.ά.τ.




Αξεσουάρ – Μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε ασταθές καροτσάκι μεταφοράς, τρίποδο ή ασταθές τραπέζι. Η συσκευή μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό σε παιδιά ή ενήλικες και σοβαρή βλάβη στη συσκευή.

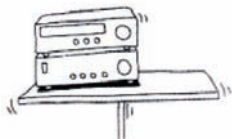


Μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε κρεβάτι, καναπέ κ.ά.τ. γιατί θα εμποδίζονται οι οπές και τα ανοίγματα εξαερισμού.



Μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε στενό χώρο όπως βιβλιοθήκη ή άλλη τέτοια κατασκευή, εκτός αν έχετε εξασφαλίσει σωστό εξαερισμό.



Εξαερισμός – Οι οπές και τα ανοίγματα παρέχονται για να υπάρχει σωστός εξαερισμός. Για να εξασφαλίσετε αξιόπιστη λειτουργία της συσκευής και να την προστατέψετε από υπερθέρμανση ΔΕΝ θα πρέπει να φράξετε αυτές τις οπές. Ποτέ μην τις καλύπτετε με πανί ή άλλα υλικά.

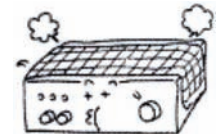

Ζέστη- Μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ ή στον ήλιο.



Όταν μετακινείτε τη συσκευή με καροτσάκι μεταφοράς, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί. Αν σταματήσετε απότομα, ασκήσετε πολύ δύναμη ή περάσατε από ανώμαλες επιφάνειες, μπορεί να ανατραπεί το φορτίο.



Τροφοδοσία – Αυτή η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με την ενδεικνυόμενη τροφοδοσία. Αν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με την ηλεκτρική τάση, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την εταιρεία ηλεκτρισμού. Για τις συσκευές που είναι σχεδιασμένες για λειτουργία με μπαταρία ή με άλλες πηγές, παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης.




Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή – Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο, να πιάνετε πάντα από το βύσμα και όχι από το σώμα του καλωδίου.



Καταιγίδες- Κατά τη διάρκεια καταιγίδας ή αν η συσκευή μείνει σε αδράνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε αποσυνδέστε την πρίζα και την κεραία. Έτσι θα αποφύγετε ζημιά στη συσκευή λόγω κεραυνού και υπέρτασης.

Καθαρισμός - Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιήσετε υγρά καθαριστικά ή σπρέι. Χρησιμοποιήστε ελαφρά νοτισμένο πανί με νερό για να καθαρίσετε το εξωτερικό της συσκευής.

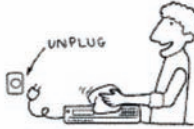


Βλάβες που απαιτούν επισκευές - Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και επικοινωνήστε για επισκευές στις ακόλουθες περιπτώσεις:


- Αν το καλώδιο ρεύματος έχει πάθει βλάβη ή έχει λιώσει.




Υπερφόρτωση - Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες, τις μπατανιέζες κ.ά.τ. πάνω από την χωρητικότητά τους γιατί μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

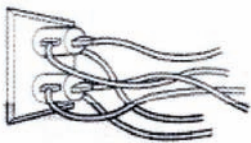

Προστασία καλωδίου ρεύματος - Να τακτοποιήσετε το καλώδιο έτσι ώστε να μην το πατήσετε ή πάθει φθορά. Να προσέχετε πολύ τα βύσματα, τις πρίζες και το σημείο εξόδου του καλωδίου στο πίσω μέρος της συσκευής.

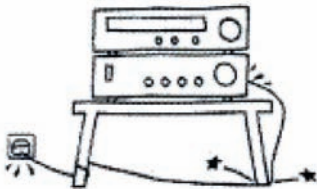

Είσοδος αντικειμένων και υγρών - Ποτέ μην σπρώξετε κανενός είδους αντικείμενο στις εγχοστικές και τα ανοίγματα της συσκευής καθώς μπορεί να αγγίξει επικίνδυνα σημεία που έχουν τάση και να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Ποτέ να μην ρίξετε υγρά στη συσκευή.

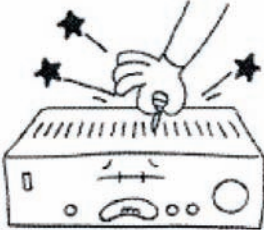

Επισκευές - Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή καθώς αν την ανοίξετε ή αφαιρέσετε κάποιο κάλυμμα μπορεί να εκτεθεί σε επικίνδυνη τάση ή άλλους κινδύνους. Για επισκευές επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.



Να επικοινωνήσετε με εξειδικευμένο τεχνικό αν:

1. Η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά ενώ ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης. Να ρυθμίζετε μόνο τα στοιχεία που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Αν δεν κάνετε σωστές ρυθμίσεις μπορεί να προκληθεί βλάβη και να απαιτηθούν επισκευές από εξειδικευμένους τεχνικούς για να επαναφέρετε τη συσκευή σε κατάσταση λειτουργίας.



2. Η συσκευή έχει εκτεθεί σε δυνατά χτυπήματα, έχει πέσει κάτω ή το περίβλημα έχει υποστεί βλάβη.



3. Η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά ή παρουσιάζει αξιοσημείως αλλαγές στην απόδοσή της. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι απαιτείται επισκευή.



4. Έχει πέσει υγρό ή αντικείμενα στο εσωτερικό της συσκευής.



5. Η συσκευή έχει εκτεθεί σε νερό ή βροχή.











Χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υποστηριζόμενα είδη δίσκων:	CD, CD-R/RW, DVD, DVD-R, DVD+R/RW
Υποστηριζόμενες μορφές:	Audio CD, Video CD, Super Video CD, HDCD, Kodak PhotoCD, DVD
Υποστηριζόμενα Codec:	XVID, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MP3(VBR), JPEG, PhotoCD
Firmware:	Αναβαθμίσιο
Απόκριση συχνότητας ήχου:	20Hz- 20kHz
Αναλογία σήματος/ θορύβου:	>85dB
THD:	0.003%
Διαχωρισμός καναλιών:	56dB
DAC ήχου:	Μετατροπέας Audio D/A 96kHz/ 24bit
DAC βίντεο:	Μετατροπέας Video D/A με έξι ζεύγη 12bit 108MHz
Ανάλυση βίντεο:	520 γραμμές ή περισσότερο (Προοδευτική σάρωση)
Αναλογία σήματος/ θορύβου βίντεο:	60dB
Έξοδος ήχου (Αναλογική):	Έξοδος ηλεκτρισμού: 2V, αντίσταση: 10Kohm
Έξοδος ήχου (Ψηφιακή):	Έξοδος ηλεκτρισμού: 0.5V p-p, αντίσταση: 750hm
Έξοδος βίντεο:	Έξοδος ηλεκτρισμού: 1V p-p, αντίσταση: 7500hm unbalanced negative
Έξοδος S-Video:	Έξοδος ηλεκτρισμού: Φωτεινότητα (Y) 1V p-p, Χρωματικότητα (C) 0.286V p-p, Αντίσταση: 750hm
Τροφοδοσία:	220V ~ 50/ 60Hz
Κατανάλωση ενέργειας:	10W


Υποστηριζόμενες μορφές

Είδη δίσκων	Σύμβολο	Περιεχόμενα
DVD		Συμπίεσμένο ψηφιακό βίντεο-ήχος
MPEG4 (DivX)		Συμπίεσμένο ψηφιακό βίντεο-ήχος
Video-CD (VCD)		Συμπίεσμένο ψηφιακό βίντεο-ήχος
Super-VCD (SVCD)		Συμπίεσμένο ψηφιακό βίντεο-ήχος
CDDA		Ψηφιακός ήχος
MP3		Συμπίεσμένος ψηφιακός ήχος
Kodak Picture CD		Συμπίεσμένη ψηφιακή στατική εικόνα
JPEG		Συμπίεσμένη ψηφιακή στατική εικόνα

- Όλες οι επισκευές θα πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους τεχνικούς σε κέντρα επισκευών.
- Όλες οι εικόνες που υπάρχουν στο παρόν εγχειρίδιο είναι ενδεικτικές και τα πραγματικά αντικείμενα μπορεί να διαφέρουν.


Σχετικά με τη συσκευή

Πρόσωση συσκευής

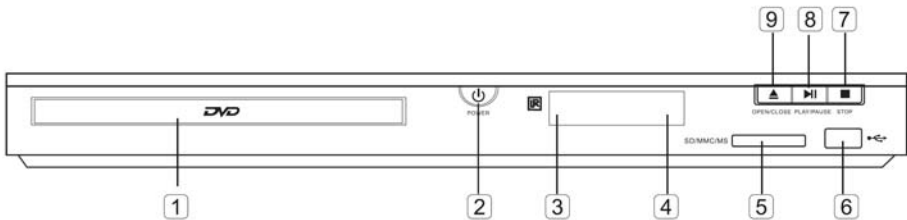


- | | |
|--|---|
| 1. Θήκη δίσκων DVD | 7. Πλήκτρο Stop (Διακοπή) |
| 2. Πλήκτρο Power (Τροφοδοσία) | 8. Πλήκτρο play/ pause (Αναπαραγωγή/ Παύση) |
| 3. Αισθητήρας σημάτων τηλεχειριστηρίου | 9. Πλήκτρο open/ close (Άνοιγμα/ κλείσιμο) |
| 4. Ένδειξη LED | |
| 5. Θύρα SD/ MMC/ MS | |
| 6. Θύρα USB | |

Πίσω όψη συσκευής

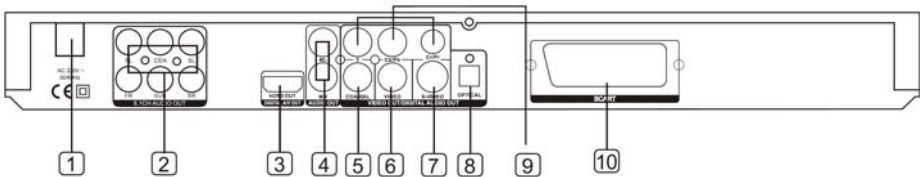

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Καλώδιο ρεύματος προς πηγή 220V | 8. Ψηφιακή οπτική έξοδος |
| 2. Έξοδος ήχου 5.1 καναλιών | 9. Έξοδος Component Y Cb/ Pb Cr/ Pr |
| 3. Έξοδος HDMI | 10. Έξοδος SCART |
| 4. Έξοδος στερεοφωνικού ήχου R/L (Δ/Α) | |
| 5. Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος | |
| 6. Έξοδος Video (εικόνας) | |
| 7. Έξοδος S-Video (εικόνας) | |

Τηλεχειριστήριο

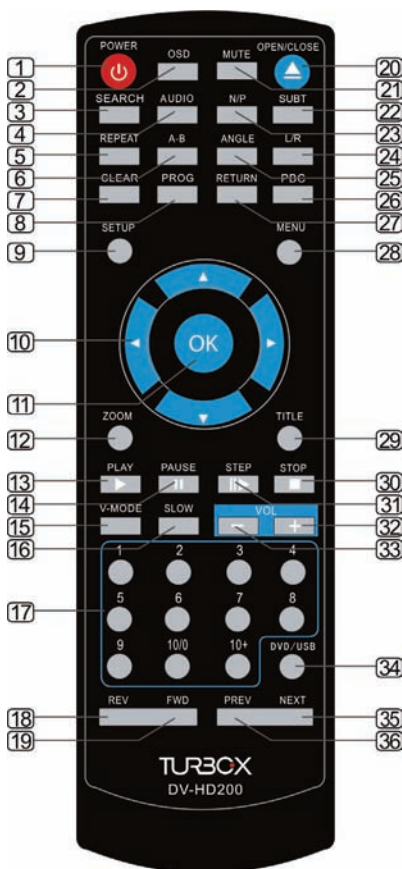

1. Πλήκτρο Power on/off
2. Πλήκτρο OSD
3. Πλήκτρο Search
4. Πλήκτρο Audio
5. Πλήκτρο Repeat
6. Πλήκτρο A-B
7. Πλήκτρο Clear
8. Πλήκτρο PROG
9. Πλήκτρο Setup
10. Πλήκτρα κατεύθυνσης
11. Πλήκτρο Enter
12. Πλήκτρο Zoom
13. Πλήκτρο Play
14. Πλήκτρο Pause
15. Πλήκτρο V-Mode
16. Πλήκτρο Slow
17. Αριθμημένα πλήκτρα
18. Πλήκτρο REV
19. Πλήκτρο FWD
20. Πλήκτρο Open/ Close
21. Πλήκτρο Mute
22. Πλήκτρο Subtitle
23. Πλήκτρο N/P
24. Πλήκτρο L/R
25. Πλήκτρο Angle
26. Πλήκτρο PBC
27. Πλήκτρο Return
28. Πλήκτρο MENU
29. Πλήκτρο Title
30. Πλήκτρο Stop
31. Πλήκτρο Step
32. Πλήκτρο VOL+
33. Πλήκτρο VOL -
34. Πλήκτρο DVD/ USB
35. Πλήκτρο Next
36. Πλήκτρο PREV

Σημείωση:

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, στοχεύστε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα υπερύθρων της συσκευής (με γωνία max 45 μοιρών).

Μην τοποθετήσετε το τηλεχειριστήριο κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε περιβάλλον όπου υπάρχει πολλή υγρασία.

Μην βάλετε το τηλεχειριστήριο σε νερό ή άλλο υγρό.

Μην αναμειγνύετε παλιές με καινούριες μπαταρίες και να χρησιμοποιείτε πάντα τον ίδιο τύπο μπαταριών.


Παρακαλούμε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες αν διαπιστώσετε ότι δεν λειτουργεί ή λειτουργεί διακοπτόμενα.

Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

<p>1. Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών με την κατεύθυνση του βέλους.</p>	<p>2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA 1.5V, προσέχοντας την πολικότητα (+ και -).</p>	<p>3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα των μπαταριών.</p>

Συνδέσεις

Σύνδεση συσκευής

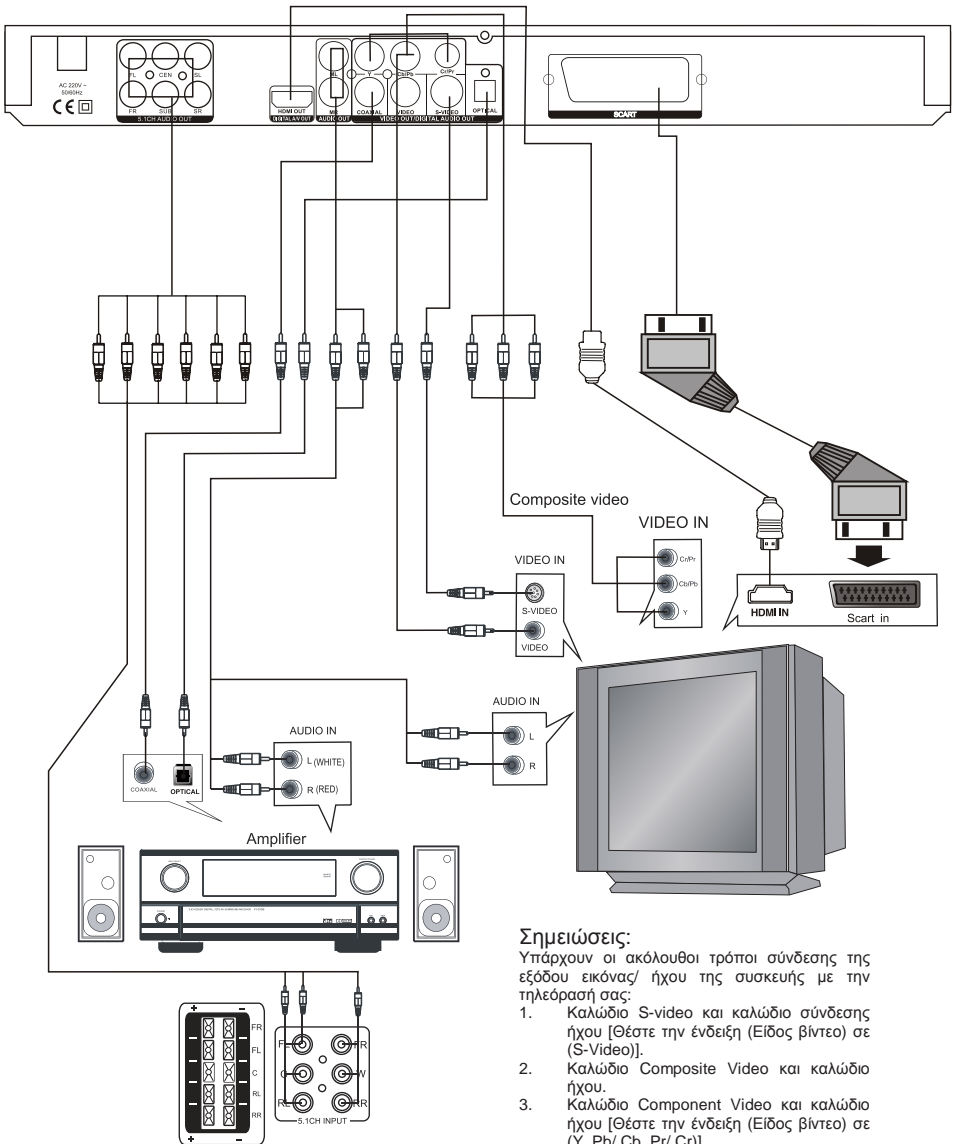

Σημειώσεις:

Υπάρχουν οι ακόλουθοι τρόποι σύνδεσης της εξόδου εικόνας/ ήχου της συσκευής με την τηλεόρασή σας:

1. Καλώδιο S-video και καλώδιο σύνδεσης ήχου [Θέστε την ένδειξη (Είδος βίντεο) σε (S-Video)].
2. Καλώδιο Composite Video και καλώδιο ήχου.
3. Καλώδιο Component Video και καλώδιο ήχου [Θέστε την ένδειξη (Είδος βίντεο) σε (Y, Pb/ Cb, Pr/ Cr)].

Χρήση τηλεχειριστηρίου

POWER

Πιέστε το πλήκτρο Power (Τροφοδοσίας) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο POWER για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

OPEN/ CLOSE

Για να ανοίξετε τη θήκη δίσκων, πιέστε το πλήκτρο OPEN/ CLOSE. Για να κλείσετε τη θήκη δίσκων, πιέστε το ξανά το πλήκτρο OPEN/ CLOSE.

TITLE

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής DVD, πιέστε το πλήκτρο TITLE για να εμφανίσετε το μενού τίτλου του DVD ή να αναπαράγετε τον πρώτο τίτλο.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τον κάθε δίσκο.

MENU

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής DVD, πιέστε το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε το μενού δίσκου του τρέχοντος τίτλου.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τον κάθε δίσκο.

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής VCD/ SVCD, πιέστε το πλήκτρο PBC για να επιλέξετε κατάσταση PBC on ή PBC off. PBC σημαίνει έλεγχος αναπαραγωγής και χρησιμοποιείται για πλοήγηση VCD/ SVCD.

V-MODE

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε αυτό το πλήκτρο για αλλαγή μεταξύ: Component, P-SCAN, S-VIDEO, HD.

OSD

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής VCD/ DVD πιέστε το πλήκτρο OSD για να εμφανίσετε το τρέχον σημείο αναπαραγωγής.

Πλήκτρα 0-10

Αυτά τα πλήκτρα χρησιμοποιούνται για να πληκτρολογήσετε το χρόνο, τον τίτλο, το κεφάλαιο και τους αριθμούς κεφαλαίων. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής CD, DVD, MP3 ή VCD (όταν η λειτουργία PBC είναι ανενεργή), πιέστε τα πλήκτρα 0-10 για να επιλέξετε την επιθυμητή καταχώρηση.

VOL

Πιέστε «+» για να αυξήσετε την ένταση.

Πιέστε «-» για να μειώσετε την ένταση.

REPEAT

Με κάθε πάτημα του πλήκτρου REPEAT αλλάζει η μέθοδος επανάληψης. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής DivX, VCD, CD, MP3, υπάρχουν τρεις μέθοδοι ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΟΣ, ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΛΩΝ, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ.

A-B

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο A-B για να επιλέξετε το σημείο A. Πιέστε ξανά για να επιλέξετε το σημείο B. Η συσκευή θα επαναλάβει αυτόματα το τμήμα A-B. Πιέστε A-B ξανά για να ακυρώσετε την επανάληψη A-B και να διαγράψετε τα βήματα A-B.

Σημείωση:

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής CD/ VCD/ SVCD, τα σημεία A και B θα πρέπει να είναι στον ίδιο τραγούδι. Κατά την διάρκεια της

αναπαραγωγής MPEG4 DVD, τα σημεία A και B μπορούν να επιλεγούν από διαφορετικά κεφάλαια.

SLOW


Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής DVD, VCD, SVCD, πιέστε το πλήκτρο SLOW για αργή αναπαραγωγή. Με κάθε πάτημα του SLOW, ο δίσκος θα αναπαράγεται με ταχύτητα 1/2, 1/4, 1/8 και στη συνέχεια με κανονική ταχύτητα. Πιέστε το πλήκτρο PLAY για να συνεχίσετε κανονικά την αναπαραγωγή.

PREV/ NEXT | ◀▶ |

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής DVD, CD, MP3 ή VCD, πιέστε το πλήκτρο PREV/ NEXT για να αναπαράγετε το προηγούμενο/ επόμενο κεφάλαιο, τίτλο ή κομμάτι. Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής βίντεο MPEG4, η λειτουργία PREV/ NEXT είναι διαθέσιμη μόνο αν ο δίσκος περιέχει περισσότερα από 1 βίντεο MPEG4. Πιέστε το πλήκτρο PREV/ NEXT για μετακίνηση μεταξύ των διαφόρων ραδιοφωνικών καναλιών όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση ραδιοφώνου.

REV


Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής MPEG4, DVD, CD, MP3 ή VCD πιέστε REV για αναζήτηση προς την αρχή. Η λειτουργία έχει τις εξής ταχύτητες:



Πιέστε PLAY για επιστροφή σε κανονική ταχύτητα.

FWD

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής MPEG4, DVD, CD, MP3 ή VCD πιέστε FWD για αναζήτηση προς το τέλος. Η λειτουργία έχει τις εξής ταχύτητες:



Πιέστε PLAY για επιστροφή σε κανονική ταχύτητα.

ENTER

Πιέστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση των επιλογών.

AUDIO

Πιέστε το πλήκτρο AUDIO για να επιλέξετε γλώσσα ήχου.

STEP

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής DVD, VCD, SVCD, πιέστε το πλήκτρο STEP μία φορά και θα μεταβείτε στο επόμενο καρέ. Με κάθε πάτημα αλλάζετε καρέ. Πιέστε PLAY για επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή.

Σημείωση: Η λειτουργία step δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής CD.

N/P

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιάστε το πλήκτρο N/P για να επιλέξετε κατάσταση μεταξύ AUTO/NTSC/PAL/PAL M.

MUTE

Πιέστε MUTE για να σιγήσετε τον ήχο. Πιάστε το ξανά για να επαναφέρετε τον ήχο.

L/R

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής VCD/ SVCD, πιάστε L/R για να επιλέξετε κανάλι ήχου: Left (Αριστερό), Right (Δεξί), Stereo (Στερεοφωνικό).

CLEAR

Πιάστε το πλήκτρο CLEAR για να διαγράψετε τους αριθμούς που έχετε πληκτρολογήσει σε κατάσταση προγραμματισμού.

PAUSE

Πιάστε PAUSE κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για να κάνετε παύση.

PLAY

Πιάστε PLAY για κανονική αναπαραγωγή.

STOP


Πιάστε το πλήκτρο STOP μία φορά κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για διακοπή της αναπαραγωγής. Πιάστε το πλήκτρο PLAY για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή από το σημείο στο οποίο πιάσατε το STOP. Πιάστε STOP δύο φορές για να σταματήσετε εντελώς την αναπαραγωγή.

RETURN

Όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία PBC και εμφανίζετε το μενού, αν πιάσετε το πλήκτρο return θα επιστρέψετε στην προηγούμενη επιλογή του μενού. Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο για VCD.

ZOOM

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής VCD/ SVCD/ DVD/ DivX, πιάστε το πλήκτρο ZOOM για να μεγεθύνετε την εικόνα ως εξής:



Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για μεγέθυνση και όχι για σμίκρυνση του αρχικού βίντεο.

DVD/ USB

Πιάστε το πλήκτρο DVD/ USB για να επιλέξετε μεταξύ κάρτας ή USB.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή μπορεί να γίνει μόνο όταν δεν υπάρχει αναπαραγωγή.

SUBTITLE

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής DVD, πιάστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο SUBTITLE για να επιλέξετε μεταξύ των διαθέσιμων υποτίτλων του DVD.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τον κάθε δίσκο (Οι γλώσσες ποικίλουν).

SETUP

Πιάστε το πλήκτρο SETUP στο τηλεχειριστήριο για να έχετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων. Το μενού ρυθμίσεων είναι ένα μενού πολλών επιπέδων. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▼ ή ▲ για να επιλέξετε το επιθυμητό αντικείμενο του μενού. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ► και ◀ για να μεταβείτε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή να μπείτε στο επόμενο επίπεδο του μενού. Πιάστε το πλήκτρο ENTER για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Πιάστε το πλήκτρο SETUP για να βγείτε από το μενού.

ANGLE

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής DVD, πιάστε το πλήκτρο ANGLE για να δείτε την εικόνα από διαφορετικές γωνίες. Πιάστε επαναλαμβανόμενα για να αλλάξετε γωνία. **Σημείωση:** Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από το δίσκο.

SEARCH


Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής VCD και DivX, πιάστε SEARCH: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ για να επιλέξετε TIME (ΩΡΑ) ή TRACK (ΚΟΜΜΑΤΙ). Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε την επιθυμητή ώρα ή κεφάλαιο και στη συνέχεια πιάστε ENTER για επιβεβαίωση.

Σημείωση:

- 1) ΩΡΑ, για επιλογή κάποιας συγκεκριμένης ώρας στο κομμάτι.
- 2) ΚΟΜΜΑΤΙ για επιλογή κάποιου τίτλου ή κεφαλαίου.
- 3) Σε κάποια DVD, η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.

PROG

Προγραμματισμός DIVX/ MP3/ CD/ JPEG

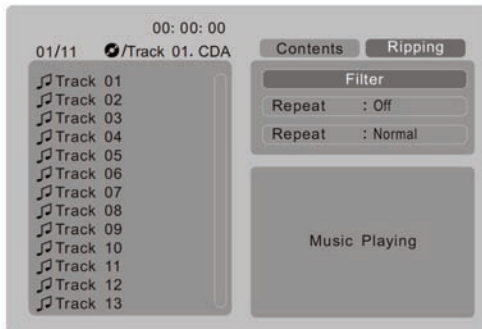

CD RIPPING: Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής κάποιου CD, θα εμφανιστεί αυτόματα το παραπάνω μενού CD RIPPING. Παρακαλούμε κάντε τα ακόλουθα βήματα για να αντιγράψετε CD ήχου σε μορφή MP3 και να αποθηκεύσετε τα αρχεία σε κάποια συσκευή USB.

Βήμα 1: Πιέστε το πλήκτρο Ripping.

Βήμα 2: Επιλέξτε το παράθυρο “Προορισμός” και στη συνέχεια επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή USB.

Βήμα 3: Επιλέξτε τα επιθυμητά αρχεία ή πιέστε “Επιλογή όλων” για να επιλέξετε όλα τα τραγούδια.

Βήμα 4: Επιλέξτε “Εναρξη Rip” για να ξεκινήσετε το Ripping. ΜΗΝ αποσυνδέσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Προσοχή: Μετά τη λειτουργία Ripping, αν θέλετε να αναπαράγετε το αρχικό CD, επιλέξτε τα περιεχόμενα του μενού Ripping και πιέστε Enter για επιβεβαίωση.

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής MP3, πιέστε ►, ▲ ή ▼ και ENTER για να επιλέξετε τη λειτουργία επεξεργασίας και στη συνέχεια πιέστε ◀ και ENTER για να επιλέξετε τα επιθυμητά τραγούδια. Κατόπιν, πιέστε ► και ENTER για να επιλέξετε “Προσθήκη στο προγρ” και στη συνέχεια πιέστε ▲ και ENTER για να επιλέξετε “Προβολή προγρ.”. Κατόπιν πιέστε ▲ για να επιλέξετε “Κατάσταση επεξεργασίας” και στη συνέχεια πιέστε ◀ και ENTER για να επιλέξετε τα επιθυμητά τραγούδια. Πιέστε PLAY για αναπαραγωγή των επιλεγμένων τραγουδιών.

• ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μετά τη διαδικασία προγραμματισμού, πιέστε STOP δύο φορές και πιέστε ► για να επιλέξετε “Κατάσταση επεξεργασίας” και στη συνέχεια πιέστε ◀ για να επιλέξετε τα τραγούδια που θέλετε να αφαιρέσετε από το πρόγραμμα και πιέστε ENTER για επιβεβαίωση. Πιέστε ► και ENTER για να επιλέξετε “Διαγρ προγρ” και στη συνέχεια πιέστε ► για να επιλέξετε “Προβολή πλοηγ” και να επιστρέψετε σε αναπαραγωγή με κανονική σειρά.



Μενού ρυθμίσεων

Τρόπος χρήσης του μενού ρυθμίσεων

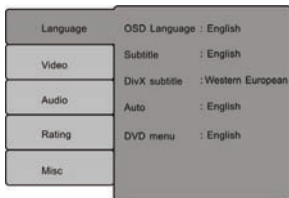

Χρησιμοποιώντας το μενού ρυθμίσεων μπορείτε να κάνετε διάφορες πολύ χρήσιμες ρυθμίσεις. Σε κάθε σελίδα του μενού, οι ενότητες ρυθμίσεων εμφανίζονται στα αριστερά. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στη λίστα επιλογών ή ρυθμίσεων στα δεξιά. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να αλλάξετε αντικείμενο του μενού.


1. Πιέστε το πλήκτρο SETUP στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το μενού ρυθμίσεων.
2. Επιλέξτε το επιθυμητό αντικείμενο στα αριστερά χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲/▼. Η λίστα με τις διαθέσιμες ρυθμίσεις θα εμφανιστεί στο δεξί τμήμα της οθόνης.
3. Πιέστε ▶ για να μεταβείτε στη λίστα με τις ρυθμίσεις.
4. Επιλέξτε το επιθυμητό αντικείμενο ρύθμισης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲/▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
5. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ◀ για να επιστρέψετε και πάλι στο μενού στα αριστερά.
6. Πιέστε το πλήκτρο SETUP για να εγκαταλείψετε τη σελίδα του μενού ρυθμίσεων.

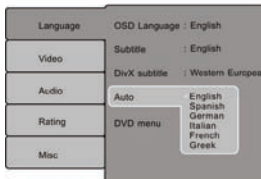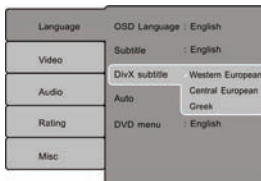

Στο μενού ΓΛΩΣΣΑ, πιέστε ▶ για να μπείτε στο επιθυμητό αντικείμενο του μενού που αφορά τη γλώσσα (π.χ. γλώσσα OSD, γλώσσα ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ). Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να μπείτε στο επιθυμητό μενού και επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ENTER. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πιέστε ◀ για επιστροφή στο κεντρικό μενού ή πιέστε SETUP για να βγείτε από το μενού ρυθμίσεων.


Ρύθμιση γλώσσας

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα από το μενού ΓΛΩΣΣΑ. Μπορείτε να επιλέξετε ΓΛΩΣΣΑ OSD, γλώσσα ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ, γλώσσα υποτίτλων DivX, γλώσσα ΗΧΟΥ και μενού DVD.

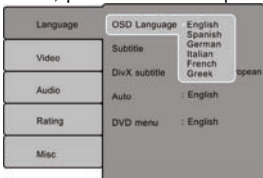


Ρύθμιση βίντεο

Θα πρέπει να κάνετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις βίντεο ανάλογα με την τηλεόραση που είναι συνδεδεμένη, το τοπικό χρωματικό σύστημα και άλλες ρυθμίσεις. Αφού επιλέξετε το μενού ρύθμισης βίντεο, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μενού:

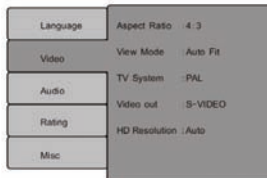

- **Διαστάσεις απεικόνισης**

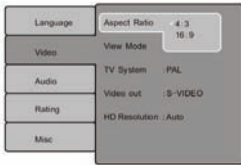


4:3 – Κατάσταση 4:3

Κάντε αυτή την επιλογή αν το DVD player είναι συνδεδεμένο με τηλεόραση 4:3.

16:9 – 16:9 Widescreen


Κάντε αυτή την επιλογή αν το DVD player είναι συνδεδεμένο με τηλεόραση 16:9 Widescreen.

- **Προβολή**

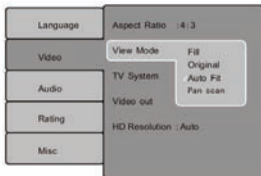

Κατά τη διάρκεια προβολής εικόνων JPG και Kodak, μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο προβολής της εικόνας στην οθόνη της τηλεόρασης.


- **Σύστημα TV**

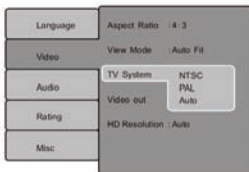

Ανάλογα με το χρωματικό σύστημα κάθε χώρας, μπορείτε να κάνετε τη σωστή επιλογή μέσω αυτού του μενού.

1. Αν το σύστημα της τηλεόρασης είναι PAL, επιλέξτε PAL.
2. Αν είναι NTSC, επιλέξτε NTSC.
3. Αν θέσετε τη ρύθμιση σε Auto, θα επιλέγεται αυτόματα το σωστό σύστημα. Εντούτοις αν παρατηρήσετε πρόβλημα με το χρωματισμό, επιλέξτε PAL ή NTSC, ανάλογα με το δίσκο και την τηλεόραση.

- **Έξοδος εικόνας**

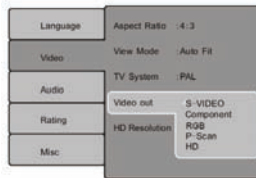

S-Video: Η έξοδος εικόνας είναι S-Video. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ειδικό καλώδιο S-Video για να συνδέσετε το DVD Player με την τηλεόρασή σας. Παρακαλούμε πιέστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να επιλέξετε τη ρύθμιση S-VIDEO εφόσον χρησιμοποιείτε καλώδιο S-Video.


Component: Η έξοδος εικόνας είναι Component. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ειδικό καλώδιο Component που αποτελείται από μικρότερα καλώδια με 3 διαφορετικά χρώματα βυσμάτων για να συνδέσετε το DVD Player με την τηλεόρασή σας. Παρακαλούμε πιέστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να επιλέξετε τη ρύθμιση Component εφόσον χρησιμοποιείτε καλώδιο Component.

RGB: Η έξοδος εικόνας είναι RGB. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ειδικό καλώδιο Scart για να συνδέσετε το DVD Player με την τηλεόρασή σας. Παρακαλούμε πιέστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να επιλέξετε τη ρύθμιση RGB εφόσον χρησιμοποιείτε καλώδιο Scart.

P-Scan: Η έξοδος εικόνας είναι Progressive Scan. Θα πρέπει να συνδέσετε το DVD player με την τηλεόρασή σας μέσω κατάλληλου τριπλού καλωδίου RCA. Χρησιμοποιήστε τις υποδοχές Y, Pb, Pr και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να επιλέξετε τη ρύθμιση P-scan.

HD (HDMI): Για έξοδο εικόνας μέσω HDMI. **Σημείωση:** Αν πιέσετε το πλήκτρο SETUP για να μπειτε σε κατάσταση Composite και επιλέξετε YPbPr, η τηλεόρασή σας θα δείξει μαύρη εικόνα. Πιέστε το πλήκτρο Stop και στη συνέχεια Composite για να συνεχίσετε.

- **Ανάλυση HD**

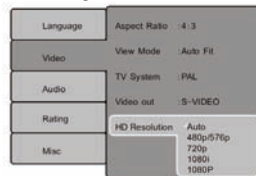

Ανάλυση HD: Ρύθμιση της ανάλυσης εξόδου HDMI. Αν επιλέξετε HD στην προηγούμενη ρύθμιση, τότε θα εμφανιστούν αυτές οι επιλογές. Μπορείτε να επιλέξετε ανάλυση μεταξύ: Auto, 480P/ 576P, 720P, 1080i, 1080P. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι Auto (Αυτόματα).

Ρύθμιση ήχου

Στο κεντρικό μενού, επιλέξτε ΗΧΟΣ και θα εμφανιστεί το ακόλουθο μενού:

Language	Speaker	: 2 Channel
	Front Speaker	: Large
Video	Center Speaker	: None
	Surround Speaker	: None
Audio	Subwoofer	: None
	Test Tones	: Off
Rating	Center delay	: No Delay
	Surr. delay	: No Delay
Misc	Digital Output	: All

• Ηχείο

Language	Speaker	: 2 Channel
	Front Speaker	: 6 Channel
Video	Center Speaker	: None
	Surround Speaker	: None
Audio	Subwoofer	: None
	Test Tones	: Off
Rating	Center delay	: No Delay
	Surr. delay	: No Delay
Misc	Digital Output	: All

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής στερεοφωνικού ηχητικού σήματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να έχετε ηχητικό εφέ stereo ή 5.1 virtual surround.

• Μπροστινά ηχεία

Language	Speaker	: 2 Channel
	Front Speaker	: Large
Video	Center Speaker	: Small
	Surround Speaker	: None
Audio	Subwoofer	: None
	Test Tones	: Off
Rating	Center delay	: No Delay
	Surr. delay	: No Delay
Misc	Digital Output	: All

Υπάρχουν δύο διαθέσιμες επιλογές: Μεγάλα, Μικρά. Κάντε την επιθυμητή ρύθμιση ανάλογα με τα μπροστινά ηχεία που έχετε συνδέσει.

• Κεντρικό ηχείο

Language	Speaker	: 2 Channel
	Front Speaker	: Large
Video	Center Speaker	: Large
	Surround Speaker	: Small
Audio	Subwoofer	: None
	Test Tones	: Off
Rating	Center delay	: No Delay
	Surr. delay	: No Delay
Misc	Digital Output	: All

Υπάρχουν τρεις διαθέσιμες επιλογές: Μεγάλα, Μικρά και Κανένα. Κάντε την επιθυμητή ρύθμιση ανάλογα με το κεντρικό ηχείο που έχετε συνδέσει.

• Ηχεία Surround

Language	Speaker	: 2 Channel
	Front Speaker	: Large
Video	Center Speaker	: None
	Surround Speaker	: Large
Audio	Subwoofer	: Small
	Test Tones	: Off
Rating	Center delay	: No Delay
	Surr. delay	: No Delay
Misc	Digital Output	: All



Υπάρχουν τρεις διαθέσιμες επιλογές: Μεγάλα, Μικρά και Κανένα. Κάντε την επιθυμητή ρύθμιση ανάλογα με τα ηχεία surround που έχετε συνδέσει.

• Ηχεία Subwoofer

Language	Speaker	: 2 Channel
	Front Speaker	: Large
Video	Center Speaker	: None
	Surround Speaker	: None
Audio	Subwoofer	: None
	Test Tones	: Present
Rating	Center delay	: No Delay
	Surr. delay	: No Delay
Misc	Digital Output	: All

Υπάρχουν δύο διαθέσιμες επιλογές: Κανένα και Υπάρχει. Μπορείτε να επιλέξετε Κανένα για να απενεργοποιήσετε το SUBWOOFER σας αν δεν επιθυμείτε να ακούγονται τα μπάσα από αυτό. Σε διαφορετική περίπτωση – εφόσον έχετε συνδέσει Subwoofer – επιλέξτε Υπάρχει για να ακούγονται τα μπάσα μέσω αυτού.


- **Δοκιμαστικοί ήχοι**

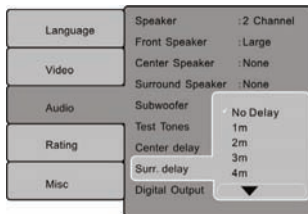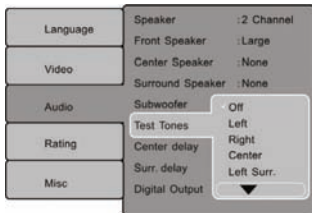

Για να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης των ηχείων Surround, ανάλογα με την απόστασή τους από τη θέση ακρόασης. Επιλογές: Χωρίς καθυστ/ση, 1m, 2m, 3m, 4m, 5m.


Δοκιμή ήχου: Αφορά τη δοκιμή των συνδεδεμένων ηχείων. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ελέγξετε αν είναι συνδεδεμένα καλά όλα τα ηχεία. Μετά τη σύνδεση των ηχείων, κάντε την επιθυμητή επιλογή μέσω αυτού του μενού και πιέστε ENTER για να ακουστεί ο αντίστοιχος ήχος μέσω του αντίστοιχου ηχείου ώστε να ελέγξετε αν έχει γίνει σωστά η σύνδεση. Επιλογές: Ανενεργό, Αριστερό, Δεξί, Κεντρικό, Αρ. Surround Δεξ. Surround, Subwoofer.

- **Ψηφιακή έξοδος**

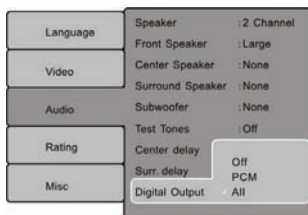

Επιλέξτε PCM ή RAW όταν το DVD player είναι συνδεδεμένο με ενισχυτή ή αποκωδικοποιητή ήχου μέσω της ομοαξονικής ψηφιακής υποδοχής (Coaxial).

- **Καθυστέρηση κεντρικού ηχείου**

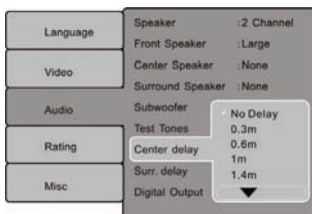

Για να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης του κεντρικού ηχείου, ανάλογα με την απόστασή του από τη θέση ακρόασης. Επιλογές: Χωρίς καθυστ/ση, 0.3m, 0.6m, 1m, 1.4m, 1.7m


- **Καθυστέρηση Surround**

Ρυθμίσεις αξιολόγησης

• Γονικός έλεγχος

Αυτή η λειτουργία αποτελεί ένα σύστημα χαρακτηρισμού των προβαλλόμενων ταινιών. Λειτουργεί με δίσκους DVD που διαθέτουν τέτοια αξιολόγηση. Έτσι μπορείτε να ελέγξετε τις ταινίες που μπορούν να παρακολουθούν τα μέλη της οικογένειάς σας.

Υπάρχουν 8 επιλογές αξιολόγησης: 1 Για παιδιά, 2 G, 3 PG, 4 PG 13, 5 PGR, 6 R, 7 Nc 17, 8 Ενήλικες. Αν κάνετε την επιλογή 8 Ενήλικες είναι σαν να απενεργοποιείτε το όριο αξιολόγησης. Αυτή είναι και η εργοστασιακή ρύθμιση.

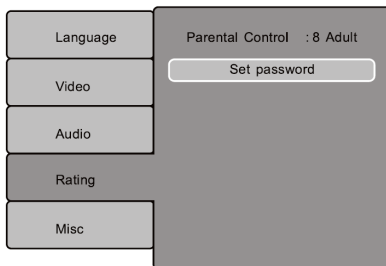


• Ορισμός κωδικού

Για να μπορέσετε να μπείτε στο μενού ορισμού κωδικού, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε αρχικά τον εργοστασιακό κωδικό ο οποίος είναι 8888 και στη συνέχεια να πιάσετε ENTER για επιβεβαίωση. Για να αλλάξετε κωδικό, πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό και η συσκευή θα σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε νέο κωδικό. Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό 4-ψήφιο κωδικό. Αυτός θα είναι ο νέος σας κωδικός. Προσέξτε να μην τον ξεχάσετε.

Διάφορα


• Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Αν θέλετε να επαναφέρετε το DVD player στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του, παρακαλούμε μεταβείτε στην επιλογή ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ και πιάστε ENTER για να επαναφέρετε το DVD player στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

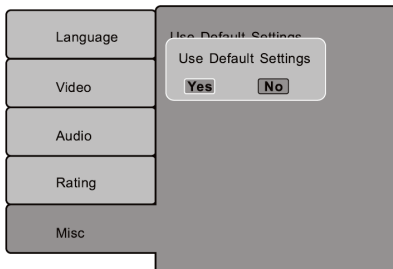

• Προφύλαξη οθόνης

Οι διαθέσιμες επιλογές για την προφύλαξη οθόνης είναι ON/ OFF (Ενεργό, Ανενεργό). Μπορείτε να κάνετε την επιθυμητή ρύθμιση για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης.

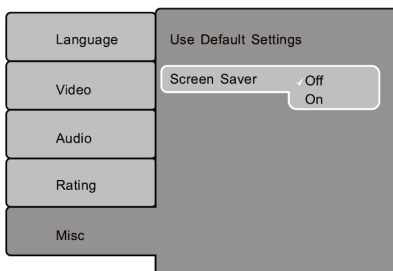

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Συμπτώματα και λύσεις

Σύμπτωμα	Λύση
Δεν υπάρχει τροφοδοσία	<ul style="list-style-type: none"> • Συνδέστε καλά το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.
Δεν υπάρχει εικόνα	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει σωστά η σύνδεση μεταξύ της εξόδου εικόνας του DVD και της εισόδου εικόνας της τηλεόρασης. Στη συνέχεια επιλέξτε τη σωστή είσοδο στην τηλεόραση. • Συνδέστε καλά το καλώδιο εικόνας στις υποδοχές. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.
Δεν ακούγεται ήχος	<ul style="list-style-type: none"> • Συνδέστε καλά το καλώδιο ήχου στις αντίστοιχες υποδοχές. • Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει σωστά η σύνδεση μεταξύ της εξόδου ήχου του DVD και της εισόδου ήχου της τηλεόρασης ή του ενισχυτή ήχου. Στη συνέχεια επιλέξτε την κατάλληλη πηγή ή τον ενισχυτή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ενισχυτή σας.
Κυλιόμενη ασπρόμαυρη εικόνα	<ul style="list-style-type: none"> • Πιέστε το πλήκτρο P/N στο τηλεχειριστήριο. • Ρυθμίστε την κάθετη σάρωση της τηλεόρασής σας.
Ασπρόμαυρη εικόνα	<ul style="list-style-type: none"> • Το καλώδιο S-Video έχει πάθει βλάβη (στραβωμένο pin).
Η εικόνα που αναπαράγεται παρουσιάζει αλλοιώσεις κατά διαστήματα	<ul style="list-style-type: none"> • Αν υπάρχει ανεπαρκής μεταφορά εικόνας/ ήχου, μπορεί να παρουσιαστεί μικρό ποσοστό αλλοίωσης στην εικόνα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για κάποιους δίσκους που κατασκευάστηκαν μεταξύ 1997 - 1998. • Ο δίσκος έχει γδαρθεί.
Η φωτεινότητα είναι ασταθής ή ακούγονται διάφοροι θόρυβοι	<ul style="list-style-type: none"> • Συνδέστε το DVD player απευθείας στην τηλεόραση και όχι μέσω άλλης συσκευής. Αυτό που βλέπετε είναι η επίδραση του κυκλώματος προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων που υπάρχει σε όλα τα DVD players. • Αν η τηλεόραση δεν έχει είσοδο εικόνας (video), επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό της για να προμηθευτείτε τον κατάλληλο προσαρμογέα.
Δεν ξεκινά η αναπαραγωγή DVD	<ul style="list-style-type: none"> • Τοποθετήστε το δίσκο με την ετικέτα να κοιτάζει προς τα πάνω. • Τοποθετήστε το δίσκο στο σωστό σημείο στη θήκη δίσκου. • Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει γδαρσίματα & δαχτυλιές. • Απενεργοποιήστε τη λειτουργία γονικού ελέγχου ή αλλάξτε το επίπεδο αξιολόγησης (Rating). • Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και στη συνέχεια συνδέστε την ξανά.
Η συσκευή δεν διαβάζει δίσκο MP3 ή η αναπαραγωγή δεν είναι σταθερή	<ul style="list-style-type: none"> • Επιστρέψτε το δίσκο καθώς μπορεί η έκδοση λογισμικού του να μην είναι συμβατή με τη συσκευή. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του δίσκου για περισσότερες λεπτομέρειες. • Χρησιμοποιήστε νέες εκδόσεις λογισμικού εγγραφής δίσκων όπως Voyetra Audio Station 4, Adaptec Easy CD Creator, NTI ή Roxio Toast Titanium. • Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία MP3 δεν έχουν μεταβλητό bitrate όπως αυτά της Real Networks.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά.	<ul style="list-style-type: none"> • Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

TURBOX