

**πλαισι**

**TURBOX<sup>®</sup>**

# **GPS Route 55**

**Οδηγίες Χρήσης**

## **Καλωσορίσατε στο νέο σας GPS**

- Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει αυτές τις οδηγίες.
- Οι πληροφορίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Παρακαλούμε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών πληροφοριών σας. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές λόγω απώλειας δεδομένων.
- Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που περιγράφονται σ' αυτό το έγγραφο. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τα εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Αν δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες ή αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή, μπορεί να ακυρώσετε την εγγύηση αλλά και να προκαλέσετε τραυματισμούς στον εαυτό σας και στους άλλους. Η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τέτοιες περιπτώσεις.
- Λόγω των διαρκών αλλαγών στο οδικό δίκτυο, μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ αυτού που βλέπετε στη συσκευή και του δρόμου που βλέπετε στην πραγματικότητα. Πάντα να λαμβάνετε ως αλάνθαστο κριτήριο το δρόμο στον οποίο βρίσκεστε και να σέβεστε τη σήμανσή του. Μπορεί να προκληθεί σοβαρό ατύχημα αν κοιτάζετε ή πληκτρολογείτε στη συσκευή ενώ οδηγείτε. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ατυχήματα και άλλες απώλειες.
- Η συσκευή δέχεται αναβαθμίσεις λογισμικού, τις οποίες μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας.
- Οι εικόνες αυτών των οδηγιών είναι ενδεικτικές. Το κριτήριο είναι η συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

# Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Προϊόν

## 1. 1 Εισαγωγή

Καλωσορίσατε στη χρήση αυτού του πλοηγού GPS, ο οποίος χρησιμοποιείται κυρίως για πλοήγηση αλλά και για λειτουργίες Bluetooth hands free, αναπαραγωγής ήχου, αναπαραγωγής βίντεο, πομπού FM, προβολής φωτογραφιών, E-Book κ.ά.

◆Υψηλή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, Επεξεργαστής Mstar MSB2531.

◆Εύχρηστο, άνετο και απλό περιβάλλον χρήσης.

◆Διαχείριση ενέργειας: Επιτρέπει στο προϊόν να λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και πιο σταθερά.

◆Μετάδοση δεδομένων: Επικοινωνία με υπολογιστή μέσω καλωδίου USB.

◆Εξαιρετική λήψη σήματος: ακριβής εντοπισμός θέσης που σας παρέχει ικανοποιητική πλοήγηση.

◆Ψυχαγωγία: MP3 και MP4 για διασκέδαση και ψυχαγωγία.

Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ενώ οδηγείτε, περπατάτε, κάνετε ποδήλατο κ.ά. Ο τέλειος συνδυασμός “GPS + διασκέδασης” για πιο παραγωγική και άνετη ζωή.

## 1.2 Συσσκευασία

Η συσκευασία περιέχει τα ακόλουθα εξαρτήματα. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα παραλάβατε όλα:

1. Πλοηγός GPS
2. Φορτιστής αυτοκινήτου
3. Καλώδιο MINI USB
4. Οδηγίες Χρήσης
5. Βραχίονας αυτοκινήτου
6. Βάση αυτοκινήτου

Αν δεν έχετε παραλάβει κάποιο από τα παραπάνω αντικείμενα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν μόνο για προϊόντα GPS.

## Κεφάλαιο 2 Χαρακτηριστικά και προδιαγραφές

### 2.1 Κύρια χαρακτηριστικά

- ◆ Λειτουργικό σύστημα: Microsoft Windows CE 6.0
- ◆ Οθόνη IPS 5.0" με ανάλυση 800\*480 pixel.
- ◆ Ακουστικά (προαιρετικό) και ενσωματωμένο ηχείο, με ρυθμιζόμενη ένταση
- ◆ Πλήκτρα και οθόνη αφής
- ◆ Ενσωματωμένη, ευαίσθητη κεραία GPS
- ◆ Η εφαρμογή πλοήγησης τρέχει απευθείας από την κάρτα SD.
- ◆ Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο: MP4/ASF/WMV/AVI/DIVX/XVID
- ◆ Υποστηριζόμενες μορφές φωτογραφιών: BMP, JPG
- ◆ Υποστηριζόμενες μορφές E-book: TXT
- ◆ Υποδοχή MINI USB
- ◆ Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου για τροφοδοσία όταν ταξιδεύετε, καθώς και φορτιστής αυτοκινήτου.

### 2.2 Τεχνικές προδιαγραφές

<b>Επεξεργαστής</b>	Mstar MSB2531 800MHZ
<b>Μνήμη Flash</b>	4GB Flash
<b>DDR RAM</b>	256M DDR
<b>Οθόνη LCD</b>	Οθόνη IPS 5.0", Ανάλυση: 800RGB(Op.)x480(Κάθ.)
<b>Οθόνη αφής</b>	Υψηλής ακρίβειας και αντοχής
<b>USB</b>	USB Client 2.0, Θύρα MINI USB
<b>Κάρτα SD</b>	Υποδοχή SD / MMC, η μέγιστη χωρητικότητα της κάρτας μνήμης είναι 32GB
<b>Ήχος</b>	A: Ενσωματωμένο ηχείο υψηλής πιστότητας B: Ακουστικά υψηλής πιστότητας
<b>GPS</b>	«Ψυχρή» εκκίνηση: <35 δευτ. «Καυτή» εκκίνηση: <2 δευτ. (σε ανοιχτό

	χώρο) «Θερμή» εκκίνηση: <32 δευτ.
<b>Μπαταρία</b>	Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Λόντων Λιθίου
<b>Υποδοχή φόρτισης</b>	Υποδοχή DC 5V
<b>Φορτιστής ρεύματος</b>	Φορτιστής 100/230V, 5V / 1.5-2A
<b>Φορτιστής αυτοκινήτου</b>	Φορτιστής DC12-24V, 5V / 1.5-2A
<b>Ενδείξεις</b>	Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, ανάβει η κόκκινη ένδειξη. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, ανάβει η μπλε ένδειξη.
<b>Λειτουργικό σύστημα</b>	Microsoft Windows CE 6.0
<b>Λογισμικό πλοήγησης</b>	Σε κάρτα μνήμης SD
<b>Αναπαραγωγή βίντεο</b>	MP4/ASF/WMV/AVI/DIVX/XVID
<b>Αναπαραγωγή ήχου</b>	MP3 και WMA
<b>Προβολή φωτογραφιών</b>	JPG, BMP, PNG
<b>Προβολή EBook</b>	TXT
<b>Ρυθμίσεις συστήματος</b>	[Πομπός FM] [Ρύθμιση οθόνης] [Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων] [Ένταση] [Τροφοδοσία] [Φωτισμός φόντου] [Ημερομηνία και Ώρα] [Γλώσσα] [Πληροφορίες συστήματος]
<b>Θερμοκρασία</b>	Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C έως 60°C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20°C έως 60°C
<b>Υγρασία λειτουργίας</b>	Σχετική υγρασία 45% έως 80%
<b>Υγρασία αποθήκευσης</b>	Σχετική υγρασία 30% έως 90%
<b>Ατμοσφαιρική πίεση</b>	86KPa έως 106KPa

Αυτό το κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγή στα εξαρτήματα και τις βασικές ρυθμίσεις του πλοηγού GPS και θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε στη χρήση του.

---

## 2.3 Όψη συσκευής


# Κεφάλαιο 3 Χρήση

## 3.1 Τροφοδοσία και φόρτιση

Κατά την πρώτη χρήση του πλοηγού GPS, φορτίστε τον πλήρως χρησιμοποιώντας τον φορτιστή ρεύματος.

### 3.1.1 Τροφοδοσία

Υπάρχουν τρία είδη τροφοδοσίας: μπαταρία, φορτιστής, καλώδιο USB.

Ο πλοηγός GPS χρησιμοποιεί μπαταρία ιόντων λιθίου για να τροφοδοτείται όταν δεν είναι συνδεδεμένος σε φορτιστή. Το εικονίδιο [  ] δείχνει τη στάθμη ενέργειας της μπαταρίας.

Όταν είναι συνδεδεμένος με φορτιστή, ο πλοηγός GPS χρησιμοποιεί το ρεύμα του φορτιστή.

Μπορείτε να φορτίσετε τον πλοηγό GPS και μέσω καλωδίου USB το οποίο θα συνδέσετε σε υπολογιστή (PC).

**【Σημείωση】** Αυτή η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη, μη αντικαταστάσιμη μπαταρία ιόντων λιθίου. Ο χρόνος που κρατά η μπαταρία πριν χρειαστεί και πάλι φόρτιση ποικίλει ανάλογα με τον τρόπο χρήσης και τη φωτεινότητα που έχετε επιλέξει για την οθόνη.

**【Σημείωση】** Αυτή η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη, μη αντικαταστάσιμη μπαταρία ιόντων λιθίου. Για ν' αποφύγετε φωτιά και εγκαύματα, παρακαλούμε να μην τρυπάτε, αποσυναρμολογείτε, χτυπάτε ή πετάτε σε νερό ή φωτιά τη μπαταρία.

### 3.1.2 Χρήση του φορτιστή ρεύματος για τροφοδοσία

Κατά την πρώτη χρήση του πλοηγού GPS, φορτίστε τον πλήρως χρησιμοποιώντας τον φορτιστή ρεύματος.

- 
1. Συνδέστε τη μία άκρη (αυτή με το βύσμα) του φορτιστή στην υποδοχή φόρτισης που υπάρχει στην αριστερή πλευρά της συσκευής (Το βύσμα είναι τύπου USB).
  2. Συνδέστε την άλλη άκρη (αυτή με την πρίζα) σε κάποια πρίζα ρεύματος για φόρτιση και τροφοδοσία.

**【Σημείωση】** Η κόκκινη ένδειξη LED δείχνει ότι η συσκευή φορτίζει. Παρακαλούμε περιμένετε μέχρι να φορτίσει εντελώς. Μην αποσυνδέσετε το φορτιστή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αφού φορτίσει πλήρως, η ένδειξη LED θα γίνει μπλε. Αν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή ή αν η μπαταρία έχει αδειάσει, παρακαλούμε φορτίστε την αμέσως.

### **3.1.3 Χρήση του φορτιστή αυτοκινήτου**

1. Συνδέστε τη μία άκρη (αυτή με το βύσμα) του φορτιστή στην υποδοχή φόρτισης που υπάρχει στην αριστερή πλευρά της συσκευής.
2. Συνδέστε την άλλη άκρη το φορτιστή αυτοκινήτου στον αναπτήρα του αυτοκινήτου.



**【Σημείωση】** Πρώτα ανάψτε τη μίζα και μετά συνδέστε το φορτιστή, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση υπέρτασης και βλάβης στη συσκευή.

## **3.2 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση**

**Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη συσκευή.**

### **3.2.1 Ενεργοποίηση:**

Η συσκευή θα πρέπει να είναι φορτισμένη ή συνδεδεμένη σε εξωτερική

---

τροφοδοσία.

Για ενεργοποίηση, πιέστε το πλήκτρο που βρίσκεται στο πάνω μέρος της συσκευής.

**【Σημείωση】** Αν μεταφέρετε τη συσκευή από ένα κρύο μέρος σε ένα ζεστό ή αντίστροφα, περιμένετε κάποιο χρονικό διάστημα πριν την ενεργοποιήσετε, καθώς η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας προκαλεί το σχηματισμό υγρασίας στο εσωτερικό της συσκευής και μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα.

### **3.2.2 Απενεργοποίηση**

Πιέστε το πλήκτρο που βρίσκεται στο πάνω μέρος της συσκευής για είσοδο σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν πιέσετε ξανά το πλήκτρο, ο πλοηγός GPS θα δείξει την πιο πρόσφατη οθόνη που βλέπατε όταν τον απενεργοποιήσατε.

### **3.3 Επαναφορά συστήματος**

Αν η συσκευή δεν λειτουργεί, δοκιμάστε τα εξής:

Πιέστε το πλήκτρο Reset (Επαναφορά) που βρίσκεται στα δεξιά της συσκευής για να επαναφέρετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τη γραφίδα.

**【Σχετικές πληροφορίες】:** Στις ακόλουθες περιπτώσεις θεωρείται ότι η συσκευή δεν αποκρίνεται:

1. Η εναλλαγή μεταξύ εικόνων είναι αργή ή σταματά.
2. Δεν πραγματοποιείται σωστά το άνοιγμα εφαρμογών (καθυστερεί ή αποτυγχάνει).
3. Το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης δεν λειτουργεί.

**【Σημείωση】** Σε περίπτωση που η συσκευή δεν αποκρίνεται και κάνετε επαναφορά, τα μη αποθηκευμένα δεδομένα θα χαθούν. Παρακαλούμε να κρατάτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας.

### **3.4 Χρήση του βραχίονα για στήριξη σε αυτοκίνητο**

Για να χρησιμοποιήσετε τον πλοηγό GPS σε αυτοκίνητο, θα πρέπει να τον σταθεροποιήσετε σε κάποιο σημείο του παρμπρίζ χρησιμοποιώντας το βραχίονα στήριξης.





**【Σημείωση】** Να προσέξετε το σημείο όπου θα τοποθετήσετε το βραχίονα. Μην τον τοποθετήσετε σε σημείο που να εμποδίζει την ορατότητα του οδηγού. Μην τον τοποθετήσετε στο σημείο που ανοίγει ο αερόσακος, και στηρίξτε τον καλά.

### 3.5 Γραφίδα

Η γραφίδα είναι το εργαλείο που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε με ακρίβεια τον πλοηγό. Παρακαλούμε να την φυλάξετε και να μη την χάσετε.

1. Κλικ:

Απλά πιέστε σε κάποιο σημείο στην οθόνη χρησιμοποιώντας τη γραφίδα.

2. Διπλό Κλικ:

Πιέστε δύο φορές σε κάποιο σημείο στην οθόνη χρησιμοποιώντας τη γραφίδα.

3. Σχεδίαση:

Πιέστε και κρατήστε πατημένο σε κάποιο σημείο στην οθόνη. Στη συνέχεια σύρετε προς την επιθυμητή κατεύθυνση για σχεδίαση.

**【Σημείωση】** Αν χρησιμοποιήσετε χαλασμένη γραφίδα, στυλό ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο, η οθόνη LCD θα καταστραφεί.

### 3.6 Κάρτα SD/MMC

Η παρεχόμενη κάρτα μνήμης SD/MMC περιέχει την εφαρμογή πλοήγησης, τα δεδομένα χαρτών και αρχεία πολυμέσων. Τοποθετήστε σωστά την κάρτα μνήμης.

**【Σημείωση】** Παρακαλούμε μην αφαιρείτε την κάρτα SD/MMC ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή.



---

### **【Σημείωση】**

1. Μην πιέζετε ή στραβώνετε την κάρτα SD/MMC ώστε να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια δεδομένων.
2. Αποφύγετε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας ή υγρασίας κατά τη διάρκεια χρήσης και αποθήκευσης της κάρτας. Μην εκθέτετε την κάρτα στον ήλιο. Αφήστε την κάρτα μακριά από υγρά και διαβρωτικά υλικά.
3. Παρακαλούμε να προσέχετε την κατεύθυνση τοποθέτησης της κάρτας μνήμης SD/MMC. Αν τοποθετήσετε την κάρτα με λάθος τρόπο, θα υποστεί βλάβη.

### **3.7 Σύνδεση με υπολογιστή**

Μπορείτε να συνδέσετε αυτή τη συσκευή με τον υπολογιστή σας μέσω της θύρας MINI USB που υπάρχει στα αριστερά της. Μπορείτε να αντιγράψετε δεδομένα από και προς τον υπολογιστή και τον πλοηγό GPS ώστε να κρατήσετε αντίγραφα ασφαλείας σε περίπτωση που χρειαστεί.

1. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ο πλοηγός GPS είναι ενεργοποιημένος.
2. Συνδέστε το βύσμα MINI [  ] του καλωδίου USB στην υποδοχή USB στα αριστερά του πλοηγού GPS και το κανονικό βύσμα [  ] σε κάποια υποδοχή USB σε υπολογιστή.
3. Μετά τη σύνδεση, θα εμφανιστεί η ακόλουθη εικόνα:



Μόλις γίνει σύνδεση με τον υπολογιστή, ο πλοηγός θα μπει σε κατάσταση σύνδεσης με PC και δεν θα πραγματοποιεί άλλες λειτουργίες.

**【Σημείωση】** Ασφάλεια δεδομένων: Παρακαλούμε να κρατάτε αντίγραφα

---

ασφαλείας των δεδομένων σας. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων.

**【Σημείωση】** Ο πλοηγός GPS διακόπτει τις άλλες λειτουργίες του όσο είναι συνδεδεμένος με υπολογιστή. Αποσυνδέστε τον από τον υπολογιστή για να συνεχίσετε κανονικά τη χρήση.

**【Σημείωση】** Ο πλοηγός GPS διακόπτει τις άλλες λειτουργίες του όσο είναι συνδεδεμένος με υπολογιστή. Οι ακόλουθες ενέργειες διακόπτουν τη σύνδεση με υπολογιστή (τα μη αποθηκευμένα δεδομένα θα χαθούν).

1. Αποσύνδεση του καλωδίου MINI USB.
2. Απενεργοποίηση.
3. Επαναφορά του συστήματος χρησιμοποιώντας το πλήκτρο reset (επαναφορά) ή το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.


## Κεφάλαιο 4 Κύριες λειτουργίες

### 4.1 Αρχική οθόνη

4.1.1. Κεντρικό μενού:


Εικόνα 4-1



Πιέστε στο εικονίδιο  για να δείτε το ημερολόγιο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-2:


Εικόνα 4-2




Πιέστε δύο φορές στο εικονίδιο  για να μπείτε στο μενού ρύθμισης ημερομηνίας, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-3.


Εικόνα 4-3




Πιέστε στην πάνω αριστερή γωνία του κεντρικού μενού, στο εικονίδιο  για να μπείτε στο μενού ρύθμισης της ταπετσαρίας, όπως φαίνεται στην εικόνα in Εικόνα 4-4.


Εικόνα 4-4

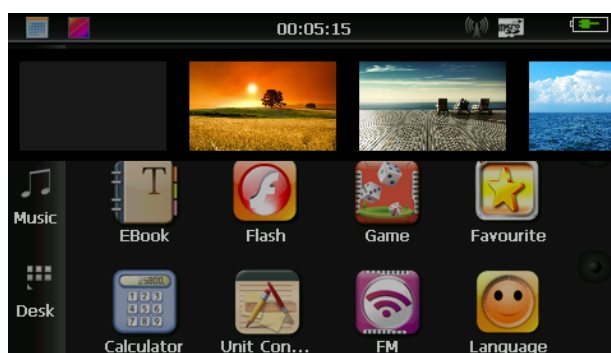



Πιέστε  για είσοδο στο χάρτη πλοήγησης.

---

 Πιέστε **Music** για να ανοίξετε την εφαρμογή αναπαραγωγής ήχου.

 Πιέστε **Desk** για γρήγορο άνοιγμα της επιφάνειας εργασίας.

### 4.1.2 Περιγραφή λειτουργιών:

<b>Πλοήγηση</b>	Είσοδος στην εφαρμογή πλοήγησης
<b>Βίντεο</b>	Υποστηρίζεται αναπαραγωγή αρχείων βίντεο ASF,AVI,WMV,3GP,MP4 και FLV. Υποστηρίζει επιλογή χρονικού σημείου αναπαραγωγής, παύση και προβολή σε πλήρη οθόνη
<b>Μουσική</b>	Υποστηρίζει μορφές ήχου: WMA, MP3. Υποστηρίζει αναπαραγωγή με τυχαία σειρά, με κανονική σειρά, επανάληψη.
<b>Φωτογραφίες</b>	Υποστηρίζει μορφές φωτογραφιών JPG /BMP. Υποστηρίζει περιστροφή/ μεγέθυνση/ σμίκρυνση φωτογραφιών, αυτόματη προβολή
<b>E-Book</b>	Υποστηρίζει μορφή κειμένου txt. Υποστηρίζει γρήγορη επιλογή σελίδων, επιλογή φακέλου
<b>Παιχνίδια</b>	Υποστηρίζει παιχνίδια
<b>Bluetooth</b>	Για τηλεφωνικές κλήσεις, αφού πραγματοποιηθεί σύνδεση της συσκευής με κινητό τηλέφωνο μέσω Bluetooth
<b>Ρυθμίσεις</b>	Φωτισμός φόντου, Ένταση, Γλώσσα, Τροφοδοσία, Μπαταρία, Ημερομηνία και ώρα, Πληροφορίες συστήματος κ.ά.
	Επιλογή ταπετσαρίας
	Ημερολόγιο

Αυτό το κεφάλαιο αναφέρει εισαγωγικά στοιχεία για τη χρήση του GPS.

### 4.2 Λειτουργία πλοήγησης

Ανάλογα με την εφαρμογή πλοήγησης, ο πλοηγός GPS έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει τη θέση σας μέσω των δορυφόρων GPS και να την απεικονίζει

---

στον χάρτη πλοήγησης. Επίσης έχει τη δυνατότητα να υπολογίζει την καλύτερη δυνατή διαδρομή προς τον προορισμό σας, ώστε να φτάνετε σ' αυτόν γρήγορα και με ασφάλεια.

Επίσης, απολαμβάνετε άνετη και εύκολη πλοήγηση με διάφορους τρόπους (οπτικές ενδείξεις, κινούμενα γραφικά και φωνητικές οδηγίες).

**Οι λειτουργίες πλοήγησης της συσκευής σας εξαρτώνται από την έκδοση της εφαρμογής. Ανατρέξτε στις οδηγίες της Εφαρμογής Πλοήγησης.**

Σημειώσεις:

#### 1. Πληροφορίες χάρτη

Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ηλεκτρονικών δεδομένων του χάρτη και της πραγματικότητας. Να σέβεστε πάντα τη σήμανση και τους κανόνες κυκλοφορίας στην περιοχή όπου βρίσκεστε.

#### 2. Πλοήγηση

Η διαδρομή που παρέχει ο πλοηγός είναι ενδεικτική. Θα πρέπει να καθορίζετε και μόνοι σας τη διαδρομή. Ο οδηγός μπορεί να είναι πιο εξοικειωμένος με μια συγκεκριμένη διαδρομή σε σχέση με τον πλοηγό GPS.

#### 3. Λήψη σήματος

Η λήψη σήματος δορυφόρων επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως υψηλά κτίρια ή κλειστοί χώροι (π.χ. υπόγεια πάρκινγκ, γέφυρες κ.ά.), καιρικές συνθήκες, διακοπή του σήματος από τους δορυφόρους κ.ά. Το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει ακριβής εύρεση της θέσης σας στο χάρτη και η πλοήγηση να μη λειτουργεί σωστά.

### **4.3 Εφαρμογή αναπαραγωγής βίντεο**

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τον τρόπο χρήσης της εφαρμογής αναπαραγωγής βίντεο.

### 4.3.1 Λειτουργίες και χαρακτηριστικά

1. Υποστηρίζει μορφές αρχείων βίντεο MP4/ASF/WMV/AVI/DIVX/XVID.
  2. Υποστηρίζει αναπαραγωγή σε πλήρη οθόνη, επιλογή σημείου αναπαραγωγής και επιλογή αρχείου.
- Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή αναπαραγωγής βίντεο, παρακαλούμε αντιγράψτε τα επιθυμητά βίντεο (μορφές αρχείων MP4/ASF/WMV/AVI/DIVX/XVID) σε κάποιο φάκελο της κάρτας μνήμης της συσκευής.

#### 1.1 4.3.2 Χρήση:




Πιέστε στο εικονίδιο για να μπείτε στη λίστα αρχείων βίντεο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-5:





Εικόνα 4-5



Εικόνα 4-6




	Κλείσιμο	Πιέστε για να κλείσετε το φάκελο
---	----------	----------------------------------






	Προηγούμενη σελίδα	Προβολή προηγούμενης σελίδας
	Επόμενη σελίδα	Προβολή επόμενης σελίδας
 ResidentFlash	Όνομα φακέλου	Το όνομα φακέλου όπου είναι αποθηκευμένα τα βίντεο
	Όνομα βίντεο	Το όνομα του αρχείου βίντεο

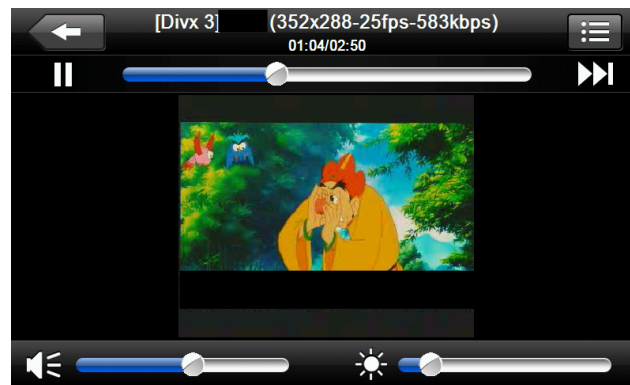Πιέστε στο επιθυμητό βίντεο για να μπειτε στο μενού αναπαραγωγής βίντεο, όπως φαίνεται στην Εικόνα



4-7:



Εικόνα 4-7

	Κλείσιμο	Πιέστε για να κλείσετε το μενού αναπαραγωγής βίντεο
	Αναπαραγωγή	Σε κατάσταση παύσης, πιέστε για αναπαραγωγή
	Επόμενο	Αναπαραγωγή του επόμενου βίντεο
	Λίστα αρχείων	Πιέστε για να εμφανίσετε τη λίστα αρχείων βίντεο και για να επιλέξετε το επιθυμητό (όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-6)
	Ένταση	Πιέστε προς τα αριστερά για μείωση της έντασης. Πιέστε προς τα δεξιά για αύξηση της έντασης.

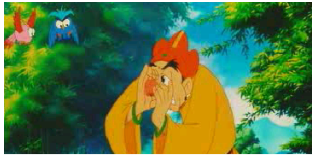

	Μπάρα προόδου	Δείχνει την πρόοδο της αναπαραγωγής. Πιέστε στο επιθυμητό σημείο αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας τη γραφίδα.
	Ρύθμιση φωτεινότητας	Για ρύθμιση της φωτεινότητας (πιέστε στα αριστερά για μείωση ή στα δεξιά για αύξηση).
	Οθόνη αναπαραγωγής	Για αναπαραγωγή σε πλήρη οθόνη. Πιέστε δύο φορές για επιστροφή σε κανονικό μέγεθος προβολής
	Όνομα	Το όνομα του αρχείου βίντεο
	Χρόνος	Ο χρόνος που έχει παρέλθει/ Ο συνολικός χρόνος


## 4.4 Εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής


Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τον τρόπο χρήσης του πλοηγού GPS για να ακούτε μουσική ώστε να τον χρησιμοποιήσετε ως φορητό MP3 Player.

### 4.4.1 Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:


Η αναπαραγωγή μουσικής υποστηρίζει μορφές MP3 και WAV. Μπορείτε να κάνετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις αναπαραγωγής. Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής, παρακαλούμε αντιγράψτε τα αρχεία σε οποιονδήποτε φάκελο της κάρτας μνήμης SD.

### 4.4.2 Χρήση:




1. Πιέστε στο εικονίδιο  για να μπείτε στη λίστα αναπαραγωγής μουσικής, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-8:



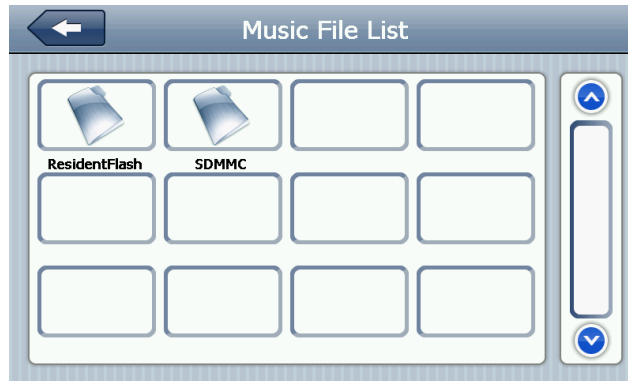


Εικόνα 4-8

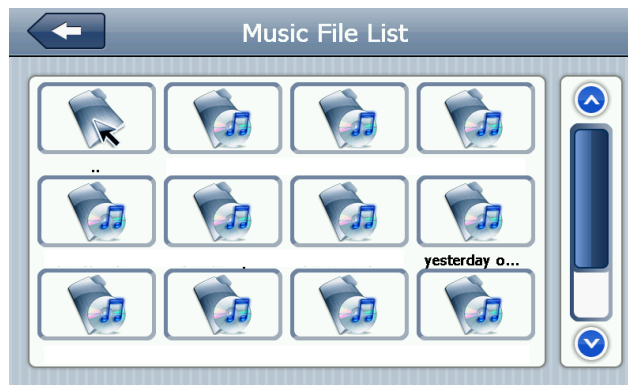

Εικόνα 4-9




Περιγραφή λειτουργιών:







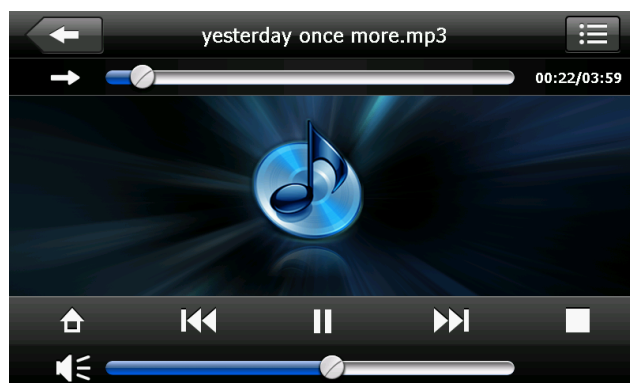


	Κλείσιμο	Πιέστε για να κλείσετε το φάκελο
	Προηγούμενη σελίδα	Προβολή προηγούμενης σελίδας
	Επόμενη σελίδα	Προβολή επόμενης σελίδας
	Όνομα φακέλου	Το όνομα φακέλου όπου είναι αποθηκευμένα τα αρχεία μουσικής
	Όνομα αρχείου μουσικής	Το όνομα του αρχείου μουσικής




Πιέστε στο επιθυμητό αρχείο μουσικής για να μπείτε στο μενού αναπαραγωγής μουσικής, όπως φαίνεται

στην Εικόνα 4-10:

Εικόνα 4-10



	Κλείσιμο	Κλείσιμο της εφαρμογής αναπαραγωγής μουσικής
	Αναπαραγωγή στο υπόβαθρο	Για αναπαραγωγή στο υπόβαθρο
	Προηγούμενο τραγούδι	Πιέστε για αναπαραγωγή του προηγούμενου τραγουδιού
	Αναπαραγωγή/ Παύση	Πιέστε για αναπαραγωγή ή παύση
	Διακοπή	Πιέστε για διακοπή της αναπαραγωγής
	Επόμενο τραγούδι	Πιέστε για αναπαραγωγή του επόμενου τραγουδιού
	Ένταση	Πιέστε προς τα αριστερά για μείωση της έντασης. Πιέστε προς τα δεξιά για αύξηση της έντασης.
	Επιλογή σειράς αναπαραγωγής	Η σειρά είναι: Βρόχος, Επανάληψη, Τυχαία αναπαραγωγή.
	Λίστα αρχείων	Πιέστε για να εμφανίσετε τη λίστα αρχείων μουσικής και για να επιλέξετε το επιθυμητό (όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-7)

	Μπάρα προόδου	Δείχνει την πρόοδο της αναπαραγωγής. Πιέστε στο επιθυμητό σημείο αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας τη γραφίδα.
	Όνομα	Το όνομα του αρχείου μουσικής
	Χρόνος	Ο χρόνος που έχει παρέλθει/ Ο συνολικός χρόνος


## 4.5 Εφαρμογή αναπαραγωγής φωτογραφιών


Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τον τρόπο χρήσης του πλοηγού GPS για να βλέπετε φωτογραφίες.

### 4.5.1 Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:


1. Υποστηρίζει μορφές JPG, BMP και PNG.
2. Υποστηρίζει περιστροφή, μεγέθυνση/ σμίκρυνση και αυτόματη αναπαραγωγή. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή, παρακαλούμε αντιγράψτε φωτογραφίες σε οποιονδήποτε φάκελο της κάρτας μνήμης SD.

### 4.5.2 Χρήση:

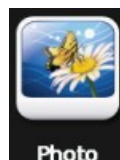

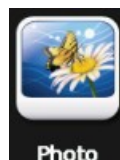

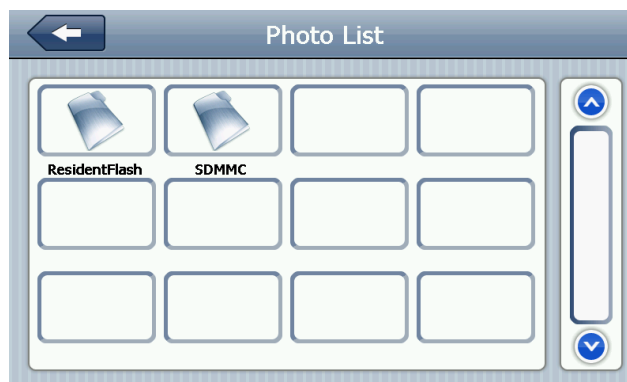


Πιέστε στο εικονίδιο  για να ανοίξετε τη λίστα φωτογραφιών, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-11.

Εικόνα 4-11




Εικόνα 4-12







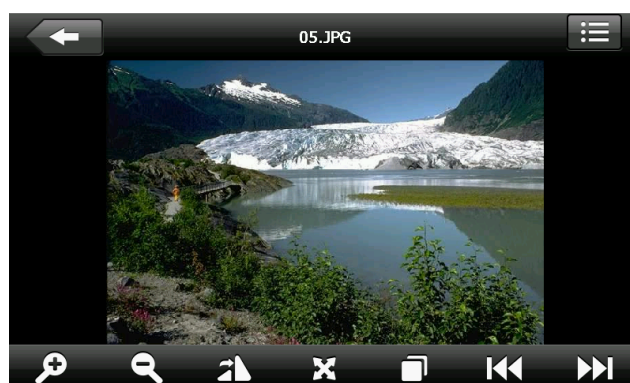





	Κλείσιμο	Πιέστε για να κλείσετε το φάκελο
	Προηγούμενη σελίδα	Προβολή προηγούμενης σελίδας
	Επόμενη σελίδα	Προβολή επόμενης σελίδας
	Όνομα φακέλου	Το όνομα φακέλου όπου είναι αποθηκευμένα τα αρχεία φωτογραφιών
	Όνομα αρχείου	Το όνομα του αρχείου φωτογραφίας

Πιέστε στο επιθυμητό αρχείο φωτογραφίας για να μπείτε στο μενού προβολής φωτογραφιών, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-13:



Εικόνα 4-13

	Κλείσιμο	Κλείσιμο της εφαρμογής
---	----------	------------------------

	Μεγέθυνση	Μεγέθυνση της τρέχουσας φωτογραφίας
	Σμίκρυνση	Σμίκρυνση της τρέχουσας φωτογραφίας
	Προηγούμενο	Προβολή της προηγούμενης φωτογραφίας
	Επόμενο	Προβολή της επόμενης φωτογραφίας
	Λίστα αρχείων	Πιέστε για να εμφανίσετε τη λίστα αρχείων φωτογραφίας και για να επιλέξετε την επιθυμητή (Εικόνα 4-13)
	Περιστροφή	Πιέστε για περιστροφή της φωτογραφίας δεξιόστροφα κατά 90 μοίρες
	Πλήρης οθόνη	Προβολή της φωτογραφίας σε πλήρη οθόνη
	Αυτόματη αναπαραγωγή	Αυτόματη προβολή όλων των φωτογραφιών του επιλεγμένου φακέλου
	Όνομα και μορφή αρχείου	Το όνομα της τρέχουσας φωτογραφίας και η μορφή της

## 4.6 Εφαρμογή ανάγνωσης E-book

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τον τρόπο χρήσης του πλοηγού GPS για να διαβάσετε αρχεία E-Book (Ηλεκτρονικά βιβλία).

### 4.6.1 Λειτουργίες

1. Υποστηρίζει μορφή αρχείων TXT.
2. Υποστηρίζει αλλαγή σελίδας και επιλογή αρχείου.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία E-book, παρακαλούμε αντιγράψτε το αρχείο TXT και αποθηκεύστε το σε οποιοδήποτε φάκελο της κάρτας μνήμης.


#### 4.6.2 Χρήση:




Πιέστε στο εικονίδιο **EBook** για να μπειτε στη λίστα φακέλων όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-14:



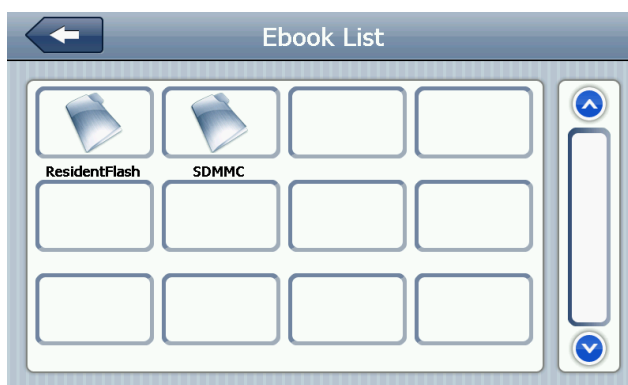

1. Η οθόνη της εφαρμογής E-Book φαίνεται στην Εικόνα 4-16:


Εικόνα 4-14

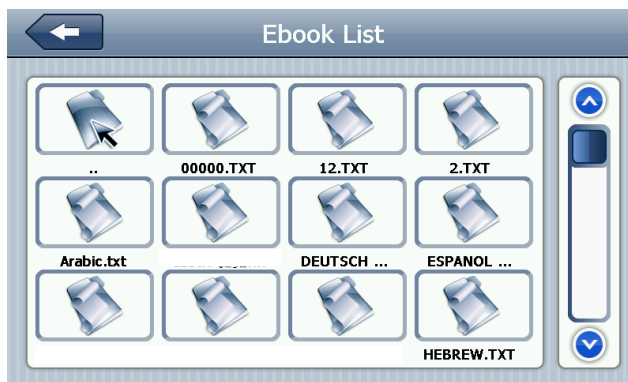

Εικόνα 4-15 Λίστα φακέλων Ebook











	Κλείσιμο	Πιέστε για να κλείσετε το φάκελο
	Προηγούμενη σελίδα	Προβολή προηγούμενης σελίδας
	Επόμενη σελίδα	Προβολή επόμενης σελίδας
	Όνομα φακέλου	Το όνομα φακέλου όπου είναι αποθηκευμένα τα αρχεία E-book

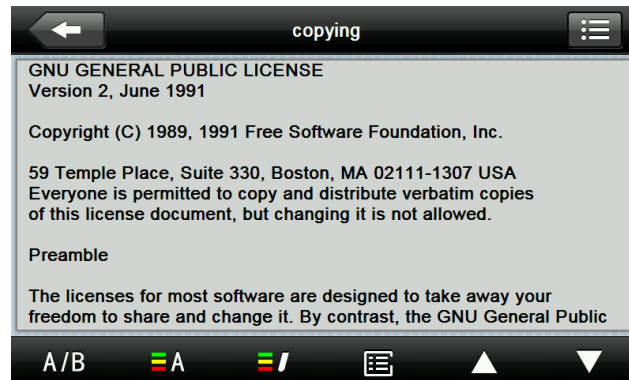	Όνομα αρχείου	Το όνομα του αρχείου E-book
---	---------------	-----------------------------

2. Πιέστε στο επιθυμητό αρχείο E-Book για να μπείτε στο μενού ανάγνωσης, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-16:

Εικόνα 4-16 Μενού ανάγνωσης E-Book



	Κλείσιμο	Πιέστε για να κλείσετε την εφαρμογή ανάγνωσης e-book
	Προηγούμενη σελίδα	Ανάγνωση της προηγούμενης σελίδας
	Επόμενη σελίδα	Ανάγνωση της επόμενης σελίδας
	Λίστα αρχείων	Πιέστε για είσοδο στη λίστα αρχείων E-book, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-15
	Επιλογή γραμματοσειράς	Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-17
	Επιλογή χρωμάτων	Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-18
	Προσθήκη σελιδοδείκτη	Απαιτείται άνοιγμα του E-Book και επιλογή κειμένου




	Άνοιγμα λίστας σελιδοδεικτών	Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-19
--	------------------------------------	--------------------------------





Εικόνα 4-17 Μενού ρύθμισης γραμματοσειράς

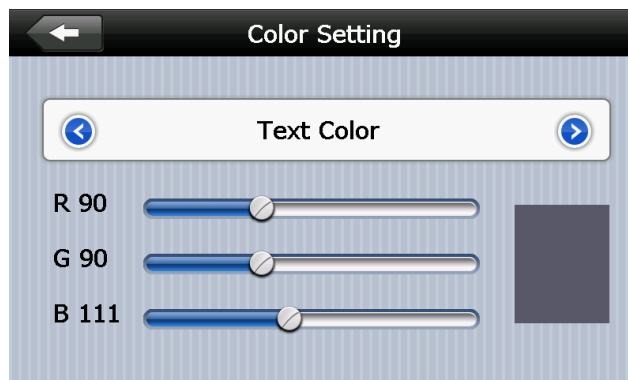


<b>Bold</b>	Έντονη γραφή
	Κανονική γραφή
	Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
<b>22</b>	Ένδειξη μεγέθους γραμματοσειράς
	Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς




Εικόνα 4-18 Μενού ρύθμισης χρώματος



	Επιλογή κάποιου χρώματος RGB
<b>Text Color</b>	Επιλεγμένο χρώμα του κειμένου, των λέξεων ή του φόντου
	Επιλογή άλλου χρώματος του κειμένου, των λέξεων ή του φόντου
	Προεπιλεγμένο χρώμα
	Επιστροφή στο μενού E-Book

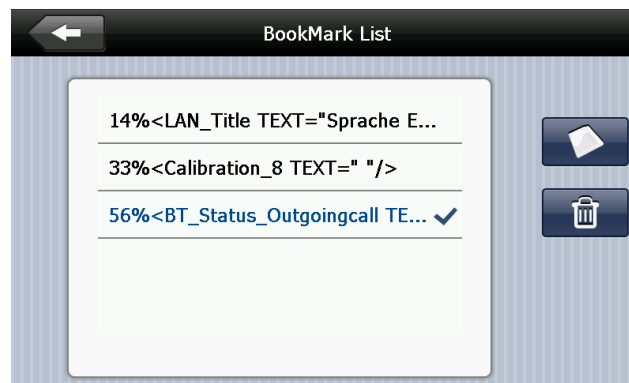Εικόνα 4-19 Μενού λίστας σελιδοδεικτών



	Επιστροφή στο μενού E-Book
<b>56%&lt;BT_Status_Outgoingcall TE...</b>	Πιέστε για επιλογή σελιδοδείκτη
	Επιστροφή στο μενού E-Book, μετάβαση στον επιλεγμένο σελιδοδείκτη
<b>4% / 56%</b>	Ποσοστό ανάγνωσης
	Διαγραφή επιλεγμένου σελιδοδείκτη


## 4.7 Χρήση και λειτουργίες Flash

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τον τρόπο χρήσης της λειτουργίας Flash του πλοηγού GPS.


#### 4.7.1 Λειτουργίες:

1. Αναπαραγωγή αρχείων Flash.
2. Υποστηρίζει αναπαραγωγή σε πλήρη οθόνη, επιλογή σημείου αναπαραγωγής, επιλογή αρχείου.


#### 4.7.2 Χρήση:






Πιέστε το εικονίδιο για να ανοίξετε το μενού Flash, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-20:

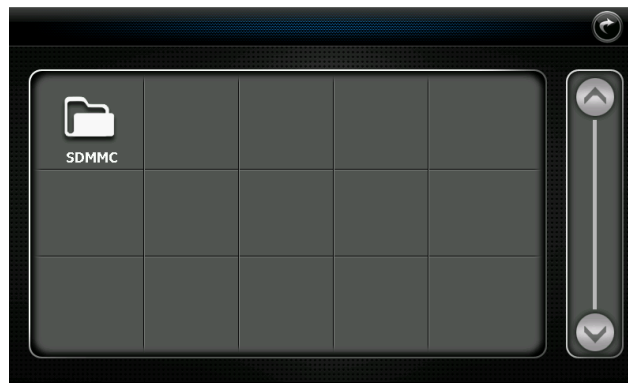

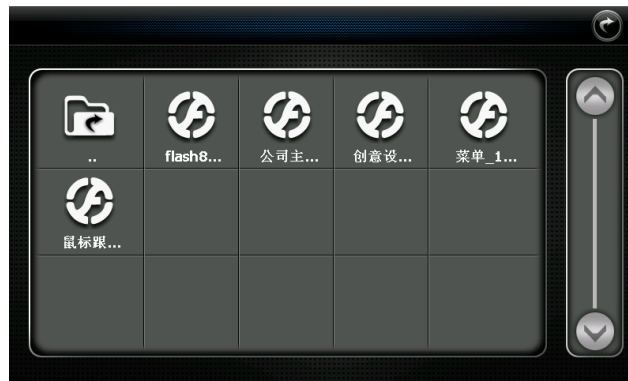

Εικόνα 4-20




Εικόνα 4-21





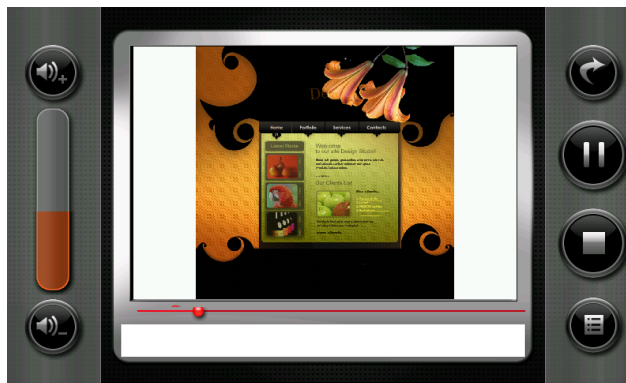


	Κλείσιμο	Πιέστε για να κλείσετε το φάκελο
	Προηγούμενη σελίδα	Προβολή προηγούμενης σελίδας
	Επόμενη σελίδα	Προβολή επόμενης σελίδας

	Όνομα φακέλου	Το όνομα φακέλου όπου είναι αποθηκευμένα τα αρχεία Flash
	Όνομα αρχείου	Το όνομα του αρχείου Flash


Πιέστε για είσοδο στο μενού Flash, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-22:



Εικόνα 4-22

	Κλείσιμο	Πιέστε για κλείσιμο του αρχείου Flash
	Αναπαραγωγή	Πιέστε για αναπαραγωγή ή παύση
	Διακοπή	Πιέστε για διακοπή της αναπαραγωγής
	Λίστα αρχείων	Πιέστε για επιστροφή στο μενού λίστας αρχείων και επιλογή άλλου αρχείου Flash (όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-16)
	Ένταση +	Πιέστε για μείωση της έντασης
	Ένταση -	Πιέστε για αύξηση της έντασης
	Μπάρα προόδου	Μετακινήστε δεξιά/ αριστερά για επιλογή του σημείου αναπαραγωγής.





## 4.8 Αγαπημένα




Πιέστε στο εικονίδιο **Favourite**, για να μπείτε στο μενού διαχείρισης εφαρμογών, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-23:


Εικόνα 4-23



	Κλείσιμο	Πιέστε για να κλείσετε τον τρέχοντα φάκελο
	Προσθήκη	Πιέστε για προσθήκη νέας εφαρμογής στη λίστα
	Διαγραφή	Πιέστε για διαγραφή της εφαρμογής από τη λίστα
	Εκκίνηση	Πιέστε για εκκίνηση της εφαρμογής


Πιέστε  για να προσθέσετε κάποια εφαρμογή στη λίστα, όπως φαίνεται στην εικόνα Εικόνα 4-37. Πιέστε για επιλογή της επιθυμητής εφαρμογής και πιέστε OK για να ολοκληρώσετε την επιλογή, όπως φαίνεται στην εικόνα Εικόνα 4-24:

Εικόνα 4-24

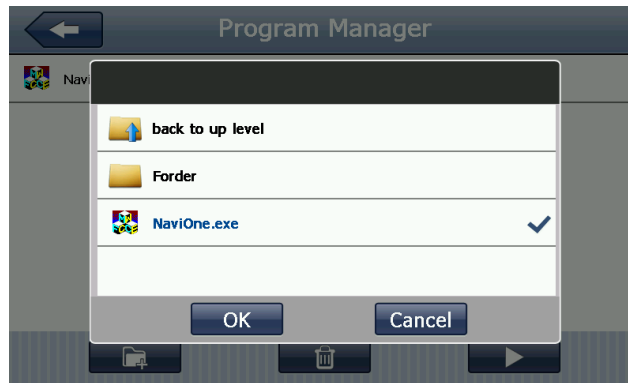



Εικόνα 4-25



Πιέστε στην εφαρμογή που θέλετε να διαγράψετε και πιέστε στο εικονίδιο  . Πιέστε YES (NAI) για να διαγράψετε την εφαρμογή, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-26:

Εικόνα 4-26

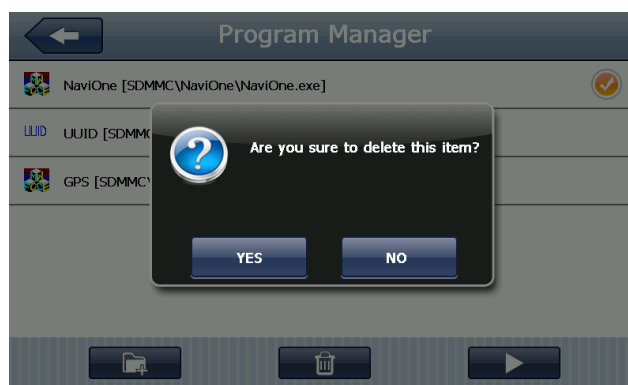


Πιέστε στην εφαρμογή που θέλετε να ξεκινήσετε και πιέστε στο πλήκτρο  για να την ξεκινήσετε, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-27:

BT ID	MiniGps	LCD Info
UUID	GPRS	Meta Info
OEM Info	DaylightMode : 0 .NET : 3 TouchRts : 2500	
TMC Inside	DUN : 1 Office : 1	
WCE	AYGShell : 1 BT Path : \Residentflash\BT\	
TCalibration	BT Name : GPSsystem MemorySize:90564KB/120496KB Current OS language:Chinese_Simplified	
Exit		

Εικόνα 4-27


Πιέστε  για έξοδο από το μενού widget.

## 4.9 Παιχνίδια:

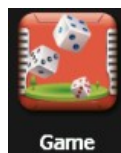



Πιέστε στο εικονίδιο  για είσοδο στο μενού παιχνιδιών (Εικόνα 4-28):

Εικόνα 4-28

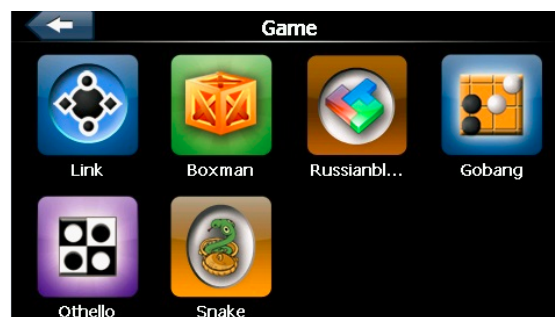


## 4.10 Μετατροπείας μονάδων μέτρησης

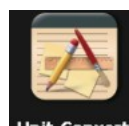

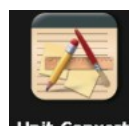Πιέστε στο εικονίδιο  για είσοδο στον μετατροπέα μονάδων μέτρησης, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-29:

Εικόνα 4-29

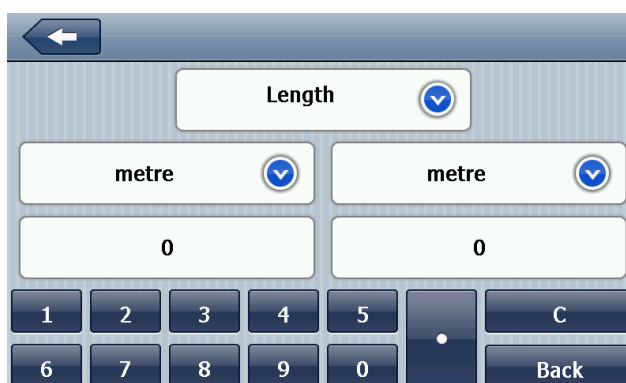

#### 4.11 Αριθμομηχανή




Πιέστε **Calculator** για είσοδο στην αριθμομηχανή, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-30:



Εικόνα 4-30

#### 4.12 Ρυθμίσεις USB



Πιέστε στο εικονίδιο **USB** για να μπείτε στο μενού ρύθμισης USB, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-31.




Εικόνα 4-31




### 4.13 Ρύθμιση έντασης







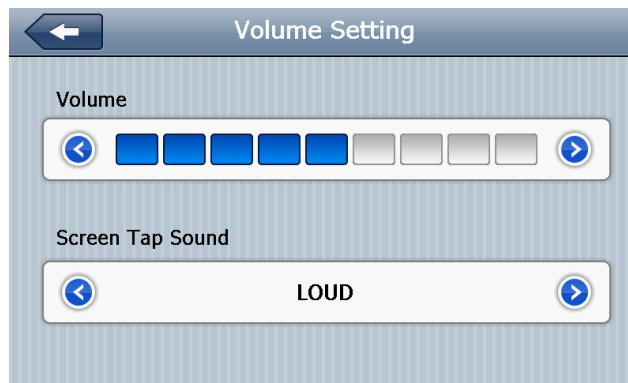


Πιέστε  για να μπείτε στο μενού ρύθμισης έντασης. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν τις ακόλουθες:

1. Ρύθμιση έντασης του ηχείου.
2. Ρύθμιση του ήχου που ακούγεται όταν πιέζετε στην οθόνη.


Εικόνα 4-32



	Κλείσιμο	Έξοδος από το μενού ρύθμισης έντασης
	Ένταση-	Πιέστε για να μειώσετε την ένταση κατά ένα επίπεδο (από το μέγιστο έως το ελάχιστο).
	Ένταση +	Πιέστε για να αυξήσετε την ένταση κατά ένα επίπεδο (από το ελάχιστο έως το μέγιστο).


	Ρυθμίσεις ήχων αφής οθόνης	Πιέστε τα πλήκτρα αριστερά/ δεξιά για να επιλέξετε κάποια από τις ρυθμίσεις ήχου αφής οθόνης: Απενεργοποίηση, απαλός ή δυνατός.
	Κίνηση αριστερά	Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ήχων αφής οθόνης
	Κίνηση δεξιά	Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ήχων αφής οθόνης
	Ένδειξη έντασης	Τα μπλε κομμάτια δείχνουν το επίπεδο έντασης



#### 4.14 Ρυθμίσεις φωτισμού φόντου





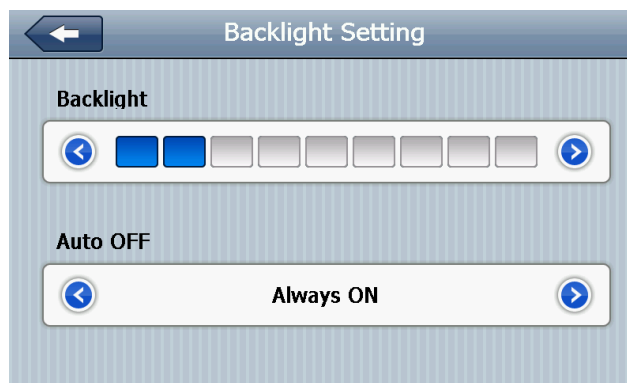


Πιέστε στο εικονίδιο **Backlight** για να μπείτε στο μενού ρύθμισης φωτισμού φόντου, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-33:

Εικόνα 4-33



	Κλείσιμο	Έξοδος από το μενού ρυθμίσεων φωτισμού φόντου
	Μείωση φωτεινότητας	Σταδιακή μείωση της φωτεινότητας

	Αύξηση φωτεινότητας	Σταδιακή αύξηση της φωτεινότητας
	Επίπεδο φωτεινότητας	Τα μπλε κομμάτια δείχνουν το επίπεδο της φωτεινότητας
	Κίνηση αριστερά	Πιέστε για επιλογή χρονικού διαστήματος. Πιέστε για μείωση.
	Κίνηση δεξιά	Πιέστε για επιλογή χρονικού διαστήματος. Πιέστε για αύξηση.
	Χρονικό διάστημα	Ο φωτισμός φόντου θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις περάσει το επιλεγμένο χρονικό διάστημα, για εξοικονόμηση ενέργειας. Μπορείτε να κάνετε την επιθυμητή επιλογή από τις ακόλουθες έξι: "Ποτέ", "Τρία λεπτά", "Δύο λεπτά", "1 λεπτό", "30 δευτερόλεπτα", "10 δευτερόλεπτα".


#### 4.15 Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας






Πιέστε στο εικονίδιο **DateTime** για να μπείτε στο μενού ρύθμισης ημερομηνίας και ώρας. Οι ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας είναι:

1. Ρύθμιση ώρας συστήματος.
2. Ρύθμιση ημερομηνίας συστήματος.
3. Ρύθμιση ζώνης ώρας συστήματος.

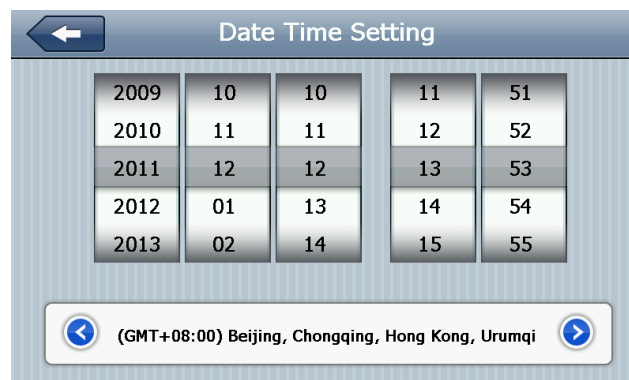Εικόνα 4-34



1. Πιέστε στους επιθυμητούς αριθμούς για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα.


2. Πιέστε  ή  για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας. Κατόπιν πιέστε  για να βγείτε από το μενού ρύθμισης ημερομηνίας και ώρας.

## 4.16 Βαθμονόμηση οθόνης




Πιέστε στο εικονίδιο **Calibration** για να μπείτε στο μενού βαθμονόμησης οθόνης, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-35:

Εικόνα 4-35

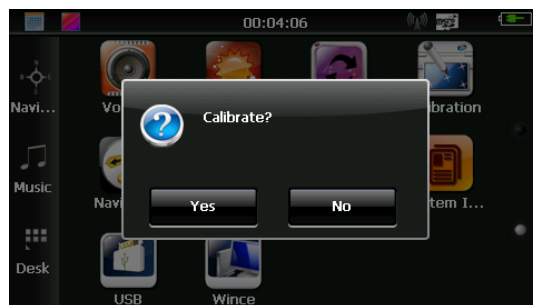


Πιέστε **YES** και η διαδικασία θα ξεκινήσει. Θα σας ζητηθεί να πιέσετε με τη γραφίδα στο κέντρο του σταυρού που θα εμφανιστεί στην οθόνη. Ο σταυρός θα μετακινηθεί πάνω αριστερά, κάτω αριστερά, κάτω δεξιά και πάνω δεξιά. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία με επιτυχία, πιέστε OK για να αποθηκεύσετε τη βαθμονόμηση. Αν δεν θέλετε να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και θα βγείτε αυτόματα από το μενού βαθμονόμησης.

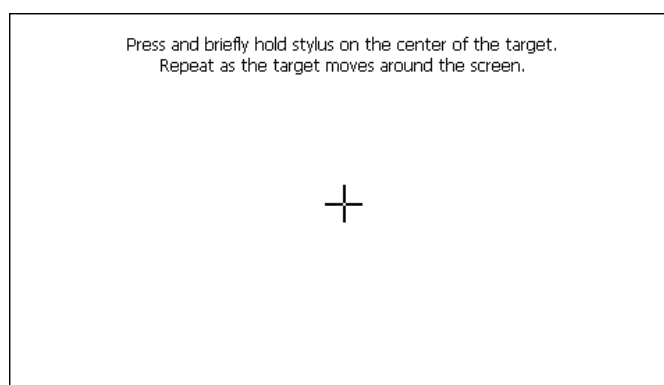

---

## 4.17 Ρυθμίσεις Πομπού FM




Πιέστε στο εικονίδιο  για να ρυθμίσετε τη συχνότητα του πομπού FM και για να τον ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-37:


Εικόνα 4-37



Ο Πομπός FM αναμεταδίδει το ηχητικό σήμα του πλοηγού στη μπάντα FM, στη συχνότητα που θα επιλέξετε, ώστε να συντονιστείτε σ' αυτήν χρησιμοποιώντας το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε συχνότητα 90.0MHz για τον Πομπό FM, επιλέξτε τη συχνότητα 90.0MHz στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας για ν' ακούσετε ήχο από τον πλοηγό GPS μέσω του ηχοσυστήματος του αυτοκινήτου σας.


## 4.18 Πληροφορίες συστήματος




Πιέστε στο εικονίδιο  για να μπείτε στο μενού πληροφοριών συστήματος. Οι πληροφορίες συστήματος είναι οι ακόλουθες:

1. Έκδοση Firmware.
2. Έκδοση εφαρμογής.
3. Ταυτότητα συστήματος.


Εικόνα 4-38

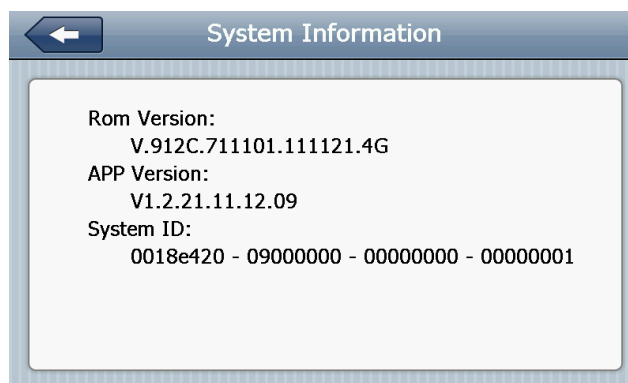

	Επιστροφή στο αρχικό μενού ρυθμίσεων
Rom Version	Εμφάνιση έκδοσης ROM
APP Version	Εμφάνιση έκδοσης εφαρμογής
System ID	Εμφάνιση ταυτότητας συστήματος

#### 4.19 Επιλογή γλώσσας



Πιέστε στο εικονίδιο  για να μπείτε στην οθόνη ρυθμίσεων γλώσσας. Οι ρυθμίσεις γλώσσας σας επιτρέπουν να επιλέξετε τη γλώσσα εμφάνισης των μενού.

Εικόνα 4-39




Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα συστήματος.

## 4.20 Θέση εφαρμογής πλοήγησης




Πιέστε στο εικονίδιο **Navi Path** για να επιλέξετε τη θέση της εφαρμογής πλοήγησης, όπως φαίνεται στην εικόνα 4-40:

Εικόνα 4-40

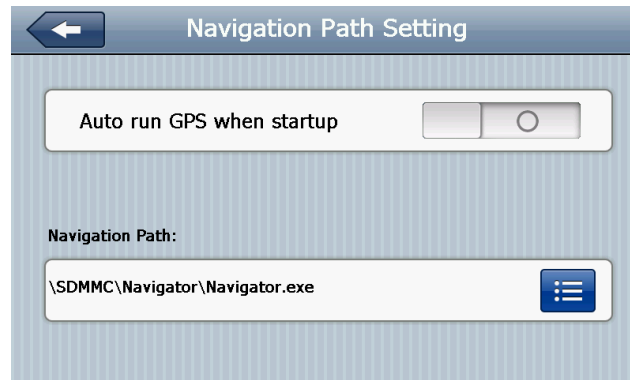


## 4.21 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων



Πιέστε στο εικονίδιο **Restore Set** για να μπείτε στο μενού επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων (Εικόνα 4-41):


Εικόνα 4-41

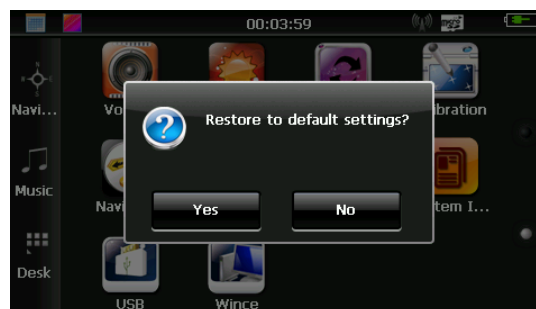


Πιέστε **YES** για επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πιέστε **NO** για να μην γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

---

## 4.22 Πληροφορίες GPS



Πιέστε στο εικονίδιο **GpsInfo** για να μπειτε στο μενού πληροφοριών GPS, όπως φαίνεται στην εικόνα 4-42:

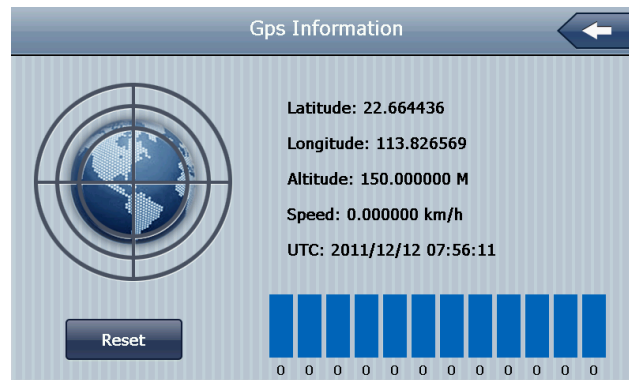

Εικόνα 4-42



---

## Κεφάλαιο 2: Αντιμετώπιση προβλημάτων και συντήρηση του GPS

Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα. Αν το πρόβλημα δεν εξαλειφθεί, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Αδυναμία εκκίνησης	Ανεπαρκές φορτίο μπαταρίας	Να συνδέσετε τη συσκευή σε κάποια πηγή τροφοδοσίας
Η τροφοδοσία διακόπτεται απότομα	Ανεπαρκές φορτίο μπαταρίας	Να συνδέσετε τη συσκευή σε κάποια πηγή τροφοδοσίας
Αποτυχία προβολής/τα περιεχόμενα της οθόνης δεν φαίνονται σωστά	Ο φωτισμός φόντου είναι πολύ χαμηλός	Ρυθμίστε το φωτισμό φόντου
	Ο φωτισμός φόντου απενεργοποιήθηκε αυτόματα	Πιέστε στην οθόνη και ο φωτισμός θα ενεργοποιηθεί
Ενώ πιέζω κάποιο πλήκτρο, δεν υπάρχει σωστή ανταπόκριση	Η οθόνη αφής χρειάζεται βαθμονόμηση	Πραγματοποιήστε τη διαδικασία βαθμονόμησης
Δεν ακούγεται ήχος	Η ένταση είναι πολύ χαμηλή	Αυξήστε την ένταση
	Δεν έχει γίνει καλή σύνδεση ακουστικών	Συνδέστε τα ακουστικά

Αδυναμία σύνδεσης με υπολογιστή	Δεν έχετε συνδέσει καλώδιο USB	Συνδέστε καλώδιο USB
Αδυναμία λήψης σήματος GPS	Το σήμα είναι ασθενές	Σε κάποιες περιπτώσεις απαιτούνται περισσότερα από 3 λεπτά για λήψη σήματος GPS και εντοπισμό θέσης (ανάλογα με την ένταση του σήματος)
Τα δεδομένα χάρτη έχουν χαθεί		Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο

## Συντήρηση του πλοηγού GPS

Ο πλοηγός GPS είναι ένας αξιόπιστος σύντροφος για πλοήγηση και διασκέδαση, αλλά θα πρέπει να τον μεταχειρίζεστε σωστά. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να σας συντροφεύει για πολύ καιρό χωρίς να παρουσιάσει προβλήματα.

**Προστασία της οθόνης:** Να μην πιέζετε δυνατά την οθόνη γιατί θα καταστραφεί. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τη γραφίδα για να χειρίζεστε τον πλοηγό GPS και να καθαρίζετε την οθόνη ψεκάζοντας ειδικό καθαριστικό οθόνης όχι πάνω της, αλλά σ' ένα απαλό πανί.

**【Σημείωση】** Απενεργοποιήστε τον πλοηγό GPS πριν τον καθαρίσετε.

√ Μη ρίξετε κάτω τον πλοηγό γιατί μπορεί να υποστεί βλάβη.

**【Σημείωση】** Τα ατυχήματα δεν καλύπτονται από εγγύηση.

√ Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή στα ακόλουθα περιβάλλοντα: Απότομη αλλαγή θερμοκρασίας (υψηλή θερμοκρασία: πάνω από 60°, χαμηλή θερμοκρασία: -10°), υψηλή τάση, σκόνη, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις, διαβρωτικά και άλλα υγρά.

√ Αποφύγετε τις ραδιοπαρεμβολές: Οι ραδιοπαρεμβολές από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές θα επηρεάσουν την οθόνη. Απομακρύνετε την αιτία της πα-

---

ρεμβολής και η συσκευή θα επανέλθει σε κανονική λειτουργία.

**【Σημείωση】** Αν θέλετε να μεταφέρετε τη συσκευή σε αεροπλάνο, πάρτε την στις χειραποσκευές και αφήστε την να περάσει από το μηχάνημα ελέγχου αποσκευών που λειτουργεί με ακτίνες X. Μην την περάσετε από το μαγνητικό ανιχνευτή (είναι αυτός που περνούν οι άνθρωποι) ή από τη μαγνητική μπάρα (την κρατάει το προσωπικό ελέγχου), γιατί θα διαγραφούν τα δεδομένα της συσκευής. Σ' αυτή την περίπτωση, η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

- ✓ Για να αποφύγετε φθορά της συσκευής και να διασφαλίσετε τη μακροζωία της, να αποφεύγετε την έκθεση της συσκευής σε άμεσο, έντονο ήλιο: Μη χρησιμοποιείτε τον πλοηγό GPS υπό έντονο ήλιο και υπεριώδη ακτινοβολία.

---

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

### **Ασφάλεια & Συντήρηση**

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η συσκευή περιέχει χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες βλάβες του αναπαραγωγικού συστήματος.*

- Παρακαλούμε να μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση της
- Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο. Απενεργοποιήστε και πιθανές αυτόματες ειδοποιήσεις αφύπνισης ή ημερολογίου ώστε να μην ενεργοποιηθεί αυτόματα. Ελέγξτε και απενεργοποιήστε τες πριν μπειτε στο αεροπλάνο
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγείτε. Η χρήση του κινητού σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσει περισπασμούς και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις (αποφύγετε τη χρήση ακουστικών όταν κάνετε ποδήλατο και την πληκτρολόγηση μηνυμάτων όταν οδηγείτε αυτοκίνητο)
- Παρακαλούμε να μην τοποθετείτε τη συσκευή σας στα σημεία εκδίπλωσης των αερόσακων γιατί σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός
- Η συσκευή σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε κοντινές ηλεκτρονικές συσκευές. Παρακαλούμε να το κρατάτε μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές, βηματοδότες, βοηθήματα ακοής κ.ά. Να μην τοποθετήσετε κοντά στο κινητό τηλέφωνο πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις
- Να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις σε περίπτωση φωτιάς ή όταν βρίσκεστε σε πρατήρια καυσίμων ή σε περιοχές με εύφλεκτα υγρά
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να ε-

---

κραγεί

- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $+14^{\circ}\text{F}$ ) ή πάνω από  $+45^{\circ}\text{C}$  ( $+113^{\circ}\text{F}$ ). Μην εκθέτετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες πάνω από  $+60^{\circ}\text{C}$  ( $+140^{\circ}\text{F}$ )
- Μην βάζετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τραντάγματα. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές με εξοπλισμό λήψης σημάτων, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνο κτλ, γιατί μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή στη συσκευή
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Μην χρησιμοποιείτε το ακουστικό (hands free) σε θέσεις που δεν είναι βολικές ή σε θέσεις στις οποίες είναι πιθανό να υποστεί πίεση στο αυτί για αποφυγή πιθανών τραυματισμών.
- Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με το δέρμα σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η θερμότητα που παράγεται από τη συσκευή σας κατά τη μετάδοση δεδομένων ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα σας. Για κλήσεις μεγάλης διάρκειας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά με μικρόφωνο
- Αν η συσκευή σας δεν έχει το χαρακτηρισμό «αδιάβροχο», παρακαλούμε να μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Να μην την αφήσετε να βραχεί ή να υγρανθεί
- Παρακαλούμε να μην επαφίστε μόνο στα κινητά τηλέφωνα ως μέσο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. σε περίπτωση προβλήματος υγείας)
- Η χρήση διατάξεων κεραίας που δεν παρέχονται από την Πλαίσιο Computers μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή κινητού, να ελαττώσει την απόδοσή της και να επιφέρει επίπεδα Ειδικού Ρυθμού Απορρόφησης (SAR) μεγαλύτερα των καθιερωμένων ορίων. Μην κα-

- 
- λύπτετε την κεραία με το χέρι σας καθώς αυτό επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα της κλήσης και τα επίπεδα ισχύος ενώ μπορεί επίσης να μειώσει τους χρόνους ομιλίας και αναμονής
- Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό σας τηλέφωνο μπορεί να διαγραφούν από απρόσεκτη χρήση, επισκευή της συσκευής ή αναβάθμιση του λειτουργικού. Παρακαλούμε κρατείστε αντίγραφα ασφαλείας στα σημαντικά σας δεδομένα όπως επαφές, μηνύματα, εικόνες και βίντεο. Ο προμηθευτής σας δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων και δεν είναι υπόχρεος για την ανάκτησή τους
  - Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή και αξεσουάρ. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων προμηθευτών
  - Αποφεύγετε τα επίπεδα έντασης ήχου που μπορεί να είναι επιβλαβή για την ακοή σας
  - Αν έχετε οποιαδήποτε ιατρική πάθηση που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί από τη συσκευή σας (για παράδειγμα, επιληψία, σκοτοδίνες, πόνους στα μάτια ή πονοκεφάλους), συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν τη χρησιμοποιήσετε.
  - Αν αισθανθείτε ενόχληση στις παλάμες, τα χέρια, τους καρπούς, τους ώμους, τον λαιμό ή άλλα μέρη του σώματός σας από επαναληπτική κίνηση, όπως η πληκτρολόγηση ή η ενασχόληση με παιχνίδια στη συσκευή σας διακόψτε αμέσως τη χρήση της και συμβουλευτείτε έναν ιατρό.
  - Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον.
  - Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

### **Μπαταρία & Φορτιστής**

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή της παρακάτω οδηγίες που αφορούν την μπαταρία της συσκευής σας και τη διαδικασία της φόρτισής της.

Οι καινούριες ή οι αχρησιμοποίητες μπαταρίες μπορεί να παρουσιάζουν μειωμένη, από άποψη χρονικής διάρκειας, χωρητικότητα. Φορτίζετε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση.

Συνδέετε το φορτιστή μόνο στις υποδεικνυόμενες πηγές ρεύματος που σημειώνονται επάνω στο προϊόν. Μην τον χρησιμοποιείτε στο ύπαιθρο ή σε υγρούς χώρους. Μην τροποποιείτε το καλώδιο και μην το υποβάλετε σε ζημιές ή καταπονήσεις. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Μην τροποποιείτε ποτέ το φιλτράρισμα του φορτιστή. Εάν το φιλτράρισμα δεν ταιριάζει στην πρίζα, ζητήστε από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να σας εγκαταστήσει μια κατάλληλη πρίζα. Όταν ο

φορτιστής είναι συνδεδεμένος με την ηλεκτρική τροφοδοσία, υπάρχει πάντοτε μια μικρή κατανάλωση ρεύματος. Για την αποφυγή αυτής της μικρής σπατάλης

---

ενέργειας, να αποσυνδέετε το φορτιστή από την ηλεκτρική τροφοδοσία όταν το προϊόν φορτιστεί πλήρως. Η χρήση συσκευών φόρτισης που δε έχουν πιστοποίηση από την Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.

- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών
- Η αφαίρεση ή η αντικατάσταση ενσωματωμένων μπαταριών θα πρέπει να εκτελείται μόνο από συνεργάτες σέρβις της Πλαίσιο Computers. Η χρήση μπαταριών που δε φέρουν την εμπορική επωνυμία Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.
- Κατά την σύνδεση και αποσύνδεση του φορτιστή από τη συσκευή, να κρατάτε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο
- Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, καπνός, παραμορφώσεις ή και έκρηξη
- Υπάρχει ειδικό προστατευτικό κύκλωμα στο εσωτερικό της μπαταρίας και της συσκευής. Δεν επιτρέπεται να ανοίξετε το περίβλημα της μπαταρίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προκληθεί βραχυκύκλωμα ή διαρροή υγρών. Αν το υγρό της μπαταρίας πέσει στα μάτια υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό (μην τρίβετε τα μάτια σας) και μεταβείτε στο νοσοκομείο
- Μην πιέζετε τη μπαταρία και μην την εκθέτετε σε κραδασμούς. Μην την βραχυκυκλώνετε γιατί θα προκληθούν βλάβες στη μπαταρία και στη συσκευή.
- Παρακαλούμε κρατήστε καθαρές τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας
- Να μην εκθέσετε τη μπαταρία στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη ή καπνό Απαγορεύεται η χρήση σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Η μπαταρία δεν είναι αδιάβροχη. Μην την εκθέτετε σε βροχή ή πολλή υγρασία
- Να μην πετάξετε τη μπαταρία στη φωτιά γιατί θα προκληθεί έκρηξη
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμοαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν
- Να μην τοποθετήσετε τη μπαταρία σε νερό γιατί θα προκληθεί βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα υπερθέρμανση, καπνό, παραμόρφωση ή και έκρηξη
- Παρακαλούμε να μεταχειρίζεστε τη μπαταρία ακολουθώντας τους κανονισμούς (όπως π.χ. περί ανακύκλωσης). Μην πετάξετε τη μπαταρία στα

- 
- οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να προ-κληθεί έκρηξη και μόλυνση του περιβάλλοντος
- Να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο φορτιστή. Μη φορτίζετε τη μπαταρία συνεχόμενα για περισσότερες από 12 ώρες
  - Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο του φορτιστή λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν η υποδοχή είναι χαλαρή στην πρίζα γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά
  - Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο του φορτιστή
  - Μην πιάνετε το κινητό σας με βρεγμένα χέρια ενώ φορτίζει. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή σοβαρής ζημιάς της συσκευής σας.
  - Μην πραγματοποιείτε κλήσεις όταν φορτίζετε τη συσκευή σας. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα στη συσκευή με αποτέλεσμα πιθανή ηλεκτροπληξία ή φωτιά
  - Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις
  - Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή
  - Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση
  - Μη βάζετε την μπαταρία στο στόμα σας
  - Μην αφήνετε τις επαφές της μπαταρίας να έρχονται σε επαφή με άλλα μεταλλικά αντικείμενα
  - Απενεργοποιείτε το προϊόν σας πριν αφαιρέσετε την μπαταρία
  - Η απόδοση μιας μπαταρίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την ισχύ του σήματος, τη συχνότητα χρήσης του προϊόντος, τις λειτουργίες του προϊόντος που επιλέγετε καθώς και από τις μεταδόσεις φωνής ή δεδομένων
  - Παρακαλούμε φυλάξτε τη μπαταρία σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά
  - Παρακαλούμε αντικαταστήστε τη μπαταρία σε περίπτωση που η απόδοσή της έχει μειωθεί αισθητά. Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και με την πάροδο του χρόνου μειώνεται η απόδοσή της (θα παρατηρήσετε ότι θα μειωθούν οι χρόνοι αναμονής και ομιλίας). Σ' αυτές τις περιπτώσεις αντικαταστήστε την με καινούρια
  - Αποσυνδέστε το φορτιστή κατά την διάρκεια καταιγίδας
  - Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά

## **Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας**

### **Περιβάλλον χρήσης**

Αν απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σας στο μέρος όπου βρίσκεστε, δεν θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε. Ακολουθήστε τους σχετικούς κανόνες και ση-



---

μάνσεις για αποφυγή επικίνδυνων παρεμβολών. Επειδή η συσκευή σας χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε κοντά του πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες ή αποθηκευτικές συσκευές, ώστε να μην υπάρξει ακούσια διαγραφή των δεδομένων τους.

## **Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα**

Όταν βρίσκεστε σε επικίνδυνα περιβάλλοντα θα πρέπει να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας και να σέβεστε όλες τις σχετικές σημάνσεις και πινακίδες. Σε εύφλεκτα περιβάλλοντα μπορεί να προκληθεί σπινθήρας με αποτέλεσμα έκρηξη και τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.

Σας συνιστούμε να απενεργοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πρατήρια καυσίμων. Το ίδιο ισχύει και για διυλιστήρια καυσίμων, εργοστάσια χημικών ή σημεία όπου πραγματοποιούνται εκρήξεις.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, υπάρχουν σχετικές σημάνσεις τις οποίες πρέπει να σέβεστε. Τέτοια περιβάλλοντα είναι τα κατώτερα καταστρώματα των πλοίων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή μεταφοράς χημικών, βυτιοφόρα φορτηγά που μεταφέρουν υγροποιημένα καύσιμα (όπως προπάνιο και βουτάνιο), και περιβάλλοντα όπου υπάρχουν σωματίδια στον αέρα, όπως πολλή σκόνη, ρινίσματα μετάλλων, κόκκοι σιτηρών κ.ά.

## **Ηλεκτρονικές συσκευές**

Κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές δεν είναι μονωμένες έναντι των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων της συσκευής σας.

- Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών μεταξύ βηματοδοτών και κινητών τηλεφώνων. Το ινστιτούτο ραδιοτεχνολογίας, κατόπιν ερευνών, προτείνει για την αποφυγή παρεμβολών:

Ενώ φοράτε βηματοδότη:

Το κινητό τηλέφωνο θα πρέπει απέχει τουλάχιστον 20 εκατοστά από βηματοδότες.

Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε τα κινητά τηλέφωνα στις μπροστινές τσέπες πουκάμισων.

Να απαντάτε στο τηλέφωνο τοποθετώντας το στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από αυτή που βρίσκεται ο βηματοδότης. Για να ελαχιστοποιήσετε τις παρεμβολές:

Σε περίπτωση που υποπτεύεστε ότι υπάρχει παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το κινητό τηλέφωνο.

- Βοηθήματα ακοής

Κάποια κινητά τηλέφωνα μπορεί να παρεμβάλλουν κάποια βοηθήματα ακοής. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή τους για σχετικές πληροφορίες.

- Άλλες ιατρικές συσκευές

---

Η χρήση κινητών τηλεφώνων ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις και να απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας όπου απαιτείται.

- Αυτοκίνητα

Τα ασύρματα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν μη μονωμένα μοτέρ ή ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων.

## Καθαρισμός

Καθαρίστε τη συσκευή σας άμεσα αν έρθει σε επαφή με οτιδήποτε που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες ή άλλη ζημιά, όπως σκόνη ή άμμος, μελάνι, καλλυντικά, σαπούνι, απορρυπαντικό, οξέα ή όξινες τροφές ή λοσιόν. Για να την καθαρίσετε:

- ✓ Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και απενεργοποιήστε τη συσκευή
- ✓ Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι, όπως για παράδειγμα ένα πανί καθαρισμού φακών
- ✓ Δεν πρέπει να εισέρχεται υγρασία στα ανοίγματα
- ✓ Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα ή συμπιεσμένο αέρα

Εάν χυθεί υγρό ή υπάρχει σκόνη στη συσκευή σας, καθαρίστε το με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι (για παράδειγμα, ένα πανί καθαρισμού φακών) και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι **στεγνή** και χωρίς σκόνη προτού ανοίξετε την υποδοχή SIM ή το κάλυμμα της μπαταρίας.

## Πλοήγηση

Οι χάρτες βασίζονται σε υπηρεσίες δεδομένων. Αυτές οι υπηρεσίες δεδομένων υπόκεινται σε αλλαγή και μπορεί να μη διατίθενται σε όλες τις περιοχές. Επομένως, οι χάρτες και οι πληροφορίες που βασίζονται στην τοποθεσία μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ακριβείς ή πλήρεις. Συγκρίνετε τις πληροφορίες που παρέχονται στους χάρτες με τον περιβάλλοντα χώρο σας. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική κατά την πλοήγηση. Να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας τις τρέχουσες συνθήκες του οδοστρώματος και τα οδικά σήματα και για την επίλυση τυχόν διαφορών.

## Προστασία προσωπικών πληροφοριών

Διαγράψτε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα πριν προχωρήσετε σε απόρριψη του προϊόντος. Για να διαγράψετε δεδομένα, κάντε ολική επαναφορά ρυθμίσεων. Η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη της συσκευής δε διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να ανακτηθούν. Η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται ότι είναι αδύνατη η ανάκτηση διαγραμμένων πληροφοριών και δεν

---

αναλαμβάνει καμία ευθύνη για επακόλουθη γνωστοποίηση πληροφοριών ακόμη και μετά από ολική επαναφορά ρυθμίσεων.

### **Κακόβουλο λογισμικό (malware)**

Το κακόβουλο λογισμικό (malware, σύντμηση του όρου «malicious software») είναι λογισμικό που μπορεί να βλάψει τη συσκευή σας. Στο κακόβουλο λογισμικό ή τις επιβλαβείς εφαρμογές συγκαταλέγονται οι κοινοί ιοί, οι ιοί τύπου worm, το λογισμικό κατασκοπείας (spyware) και άλλα ανεπιθύμητα προγράμματα. Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιεί μέτρα ασφαλείας για να αμυνθεί εναντίον τέτοιων επιθέσεων, η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται και δεν εξασφαλίζει ότι η συσκευή θα είναι απρόσβλητη από την εισαγωγή κακόβουλου λογισμικού. Μπορείτε, ωστόσο, να μειώσετε τον κίνδυνο προσβολής από κακόβουλο λογισμικό επιδεικνύοντας προσοχή όταν κάνετε λήψη περιεχομένου ή όταν αποδέχεστε εφαρμογές, αποφεύγοντας να ανοίξετε ή να απαντήσετε σε μηνύματα άγνωστης προέλευσης, χρησιμοποιώντας αξιόπιστες υπηρεσίες για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet και κάνοντας λήψη περιεχομένου στη συσκευή κινητού μόνο από γνωστές, αξιόπιστες πηγές.

### **Παιδιά**

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές κινητού ή αξεσουάρ. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

### **Αν η συσκευή σας είναι χαρακτηρισμένη ως αδιάβροχη**

Οι συσκευές είναι ανθεκτικές στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη, έχουν δοκιμαστεί σε ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες και εργαστηρίου και έχουν δείκτη ανθεκτικότητας IP67 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529. Η ανθεκτικότητα στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη δεν είναι μόνιμη κατάσταση και ενδέχεται να μειωθεί ως αποτέλεσμα της φυσιολογικής φθοράς. Η ζημιά που προκαλείται από υγρό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Για να αποτρέψετε ζημιές που προκαλούνται από υγρό, αποφύγετε τα εξής:

- Κολύμβηση ή μπάνιο
- Έκθεση της συσκευής σε νερό υπό πίεση ή νερό υψηλής ταχύτητας, όπως ντους, θαλάσσιο σκι, wake boarding, σέρφινγκ, τζετ σκι και ούτω καθεξής
- Χρήση της συσκευής σε σάουνα ή χαμάμ
- Σκόπιμη βύθιση της συσκευής σε νερό
- Λειτουργία της συσκευής εκτός του προτεινόμενου εύρους θερμοκρασίας ή σε συνθήκες εξαιρετικής υγρασίας

- 
- Πτώση της συσκευής ή πρόσκρουσή της σε άλλα αντικείμενα
  - Αποσυναρμολόγηση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης των βιδών

## **Εγκατάσταση**

### **Τοποθέτηση και αφαίρεση κάρτας SIM**

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με θυρίδα καρτών SIM τυπικού μεγέθους, η εισαγωγή μιας μη συμβατής κάρτας SIM (για παράδειγμα, μιας κάρτας micro SIM ή μιας τυπικής κάρτας SIM κομμένης σε μέγεθος micro κάρτας SIM) στη θυρίδα καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην κάρτα SIM ή στη συσκευή σας. Η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση ασύμβατων ή τροποποιημένων καρτών SIM. Προειδοποίηση!

Εάν η συσκευή απαιτεί προσαρμογέα για την τοποθέτησή της στο τηλέφωνο ή σε άλλη συσκευή, μην τοποθετήσετε την κάρτα απευθείας χωρίς τον απαιτούμενο προσαρμογέα.

Αφαιρέστε το κάλυμμα στα αριστερά του κινητού τηλεφώνου και τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας SIM. Βεβαιωθείτε ότι οι μεταλλικές επαφές κοιτάζουν προς τα κάτω. Πιέστε την κάρτα SIM προς τα μέσα μέχρι να κουμπώσει. Αν θέλετε να την αφαιρέσετε, πιέστε την πρώτα προς τα μέσα για να ξεκουμπώσει και στη συνέχεια αφαιρέσετε την.

### **Τοποθέτηση και αφαίρεση κάρτας μνήμης**

Εάν το προϊόν συνοδεύεται από μια αφαιρούμενη κάρτα μνήμης, γενικά αυτή είναι μεν συμβατή με τη συσκευή που αγοράσατε αλλά ίσως να μην είναι συμβατή με άλλες συσκευές ή με τις δυνατότητες των καρτών μνήμης τους. Ελέγξτε τις άλλες συσκευές ως προς τη συμβατότητα πριν την αγορά ή τη χρήση τους. Εάν το προϊόν είναι εξοπλισμένο με αναγνώστη καρτών μνήμης, ελέγξτε τη συμβατότητα της κάρτας μνήμης πριν την αγορά ή τη χρήση της. Οι κάρτες μνήμης είναι διαμορφωμένες (φορμαρισμένες) πριν την αποστολή τους. Για να διαμορφώσετε ξανά την κάρτα μνήμης, χρησιμοποιήστε μια συμβατή συσκευή.

Προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση της κάρτας μνήμης

- Μην εκθέτετε την κάρτα μνήμης σε υγρασία.
- Μην αγγίζετε τις συνδέσεις των ακροδεκτών με το χέρι σας ή άλλο μεταλλικό αντικείμενο.
- Μη χτυπάτε, μη λυγίζετε και μη ρίχνετε κάτω την κάρτα μνήμης.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε την

- 
- κάρτα μνήμης.
  - Μη χρησιμοποιείτε και μη φυλάσσετε την κάρτα μνήμης σε σημεία που είναι εκτεθειμένα σε υγρασία, διαβρωτικές ουσίες ή πολύ υψηλή θερμοότητα, όπως π.χ. σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι, στο άμεσο φως του ήλιου ή κοντά σε θερμάστρες, κλπ.
  - Μην πιέζετε και μη λυγίζετε το άκρο του προσαρμογέα κάρτας μνήμης με πολύ μεγάλη δύναμη.
  - Μην επιτρέπετε την εισχώρηση ακαθαρσιών, σκόνης ή ξένων σωμάτων στη θυρίδα εισαγωγής ενός προσαρμογέα κάρτας μνήμης.
  - Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά.
  - Εισάγετε την κάρτα μνήμης μέχρι όσο πηγαίνει μέσα στον απαιτούμενο προσαρμογέα κάρτας μνήμης. Η κάρτα μνήμης μπορεί να μη λειτουργεί σωστά εάν δεν έχει εισαχθεί πλήρως
  - Σας συνιστούμε να δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας (backup) για τα σημαντικά δεδομένα σας. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή περιεχομένου που αποθηκεύετε στην κάρτα μνήμης.

Τα γραμμένα δεδομένα μπορεί να καταστραφούν ή να χαθούν όταν αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ή τον προσαρμογέα κάρτας μνήμης, όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης, της ανάγνωσης ή εγγραφής δεδομένων ή όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης σε χώρους που υπόκεινται σε στατικό ηλεκτρισμό ή υψηλές εκπομπές ηλεκτρικών πεδίων.

#### Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης SD στο πλάι του τηλεφώνου και τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις μεταλλικές επαφές να κοιτάζουν προς τα κάτω.

#### Αφαίρεση κάρτας μνήμης

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης SD και σπρώξτε την για να την αφαιρέσετε.

### Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη μπαταρία. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "power" για ενεργοποίηση. Θα εμφανιστεί η οθόνη ενεργοποίησης και θα σας ζητηθεί κωδικός (εφόσον η κάρτα SIM προστατεύεται από κωδικό). Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN. Ο κωδικός είναι 4ψήφιος.

### Κωδικοί ασφάλειας

Αυτή η ενότητα περιγράφει τους κωδικούς ασφάλειας, ώστε να αποφεύγεται μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας SIM.

---

### Κωδικός PIN

Για ν' αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας SIM μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απαίτησης κωδικού PIN κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου. Αν το έχετε κάνει ήδη, θα σας ζητηθεί κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM θα κλειδώσει και θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK για να την ξεκλειδώσετε. Ο κωδικός PIN σας δίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

### Κωδικός PUK

Ο κωδικός PUK είναι ο κωδικός ξεκλειδώματος. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κωδικό για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM σε περίπτωση που κλειδώσει. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PUK 10 φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM θα αχρηστευτεί. Ο κωδικός PUK σας δίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

### **Εγγύηση & Όροι χρήσης**

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Turbo-X GPS ROUTE 55 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/εκ (R.E.D.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:

<https://www.plaisio.gr/fotografia-video/gps/gps-all.htm>

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE



Στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018

Ή στο τηλ : 800 11 12345

### **Πληροφορίες ασφαλείας**

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

---

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.  
Μην βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.  
Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.  
Μην φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.  
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.  
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.  
Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.  
Μην χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.  
Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

**Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά**

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

---

## Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιοδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊ-



---

όντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.

14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

### **Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect**

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.

3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)

4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

5. Οι προδιαγραφές για την οθόνη της συσκευής σας προβλέπουν ότι η ύπαρξη μέχρι (3) τριών απειροελάχιστων σκούρων ή ανοιχτόχρωμων κουκίδων (εικονοστοιχείων – pixels) σε αυτού του τύπου τις οθόνες, είναι απολύτως φυ-

---

σιολογική και δεν αποτελεί αιτία επισκευής ή αντικατάστασης της οθόνης.

### **Δεδομένα και απώλεια**

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

### **Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:**

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση,

πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

### **Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος**

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων



**Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.** Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/EC περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.



**Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.** Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE