


# **Bluetooth Speaker Alarm Clock LED**

**Οδηγίες Χρήσης**

## 1. Λειτουργίες

- 1.1. Απεικόνιση ώρας με LED και σε 12ωρη ή 24ωρη μορφή.
- 1.2. Λευκός και έγχρωμος φωτισμός.
- 1.3. Φως αφύπνισης που προσομοιώνει την ανατολή του ηλίου.
- 1.4. Φως ύπνου που προσομοιώνει τη δύση του ηλίου.
- 1.5. Αγγίξτε για έλεγχο του φωτισμού.
- 1.6. Ήχοι αφύπνισης με θέμα τη φύση καθώς και χρήση του ραδιοφώνου ως ήχου αφύπνισης.
- 1.7. Ραδιόφωνο FM.
- 1.8. Ηχείο Bluetooth/ Λειτουργία AUX (Είσοδος ήχου).
- 1.9. Τροφοδοσία: DC 5V ή 3x μπαταρίες AAA.

## 2. Επισκόπηση

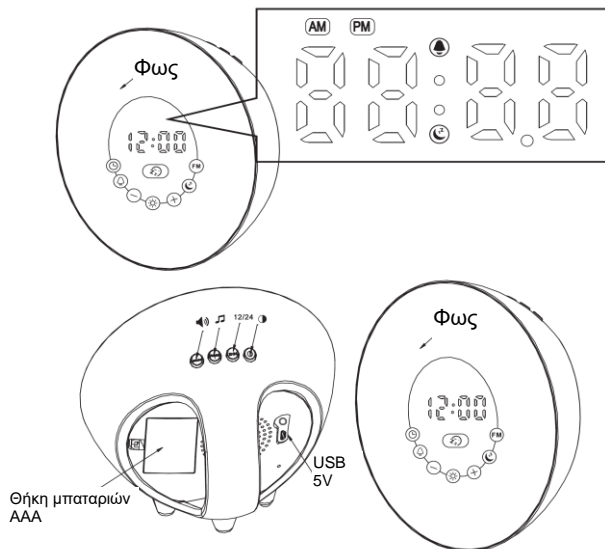

## 3. Χρήση

- 3.1 Τοποθετήστε τη συσκευή σε απόσταση 40- 50 εκατοστών από το κεφάλι σας, π.χ. σε κομοδίνο.



## 3.2 Τροφοδοσία


3.2.1 Συνδέστε τη συσκευή με τροφοδοτικό (φορτιστή) DC 5V και μετά από 1 δευτερόλεπτο θα μπει σε κατάσταση ρύθμισης ώρας.


3.2.2 Τοποθετήστε 3 μπαταρίες AAA. Μετά από 1 δευτερόλεπτο θα μπει σε κατάσταση ρύθμισης ώρας.





## 3.3 Ρύθμιση της ώρας

3.3.1 Θα πρέπει να ρυθμίσετε την ώρα την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Επίσης θα πρέπει να την ρυθμίσετε ξανά σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.



3.3.2 Η ένδειξη της ώρας ξεκινά ν' αναβοσβήνει και μπορείτε να πιέσετε  για να ρυθμίσετε τις ώρες/ λεπτά. Πιέστε  για επιβεβαίωση της ώρας. Αν δεν κάνετε κάποια ενέργεια εντός 5 δευτερολέπτων, η ρύθμιση θα ακυρωθεί.



3.3.3 Πιέστε  για να επιλέξετε ανάμεσα στη 12ωρη ή 24ωρη απεικόνιση της ώρας. Αν επιλέξετε 12ωρη απεικόνιση, θα εμφανίζεται δίπλα στην ώρα η ένδειξη AM (ΠΜ) ή PM (ΜΜ).


3.3.4 Πιέστε  για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης: Low (Χαμηλή) – High (Υψηλή) – Off (Απενεργοποίηση).

3.3.5 Αν η τροφοδοσία γίνεται με μπαταρίες AAA, η ένδειξη της ώρας θα σβήσει μετά 5 δευτερόλεπτα. Πιέστε κάποιο από τα πλήκτρα  /  /  /  για να εμφανιστεί ξανά η ώρα.



## 3.4 Φως




3.4.1 Πρώτα πιέστε  για να ενεργοποιήσετε το λευκό φωτισμό και να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως λαμπατέρ. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του φωτισμού πιέζοντας . Συνολικά υπάρχουν 10 επίπεδα φωτισμού.



3.4.2 Αν αγγίξετε ξανά  η συσκευή θα μπει σε λειτουργία αυτόματης αλλαγής χρωμάτων για να τη χρησιμοποιήσετε ως χαλαρωτικό φωτισμό. Μπορείτε να πιέσετε  για να επιλέξετε χρώμα (Πράσινο, Κόκκινο, Μπλε, Μωβ, Πορτοκαλί, Λουλακί).


3.4.3 Αν αγγίξετε ξανά  θα απενεργοποιήσετε το φως.


## 3.5 Ρύθμιση της ώρας αφύπνισης (ξυπνητήρι)

3.5.1 Πιέστε  για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ξυπνητηριού, εμφανίζεται στην οθόνη το εικονίδιο .

3.5.2 Κρατήστε πατημένο το  για 3 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι. Η ένδειξη ώρας ξεκινά ν' αναβοσβήνει και μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή ώρα αφύπνισης πιέζοντας τα πλήκτρα . Πιέστε  για επιβεβαίωση της ώρας αφύπνισης. Αν δεν κάνετε κάποια ενέργεια εντός 5 δευτερολέπτων, η ρύθμιση θα ακυρωθεί.

3.5.3 Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε μία από τις 7 διαθέσιμες μελωδίες αφύπνισης. (Από 1-6 είναι μελωδίες, το 7 είναι ήχος από το Ραδιόφωνο FM).



Αν επιλέξετε κάποια μελωδία από τις 1-6, θα ακουστεί μια προεπισκόπηση της για 10 δευτερόλεπτα. Αν επιλέξετε το 7, θα χρησιμοποιηθεί ως ήχος αφύπνισης ο ραδιοφωνικός σταθμός FM που ακούγατε τελευταία. Πιέστε  για επιβεβαίωση της ρύθμισης. Αν δεν κάνετε κάποια ενέργεια εντός 5 δευτερόλεπτων, η ρύθμιση θα ακυρωθεί.


3.5.4 Μπορείτε να επιλέξετε την ένταση του ήχου αφύπνισης από 00 έως 15 (η προεπιλογή είναι 10) πιέζοντας το πλήκτρο . Στη αρχή το επίπεδο ανεβαίνει και μόλις φτάσει στο 15 αρχίζει και κατεβαίνει μέχρι το 00.

### 3.6 Φως αφύπνισης με προσομοίωση ανατολής ηλίου, Ξυπνητήρι, Αναβολή αφύπνισης

#### 3.6.1 Τροφοδοσία μέσω DC 5V



30 λεπτά πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι, το φως θα αρχίσει να ανάβει σταδιακά από το 1% έως το 100% για να προετοιμάσει το σώμα σας για να ξυπνήσει. Μόλις φτάσει η ώρα αφύπνισης, ο ήχος θα ακουστεί για 2 λεπτά.

Ενώ ακούγεται ο ήχος αφύπνισης, μπορείτε να αγγίξετε  για αναβολή της αφύπνισης. Ο ήχος θα ακουστεί ξανά μετά από 5 λεπτά και θα διαρκέσει για 2 λεπτά. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το  για να σταματήσετε τον ήχο.

Κατά τη διάρκεια του φωτισμού αφύπνισης, μπορείτε να τον απενεργοποιήσετε κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  για 3 δευτερόλεπτα.



#### 3.6.2 Τροφοδοσία μέσω 3 μπαταριών AAA





Η λειτουργία φωτισμού δεν ισχύει για τροφοδοσία μέσω μπαταριών. Μόλις φτάσει η ώρα αφύπνισης, ο ήχος θα ακουστεί για 2 λεπτά.

Ενώ ακούγεται ο ήχος αφύπνισης, μπορείτε να αγγίξετε  για αναβολή της αφύπνισης. Ο ήχος θα ακουστεί ξανά μετά από 5 λεπτά και θα διαρκέσει για 2 λεπτά. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το  για να σταματήσετε τον ήχο.

3.6.3 Αν είναι ενεργοποιημένο το ραδιόφωνο FM κατά την ώρα αφύπνισης, θα ακουστεί η μελωδία αφύπνισης αντί για το ραδιόφωνο FM. Το ραδιόφωνο FM θα συνεχίσει να ακούγεται μόλις σταματήσετε τη μελωδία αφύπνισης.

### 3.7 Ρύθμιση της ώρας δύσης ηλίου/ ύπνου

3.7.1 Πιέστε  για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία δύσης ηλίου. Το εικονίδιο δύσης ηλίου  εμφανίζεται στην οθόνη μόλις την ενεργοποιήσετε. Σβήνει όταν απενεργοποιήσετε.

3.7.2 Κρατήστε πατημένο το  για να επιλέξετε την ώρα δύσης ηλίου/ ύπνου. Η ώρα αναβοσβήνει και μπορείτε να τη ρυθμίσετε πιέζοντας τα πλήκτρα /. Πιέστε  για επιβεβαίωση. Αν δεν κάνετε κάποια ενέργεια εντός 5 δευτερόλεπτων, η ρύθμιση θα ακυρωθεί.

### 3.8 Φως προσομοίωσης δύσης ηλίου/ ύπνου

30 λεπτά πριν από την ώρα δύσης ηλίου θα ανάψει το λευκό φως με ένταση 100% και στη συνέχεια θα μειώνεται έως ότου σβήσει. Κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το φως προσομοίωσης δύσης ηλίου κρατώντας πατημένο το πλήκτρο



για 3 δευτερόλεπτα.


### 3.9 Ραδιόφωνο FM/ Ηχείο Bluetooth/ AUX

Πιέστε “FM” για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών Ραδιοφώνου FM, Ηχείου Bluetooth, AUX (είσοδος ήχου).

Σε λειτουργία ραδιοφώνου FM, κρατήστε πατημένο το “FM” για αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών. Πιέστε  $\ominus/\oplus$  για χειροκίνητη επιλογή συχνοτήτων.

Σε λειτουργία Bluetooth, χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας για σύζευξη με τη συσκευή και αναπαραγωγή μουσικής.

Σε λειτουργία AUX, συνδέστε ενσύρματα τη συσκευή με καλώδιο ήχου AUX.

**Συμβολή:** Μπορείτε να επιλέξετε επίπεδο έντασης πιέζοντας το πλήκτρο . Στη αρχή το επίπεδο ανεβαίνει και μόλις φτάσει στο 15 αρχίζει και κατεβαίνει μέχρι το 00.

**Συμβολή:** Για καλό ραδιοφωνικό σήμα, ανοίξτε καλά την κεραία και μετακινήστε τη μέχρι να βρείτε το σημείο με την καλύτερη λήψη.

## 4. Προειδοποίηση – Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού:

4.1 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη, αν έχει σπάσει ή αν λείπουν εξαρτήματα.

4.2 Να σέβεστε όλες τις προειδοποιήσεις.

4.3 Μην κοιτάζετε απευθείας στη λάμπα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

4.4 Αν η συσκευή ή τα καλώδια έχουν υποστεί φθορά, αν έχει πέσει υγρό ή αν έχουν μπει αντικείμενα στο εσωτερικό της συσκευής, σταματήστε τη αμέσως τη χρήση.

4.5 Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική αναφορά.

4.6 Η συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο.

4.7 Η συσκευή δεν έχει διακόπτη on/off (Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης). Για απενεργοποίηση, αποσυνδέστε την από το ρεύμα ή αφαιρέστε τις μπαταρίες.

4.8 Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε την σε στεγνό μέρος και βγάλτε τις μπαταρίες.

4.9 Μην πιέζετε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα.

4.10 Αν υπάρχει δυσλειτουργία, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα για 3 δευτερόλεπτα.

4.11 Για ν' αποφύγετε προβλήματα, αφού πατήσετε κάποιο πλήκτρο θα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο πριν αγγίξετε άλλο πλήκτρο.

4.12 Σε περίπτωση που η συσκευή τροφοδοτείται μέσω 3 μπαταριών AAA: Αν έχετε επιλέξει τη λειτουργία ραδιοφώνου FM και η συσκευή επιστρέφει αυτόματα σε λειτουργία προβολής ώρας σημαίνει ότι η στάθμη των μπαταριών είναι χαμηλή. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες AAA.

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

### **Ασφάλεια & Συντήρηση**

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Παρακαλούμε αποφεύγετε την άμεση οπτική επαφή με την ακτίνα laser του ποντικιού και μην στοχεύετε με αυτήν το μάτι κάποιου άλλου. Παρατήρηση! Η ακτίνα δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις ορατή με γυμνό μάτι και είναι πάντα ενεργοποιημένη
- Αν παρατηρήτε πρόβλημα στην λειτουργία της συσκευής αποσυνδέστε τη και μην επιχειρήσετε να την διορθώσετε μόνοι σας. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Plaisio Computers
- Μη βάψετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυαρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Plaisio Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρά και υγρασία
- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από  $-0^{\circ}\text{C}(+32^{\circ}\text{F})$  ή πάνω από  $+40^{\circ}\text{C}(+104^{\circ}\text{F})$ . Αν η θερμοκρασία ξεπεράσει αυτά τα όρια, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε σε ηρεμία μέχρι η θερμοκρασία να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.
- Η συσκευή ακουστικών απομονώνει εξωτερικούς περιβάλλοντες ήχους ακόμα και σε χαμηλή ένταση των ακουστικών, με αποτέλεσμα την μειωμένη αντίληψη του εξωτερικού περιβάλλοντος. Παρακαλούμε αφαιρέστε τη συσκευή όταν εκτελείτε δραστηριότητες που απαιτούν την πλήρη εγρήγορσή σας
- Ακούγοντας σε πολύ δυνατή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκληθεί ζημιά στην ακοή σας. Παρακαλούμε να μειώνετε την ένταση σε άνετα για την ακοή σας επίπεδα
- Τοποθετείστε τα ακουστικά σε τέτοια θέση ώστε να είναι άνετα για εσάς χωρίς να αισθάνεστε πίεση ή και πόνο
- Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνίου
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες της συσκευής σας για την καλύτερη λειτουργία
- Βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε τακτικά τις μπαταρίες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διάβρωσης των επαφών από τυχόν διαρροή υγρών
- Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο της συσκευής λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο

- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον
  - Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας
- Έρευνες έχουν δείξει ότι επαναλαμβανόμενες κινήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, λάθος τοποθέτηση των περιφερειακών συσκευών του υπολογιστή, λάθος στάση του σώματος και άσχημες συνήθειες μπορεί να σχετίζονται με σωματικά προβλήματα, τραυματισμό νευρών, τενόντων και μυών. Παρατίθενται μερικές κατευθυντήριες οδηγίες προς αποφυγή τραυματισμών και διασφάλιση καλύτερης άνεσης χρησιμοποιώντας τις Turbo-X συσκευές.
- ✓ Τοποθετήστε το πληκτρολόγιο και την οθόνη ακριβώς μπροστά σας με το ποντίκι δίπλα του. Τοποθετήστε τους αγκώνες σας δίπλα στο σώμα σας, όχι πολύ μακριά από το ποντίκι για να μπορείτε να το πιάνετε
  - ✓ Προσαρμόστε το ύψος του καθίσματος και του γραφείου σας ώστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι να είναι στο ή κάτω από το ύψος των αγκώνων
  - ✓ Κρατείστε τα πόδια σας καλά υποστηριγμένα, ευθεία στάση του σώματος και χαλαρούς τους ώμους
  - ✓ Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχετε χαλαρούς τους καρπούς και κρατήστε τους σε ευθεία θέση. Αν επαναλαμβάνετε τις ίδιες κινήσεις με τα χέρια σας συχνά, προσπαθήστε να μην τα λυγίζετε, τεντώνεται ή στρίβετε για μακρές περιόδους
  - ✓ Μην ξεκουράζετε τους καρπούς σας σε σκληρές επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιήστε τα ειδικά μαξιλαράκια για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των καρπών
  - ✓ Εξατομικεύστε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο και το ποντίκι ώστε να μειώσετε τις επαναλαμβανόμενες ή περιπτώσεις κινήσεις
  - ✓ Βεβαιωθείτε ότι το ποντίκι ταιριάζει άνετα στο χέρι σας
  - ✓ Μην κάθεστε στην ίδια θέση όλη την ημέρα. Σηκωθείτε, απομακρυνθείτε από το γραφείο και κάντε ασκήσεις τεντώματος στα χέρια και στα πόδια σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα
  - ✓ Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση στο σώμα σας καθώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σταματήστε αμέσως και συμβουλευτείτε έναν ειδικό ιατρό

Η συσκευή απαιτεί ελάχιστη συντήρηση για να μείνει σε βέλτιστη κατάσταση. Μια φορά το μήνα προτείνουμε να αποσυνδέετε τη συσκευή και να την καθαρίζεται με ένα απαλό ύφασμα ή με συμπιεσμένο αέρα για καθαρισμό σε πιο δύσκολα σημεία. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις επαφές τις μπαταρίας. Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι ή ισχυρά καθαριστικά.

**Προειδοποίηση!** Πριν αρχίσετε τη διαδικασία καθαρισμού, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή σας

Για να απολαύσετε την απόλυτη εμπορεία στην κίνηση και το χειρισμό, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τις ειδικές επιφάνειες κύλισης του ποντικιού (mousepads).


**Προειδοποίηση!** Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με συσκευές πληκτρολογίων και ποντικιών. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

### **Εγγύηση & Όροι χρήσης**

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός **Bluetooth Speaker Alarm Clock LED** συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EK (R.E.D.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <http://www.plaisio.gr/tilefona/accessories/forita-hxeia.htm>

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με

τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ειδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση: 

#### Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησής ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας. Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018

[www.plaisio.gr](http://www.plaisio.gr)

#### Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επίσκεψη, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επίσκεψη θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προκείμενη της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.



9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιοσδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγοραστεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

#### **Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect**

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έ-χουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

#### **Δεδομένα και ατώλεια**

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε

κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

#### **Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:**

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.

2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.

3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.

4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.

6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.