


MP4 Opera 8 GB

Οδηγίες Χρήσης

1. Επισκόπηση Λειτουργιών

- Οθόνη 1.8 ιντσών 128*160TFT
- Μνήμη Flash:8GB
- Υποστηρίζει μορφές αρχείων ήχου MP3/WMA
- Υποστηρίζει μορφή αρχείων βίντεο AMV (χρησιμοποιήστε το εργαλείο μετατροπής)
- Υποστηρίζει κάρτα Micro SD
- Υποστηρίζει ID3 & Προβολή στίχων
- Υποστηρίζει ραδιόφωνο FM
- Πολλές διαμορφώσεις ήχου (EQ) και μέθοδοι επανάληψης
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο & ηχογραφήσεις μεγάλης διάρκειας
- Υποστηρίζει ανάγνωση E-book μορφής txt
- Υποστηρίζει προβολή αρχείων εικόνας JPG, BMP, GIF
- Υποστηρίζει πολλές γλώσσες

Όψη συσκευής

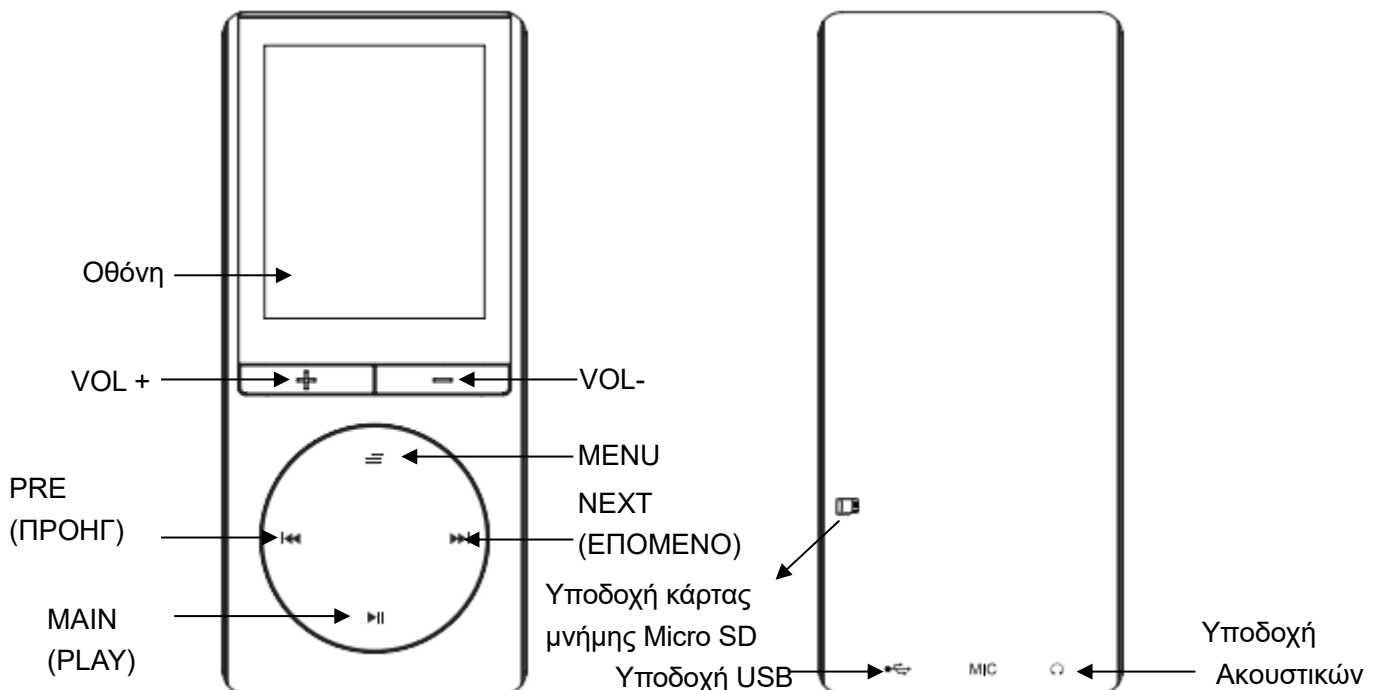

Περιγραφή πλήκτρων

1. Πλήκτρο "MAIN": Αναπαραγωγή/ Παύση/ Ενεργοποίηση-Απενεργοποίηση (Κρατήστε πατημένο)
2. Πλήκτρο "MENU": Πιέστε για είσοδο στις διάφορες λειτουργίες. Κρατήστε πατημένο για επιστροφή στο κεντρικό μενού.
3. Πλήκτρο "NEXT": Επόμενο μενού/ αρχείο. Κρατήστε πατημένο για γρήγορη μετάβαση προς το τέλος,
4. Πλήκτρο "PRE": Προηγούμενο μενού/ αρχείο. Κρατήστε πατημένο για γρήγορη μετάβαση προς την αρχή
5. Πλήκτρο "VOL+": Αύξηση της έντασης του ήχου
6. Πλήκτρο "VOL-": Μείωση της έντασης του ήχου
7. Υποστηρίζεται κάρτα μνήμης Micro SD

Ένδειξη Στάθμης Μπαταρίας

- Η διπλανή ένδειξη σημαίνει ότι η μπαταρία είναι γεμάτη.
- Η διπλανή ένδειξη σημαίνει ότι η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Θα πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία το συντομότερο δυνατόν.

Σημαντικό: Φορτίστε τη συσκευή τουλάχιστον για 8 ώρες πριν την πρώτη χρήση.

Βασική Χρήση

Για ν' απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **MAIN** μέχρι ν' απενεργοποιηθεί η οθόνη.

Σημείωση: Κρατήστε πατημένο σημαίνει να το κρατήσετε πατημένο για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Μουσική

Πλήκτρα ελέγχου αναπαραγωγής μουσικής

- Πλήκτρο **PRE**: Προηγούμενο κομμάτι/ Γρήγορη μετάβαση προς την αρχή (κρατώντας πατημένο)
- Πλήκτρο **NEXT**: Επόμενο κομμάτι/ Γρήγορη μετάβαση προς το τέλος (κρατώντας πατημένο)
- Πλήκτρο **MENU**: Είσοδος στο μενού αναπαραγωγής μουσικής. Για προβολή στίχων, κρατήστε το πατημένο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- Πλήκτρο **MAIN**: Αναπαραγωγή/ Παύση
- Πλήκτρο **VOL+**: Αύξηση έντασης
- Πλήκτρο **VOL-**: Μείωση έντασης

Μενού αναπαραγωγής μουσικής

Πιέστε το πλήκτρο Menu σε κατάσταση μουσικής, για είσοδο στο υπομενού μουσικής, το οποίο είναι παρόμοιο με αυτό της ακόλουθης εικόνας:



Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο MENU για πρόσβαση στο μενού μουσικής 1, όπου μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες επιλογές:

Επανάληψη – Επιλογές επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής

Equalizer – Επιλογές διαμόρφωσης του ήχου

Κατάσταση επανάληψης – Επιλογές κατάστασης επανάληψης

Έξοδος – Επιστροφή στην οθόνη αναπαραγωγής μουσικής

Κατά τη διάρκεια παύσης της αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο MENU για πρόσβαση στο μενού μουσικής 2, όπου μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες επιλογές:

Τοπικός φάκελος – Αναζήτηση αρχείων μουσικής που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή

Διαγραφή αρχείου – Διαγραφή ενός αρχείου μουσικής

Διαγραφή όλων – Διαγραφή όλων των αρχείων μουσικής

Έξοδος – Επιστροφή στην οθόνη αναπαραγωγής μουσικής

Βίντεο

Για να παρακολουθήσετε βίντεο, επιλέξτε **ΒΙΝΤΕΟ** από το κεντρικό μενού και πιέστε το πλήκτρο **MENU** για επιβεβαίωση. Θα εμφανιστεί η οθόνη αναπαραγωγής βίντεο

Πλήκτρα ελέγχου αναπαραγωγής βίντεο

1. Πλήκτρο **PRE**: Προηγούμενο βίντεο / Γρήγορη μετάβαση προς την αρχή (κρατώντας πατημένο)
2. Πλήκτρο **NEXT**: Επόμενο βίντεο / Γρήγορη μετάβαση προς το τέλος
3. Πλήκτρο **MENU**: Είσοδος στο μενού βίντεο (κατά τη διάρκεια παύσης)/ Κεντρικό μενού (κρατώντας πατημένο)
4. Πλήκτρο **MAIN**: Αναπαραγωγή/ Παύση
5. Πλήκτρο **VOL+**: Αύξηση έντασης
6. Πλήκτρο **VOL-**: Μείωση έντασης

Υπομενού βίντεο



Ενώ βρίσκεστε σ' αυτό το υπομενού, πιέστε Play για να ξεκινήσετε την προβολή του βίντεο.

Κατά τη διάρκεια παύσης της αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο MENU για πρόσβαση στο μενού βίντεο, όπου μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες επιλογές:

Τοπικός φάκελος: Αναζήτηση αρχείων βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή

Διαγραφή αρχείου: Διαγραφή ενός αρχείου βίντεο




Διαγραφή όλων: Διαγραφή όλων των αρχείων βίντεο

Επανάληψη: Ρυθμίσεις επανάληψης βίντεο

Έξοδος: Επιστροφή στην οθόνη αναπαραγωγής βίντεο

Εγγραφή

Για εγγραφή φωνητικών σημειώσεων, επιλέξτε **Εγγραφή** από το κεντρικό μενού και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο σε κατάσταση εγγραφής.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MAIN** για να ξεκινήσετε την εγγραφή
2. Για παύση της εγγραφής, πιέστε ξανά το πλήκτρο **MAIN**.
3. Για αποθήκευση της εγγραφής και έξοδο στο κεντρικό μενού, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **MAIN** ή το πλήκτρο **MENU**.
4.  Το αρχείο εγγραφής αποθηκεύεται στο: “Υπομενού διακοπής εγγραφής/ Περιεχόμενο κύριου δίσκου”.
5.  Αν εμφανιστεί η ένδειξη “Γεμάτο”, σημαίνει ότι δεν υπάρχει επαρκής χώρος για αποθήκευση των αρχείων εγγραφής. Θα πρέπει να διαγράψετε κάποια αρχεία εγγραφής για να ελευθερώσετε χώρο.
6.  Αν εμφανιστεί η ένδειξη “Γεμάτο” σημαίνει ότι υπάρχουν 99 αρχεία σ’ αυτό το φάκελο. Παρακαλούμε αλλάξτε φάκελο αποθήκευσης.

Τα είδη εγγραφής είναι τα εξής:

32K BPS	Μορφή Wav. Μέτρια ποιότητα.
128K BPS	Μορφή Wav. Καλή ποιότητα.

Αναπαραγωγή

Για αναπαραγωγή ηχογραφημένων φωνητικών σημειώσεων, επιλέξτε **Αναπαραγωγή** από το κεντρικό μενού και πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να μπείτε σε κατάσταση αναπαραγωγής φωνητικών σημειώσεων

Πλήκτρα ελέγχου αναπαραγωγής φωνητικών σημειώσεων

1. Πλήκτρο **PRE**: Προηγούμενη φωνητική σημείωση/ Γρήγορη μετάβαση προς την αρχή (κρατήστε πατημένο)
2. Πλήκτρο **NEXT**: Επόμενη φωνητική σημείωση/ Γρήγορη μετάβαση προς το τέλος (κρατήστε πατημένο)
3. Πλήκτρο **MENU**: Είσοδος στο μενού φωνητικών σημειώσεων (κατά τη διάρκεια παύσης)/ Είσοδος στο κεντρικό μενού (κρατήστε πατημένο)
4. Πλήκτρο **MAIN**: Αναπαραγωγή/ Παύση
5. Πλήκτρο **VOL+**: Αύξηση έντασης
6. Πλήκτρο **VOL-** : Μείωση έντασης

Ραδιόφωνο

Για ακρόαση ραδιοφώνου, επιλέξτε **Ραδιόφωνο** από το κεντρικό μενού και πιέστε το πλήκτρο **MENU** για επιβεβαίωση. Θα μπειτε σε λειτουργία ραδιοφώνου FM.

1. Εγγραφή από το ραδιόφωνο

Κατά την ακρόαση κάποιας ραδιοφωνικής εκπομπής, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή.

Πιέστε το πλήκτρο “MENU” για είσοδο στο μενού “FM”, όπου μπορείτε να επιλέξετε “Εγγραφή”. Θα μπειτε σε κατάσταση εγγραφής. Πιέστε το πλήκτρο “Play” για έναρξη της εγγραφής. Πιέστε το πλήκτρο “MAIN” για διακοπή της εγγραφής. Στη συνέχεια κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “MENU”/“MAIN” για αποθήκευση της εγγραφής.

2. Μικροσυντονισμός

Πιέστε το πλήκτρο “PRE”: Μετάβαση προς μικρότερη συχνότητα, ανά 100KHZ

Πιέστε το πλήκτρο “NEXT”: Μετάβαση προς μεγαλύτερη συχνότητα, ανά 100KHZ.

3. Αποθήκευση συχνότητας

Πιέστε το πλήκτρο “MENU” για να μπειτε στο υπό-μενού Ραδιοφώνου ώστε να μπορέσετε ν’ αποθηκεύσετε τον ραδιοφωνικό σταθμό που ακούτε. Πιέστε ξανά το πλήκτρο “MENU” για αποθήκευση του ραδιοφωνικού σταθμού.

4. Ακρόαση σε αποθηκευμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς

Αν υπάρχουν πολλοί αποθηκευμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο “Play” για να ακούσετε τους αποθηκευμένους σταθμούς έναν προς έναν.

5. Αυτόματη αναζήτηση

Πιέστε το πλήκτρο “MENU” για να μπειτε στο υπό-μενού Ραδιοφώνου και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο “NEXT” και επιλέξτε “Αυτόματη αναζήτηση”. Θα πραγματοποιηθεί αυτόματη αναζήτηση ανά 100KHZ και η αναζήτηση θα σταματήσει μόλις βρεθεί σταθμός.

6. Κοινή συχνότητα

Αν κάποιοι ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν την ίδια συχνότητα στην οποία εκπέμπουν, πιέστε το πλήκτρο “NEXT” για επιλογή του επόμενου σταθμού ή το πλήκτρο “PRE” για επιλογή του προηγούμενου. Υποστηρίζονται έως 20 σταθμοί με την ίδια συχνότητα.

Φωτογραφίες

Για να δείτε φωτογραφίες, επιλέξτε **Φωτογραφίες** από το κεντρικό μενού και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο στο μενού φωτογραφιών.

1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **PRE** ή **NEXT** για κύλιση στον φάκελο **ROOT** (κεντρικός φάκελος) και επιλέξτε την επιθυμητή φωτογραφία. Πιέστε το πλήκτρο **MAIN**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **PRE** ή **NEXT** για κύλιση στις φωτογραφίες σας.
3. Πιέστε ξανά το πλήκτρο **MAIN** για επιστροφή στο φάκελο **ROOT** (κεντρικός φάκελος).

Μενού φωτογραφιών

Ενώ βρίσκεστε στο φάκελο **ROOT** (Κεντρικός φάκελος), πιέστε το πλήκτρο **MENU** για πρόσβαση στο μενού φωτογραφιών, όπου μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες επιλογές.

Τοπικός φάκελος: Αναζήτηση φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή

Ρυθμίσεις αναπαραγωγής: Επιλέξτε μεταξύ Χειροκίνητης ή Αυτόματης αναπαραγωγής
Διαγραφή αρχείου: Διαγραφή ενός αρχείου φωτογραφίας
Διαγραφή όλων: Διαγραφή όλων των αρχείων φωτογραφίας
Έξοδος: Έξοδος στην οθόνη αναπαραγωγής φωτογραφιών

Ρυθμίσεις αναπαραγωγής

1. Για διαδοχική προβολή όλων των αποθηκευμένων φωτογραφιών, πιέστε το πλήκτρο **MENU** ενώ βρίσκεστε στο φάκελο **ROOT** (Κεντρικός φάκελος) και στη συνέχεια πιέστε **"Auto Play"** (Αυτόματη αναπαραγωγή).
2. Επιλέξτε χρονικό διάστημα εναλλαγής φωτογραφιών και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **MAIN** για να ξεκινήσετε τη διαδοχική προβολή των φωτογραφιών.
3. Για να σταματήσετε τη διαδοχική προβολή των φωτογραφιών και να επιστρέψετε στον φάκελο **ROOT** (Κεντρικός φάκελος), πιέστε ξανά το πλήκτρο **MAIN**.

Ebook

Για ανάγνωση αρχείων κειμένου, επιλέξτε EBook από το κεντρικό μενού και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο στο μενού αναπαραγωγής αρχείων κειμένου.

Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες για να μπορέσετε να διαβάσετε το επιθυμητό αρχείο κειμένου:

1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **PRE** ή **NEXT** για κύλιση στον φάκελο **ROOT** (κεντρικός φάκελος) και επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο κειμένου. Πιέστε το πλήκτρο **MAIN**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **PRE** ή **NEXT** για κύλιση στα αρχεία κειμένου σας.
3. Πιέστε ξανά το πλήκτρο **MAIN** για επιστροφή στο φάκελο **ROOT** (κεντρικός φάκελος).

Ενώ βρίσκεστε στο φάκελο **ROOT** (Κεντρικός φάκελος), πιέστε το πλήκτρο **MENU** για πρόσβαση στο μενού αρχείων κειμένου, όπου μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες επιλογές.

Τοπικός φάκελος: Αναζήτηση αρχείων κειμένου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή

Ρυθμίσεις αναπαραγωγής: Επιλέξτε μεταξύ Χειροκίνητης ή Αυτόματης αναπαραγωγής

Διαγραφή αρχείου: Διαγραφή ενός αρχείου κειμένου

Διαγραφή όλων: Διαγραφή όλων των αρχείων κειμένου

Έξοδος: Έξοδος στην οθόνη αναπαραγωγής αρχείων κειμένου

Ρυθμίσεις

Σ' αυτό το μενού μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις που αφορούν τη συσκευή:

- Ρυθμίσεις ώρας: Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα
- Ρυθμίσεις LCD
- Γλώσσα
- Απενεργοποίηση
- Πληροφορίες μνήμης
- Έκδοση Firmware
- Έξοδος

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Παρακαλούμε αποφύγετε την άμεση οπτική επαφή με την ακτίνα laser του ποντικιού και μην στοχεύετε με αυτήν το μάτι κάποιου άλλου. Παρατήρηση! Η ακτίνα δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις ορατή με γυμνό μάτι και είναι πάντα ενεργοποιημένη
- Αν παρατηρείτε πρόβλημα στην λειτουργία της συσκευής αποσυνδέστε τη και μην επιχειρήσετε να την διορθώσετε μόνοι σας. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Μη βάψετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρά και υγρασία
- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από $0^{\circ}\text{C}(+32^{\circ}\text{F})$ ή πάνω από $+40^{\circ}\text{C}(+104^{\circ}\text{F})$. Αν η θερμοκρασία ξεπεράσει αυτά τα όρια, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε σε ηρεμία μέχρι η θερμοκρασία να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.
- Η συσκευή ακουστικών απομονώνει εξωτερικούς περιβάλλοντες ήχους ακόμα και σε χαμηλή ένταση των ακουστικών, με αποτέλεσμα την μειωμένη αντίληψη του εξωτερικού περιβάλλοντος. Παρακαλούμε αφαιρέστε τη συσκευή όταν εκτελείτε δραστηριότητες που απαιτούν την πλήρη εγρήγορσή σας
- Ακούγοντας σε πολύ δυνατή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκληθεί ζημιά στην ακοή σας. Παρακαλούμε να μειώνετε την ένταση σε άνετα για την ακοή σας επίπεδα
- Τοποθετείστε τα ακουστικά σε τέτοια θέση ώστε να είναι άνετα για εσάς χωρίς να αισθάνεστε πίεση ή και πόνο
- Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες της συσκευής σας για την καλύτερη λειτουργία
- Βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε τακτικά τις μπαταρίες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διάβρωσης των επαφών από τυχόν διαρροή υγρών
- Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο της συσκευής λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Έρευνες έχουν δείξει ότι επαναλαμβανόμενες κινήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, λάθος τοποθέτηση των περιφερειακών συσκευών του υπολογιστή, λάθος στάση του σώματος και άσχημες συνήθειες μπορεί να σχετίζονται με σωματικά προβλήματα, τραυματισμό νεύρων, τενόντων και μυών. Παρατίθενται μερικές κατευθυντήριες οδηγίες προς αποφυγή τραυματισμών και διασφάλιση καλύτερης άνεσης χρησιμοποιώντας τις Turbo-X συσκευές.

- ✓ Τοποθετείστε το πληκτρολόγιο και την οθόνη ακριβώς μπροστά σας με το ποντίκι δίπλα του. Τοποθετείστε τους αγκώνες σας δίπλα στο σώμα σας, όχι πολύ μακριά από το ποντίκι για να μπορείτε να το πιάνετε
- ✓ Προσαρμόστε το ύψος του καθίσματος και του γραφείου σας ώστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι να είναι στο ή κάτω από το ύψος των αγκώνων
- ✓ Κρατείστε τα πόδια σας καλά υποστηριγμένα, ευθεία στάση του σώματος και χαλαρούς τους ώμους
- ✓ Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχετε χαλαρούς τους καρπούς και κρατήστε τους σε ευθεία θέση. Αν επαναλαμβάνετε τις ίδιες κινήσεις με τα χέρια σας συχνά, προσπαθήστε να μην τα λυγίζετε, τεντώνεται ή στρίβετε για μακρές περιόδους
- ✓ Μην ξεκουράζεται τους καρπούς σας σε σκληρές επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείτε τα ειδικά μαξιλαράκια για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των καρπών
- ✓ Εξατομικεύστε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο και το ποντίκι ώστε να μειώσετε τις επαναλαμβανόμενες ή περιπτές κινήσεις
- ✓ Βεβαιωθείτε ότι το ποντίκι ταιριάζει άνετα στο χέρι σας
- ✓ Μην κάθεστε στην ίδια θέση όλη την ημέρα. Σηκωθείτε, απομακρυνθείτε από το γραφείο και κάντε ασκήσεις τεντώματος στα χέρια και στα πόδια σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα
- ✓ Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση στο σώμα σας καθώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σταματήστε αμέσως και συμβουλευτείτε έναν ειδικό ιατρό

Η συσκευή απαιτεί ελάχιστη συντήρηση για να μείνει σε βέλτιστη κατάσταση. Μια φορά το μήνα προτείνουμε να αποσυνδέετε τη συσκευή και να την καθαρίζεται με ένα απαλό ύφασμα ή με συμπιεσμένο αέρα για καθαρισμό σε πιο δύσκολα σημεία. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις επαφές τις μπαταρίας. Μην χρησιμοποιείτε σαπούνη ή ισχυρά καθαριστικά.

Προειδοποίηση! Πριν αρχίσετε τη διαδικασία καθαρισμού, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή σας. Για να απολαύσετε την απόλυτη εμπορεία στην κίνηση και το χειρισμό, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τις ειδικές επιφάνειες κύλισης του ποντικιού (mousepads).

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με συσκευές πληκτρολογίων και ποντικιών. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E., δηλώνει ότι αυτό το MP4 Player συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2006/95/EK χαμηλής τάσης και της οδηγίας 2004/108/EK (EMC) και φέρει τη

σήμανση 

Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΙ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.plaisio.gr/fotografia-video/hxos/mp3-mp4-ipod.htm>

ή στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

-
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
 9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
 10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
 11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιοδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας
 12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
 13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
 14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
 15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
 16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
 17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
 18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
 19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
 20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
 21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έ-χουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευση των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης. Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.