

**πλαϊσι**

**TURBOX<sup>®</sup>**

**Smartphone**

**Turbo-x ζ3**

**Οδηγίες Χρήσης**



# Περιεχόμενα

<b>1. Για να ξεκινήσετε .....</b>	<b>8</b>
● 1.1 Επισκόπηση .....	8
● 1.2 Περιγραφή πλήκτρων .....	9
● 1.3 Έναρξη χρήσης .....	10
● 1.4 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τηλεφώνου .....	12
● 1.5 Εξοικείωση με το τηλέφωνο .....	13
<b>2. Τηλεφωνικές κλήσεις .....</b>	<b>15</b>
● 2.1 Κλήση μέσω του πληκτρολογίου .....	15
● 2.2 Κλήσεις από τις Επαφές σας .....	16
● 2.3 Κλήση από Μήνυμα Κειμένου .....	16
● 2.4 Απάντηση σε κλήση.....	17
<b>3. Επαφές .....</b>	<b>17</b>

<b>4. Μηνύματα .....</b>	<b>18</b>
● 4.1 Γραμματοκιβώτιο.....	18
● 4.2 Αποστολή μηνύματος.....	18
● 4.3 Ρυθμίσεις Μηνυμάτων.....	19
● 4.4 Ρυθμίσεις Πληκτρολόγησης Αφής .....	20
<b>5. Για να συνδεθείτε στο Internet.....</b>	<b>20</b>
<b>6. Προσθήκη νέας σύνδεσης δικτύου.....</b>	<b>21</b>
● 6.1 Ενεργοποίηση του Wi-Fi .....	21
● 6.2 Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi .....	21
● 6.3 Έλεγχος της κατάστασης του δικτύου Wi-Fi	22
● 6.4 Προσ. και φορητό σημείο πρόσβ.....	22
<b>7. Περιήγηση στο Internet .....</b>	<b>23</b>
● 7.1 Επιλογές περιήγησης.....	24
● 7.2 Χρήση σελιδοδεικτών .....	24
<b>8. Πολυμέσα.....</b>	<b>25</b>


●	8.1 Κάμερα.....	25
●	8.2 Ραδιόφωνο FM.....	25
●	8.3 Αναπαραγωγή μουσικής.....	25
●	8.4 Συλλογή.....	26
●	8.5 Φωνητικές σημειώσεις.....	26
<b>9.</b>	<b>Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.....</b>	<b>27</b>
●	9.1 Bluetooth.....	27
●	9.2 Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας.....	28
●	9.3 Ρυθμίσεις οθόνης.....	28
●	9.4 Ρυθμίσεις ήχων & ειδοποιήσεων.....	28
●	9.5 Ρυθμίσεις γλώσσας.....	29
●	9.6 Ρυθμίσεις ασφάλειας.....	29
●	9.7 Διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου.....	30
●	9.8 Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις ..	30
●	9.9 Εφαρμογές.....	30

●	9.10 Ρολόι.....	31
●	9.11 Αριθμομηχανή .....	31
<b>10.</b>	<b>Πληροφορίες ασφάλειας .....</b>	<b>32</b>
●	10.1 Γενική ασφάλεια .....	32
●	10.2 Απόσπαση προσοχής .....	34
●	Οδήγηση.....	34
●	10.3 Μεταχείριση του τηλεφώνου .....	34
●	Γενική δήλωση για τη μεταχείριση και τη χρήση	34
●	10.4 Ηλεκτρική ασφάλεια .....	38
●	10.5 Παρεμβολές .....	39
●	10.6 Εκρηκτικά περιβάλλοντα .....	41
●	10.7 Έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) .....	41
●	10.8 Ενημέρωση συστήματος .....	43
●	10.9 Αντιμετώπιση προβλημάτων .....	43
●	10.10 Προειδοποίηση.....	44

- 10.11 Δήλωση συμμόρφωσης RoHS .....44
- 10.12 Απόρριψη παλιών συσκευών .....46

# 1. Για να ξεκινήσετε

- 1.1 Επισκόπηση

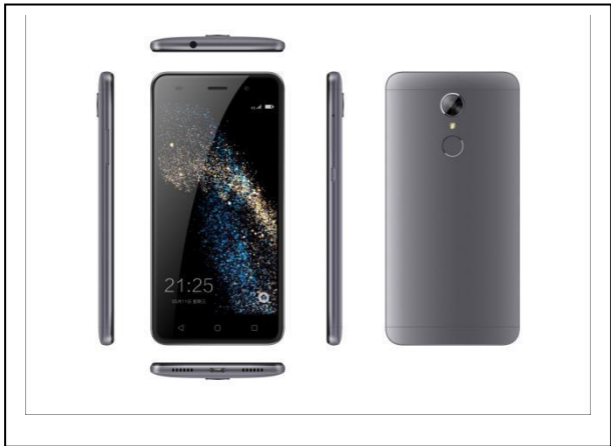












## ● 1.2 Περιγραφή πλήκτρων





Πλήκτρο	Λειτουργία
Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση	<ul style="list-style-type: none"><li>• Κρατήστε πατημένο για ενεργοποίηση, για αλλαγή προφίλ ήχου, για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας πτήσης ή για απενεργοποίηση του τηλεφώνου.</li><li>• Πιέστε για να σβήσετε την οθόνη (κατάσταση αναμονής).</li><li>• Πιέστε για να ανάψετε την οθόνη (επιαναφορά από κατάσταση αναμονής).</li></ul>
Home (Αρχική οθόνη)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Πιέστε αυτό το πλήκτρο για επιστροφή στην αρχική οθόνη από οποιαδήποτε άλλη οθόνη ή εφαρμογή.</li><li>• Κρατήστε πατημένο για να ανοίξετε το μενού πρόσφατων εφαρμογών.</li></ul>
Πρόσφατες εφαρμογές	Πιέστε για να δείτε τις πρόσφατες εφαρμογές.
Επιστροφή	Πιέστε για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Πλήκτρο	Λειτουργία
Πλήκτρα έντασης	Πιέστε ή κρατήστε πατημένο για να αυξήσετε/ μειώσετε την ένταση του ήχου.

- **1.3 Έναρξη χρήσης**
- **Εικονίδια κατάστασης και ειδοποιήσεων**

Το τηλέφωνο σας ενημερώνει σχετικά με την κατάστασή του μέσω αυτών των εικονιδίων. Ακολουθεί η σημασία τους:

	Έχει γίνει σύνδεση USB		Αναπάντητη κλήση
	Λειτουργία πτήσης		Ισχύς σήματος
	Η μπαταρία φορτίζει		Νέο μήνυμα
	Λειτουργία συνάντησης		Δίκτυο Wi-Fi
	Έχει οριστεί ξυπνητήρι		Έχουν συνδεθεί ακουστικά

	Αθόρυβη λειτουργία		Έχει εντοπιστεί νέο δίκτυο Wi-Fi
	Εικονίδιο Bluetooth		Εντοπισμός σφαλμάτων USB

## ● Τοποθέτηση κάρτας SIM/ κάρτας μνήμης SD

Πριν τοποθετήσετε κάρτα SIM ή κάρτα μνήμης SD, απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας.

1. Βάλτε το εξάρτημα εξαγωγής της θήκης SIM μέσω στην τρύπα που υπάρχει στο πλάι του τηλεφώνου και πιέστε το ώστε η θήκη να βγει προς τα έξω.

2. Τοποθετήστε κάρτα SIM/ κάρτα SD στη θήκη και στη συνέχεια σπρώξτε την θήκη ώστε να μπει στο τηλέφωνο.

## ● Φόρτιση της μπαταρίας

Το κινητό θα χρειαστεί φόρτιση πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

Συνδέστε το φορτιστή στην υποδοχή φόρτισης. Προσέξτε να έχει συνδεθεί με τη σωστή κατεύθυνση. Μην πιέζετε πολύ δυνατά το βύσμα.

Συνδέστε το φορτιστή σε κάποια πρίζα ρεύματος.

Όταν η μπαταρία φορτίσει πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή.

## ● **1.4 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τηλεφώνου**

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM στη συσκευή σας και ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη.

1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας.
2. Για απενεργοποίηση, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης για να εμφανιστούν οι επιλογές. Κατόπιν επιλέξτε Απενεργοποίηση και στη συνέχεια πιέστε OK.

## ● **Ρύθμιση του τηλεφώνου σας για πρώτη φορά**

Όταν ενεργοποιείτε για πρώτη φορά το τηλέφωνο ή αν το επαναφέρετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (βλέπε την ενότητα «Ρυθμίσεις του τηλεφώνου - Προσωπικό: Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις»), πρέπει να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις πριν το χρησιμοποιήσετε.

## ● **Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής (σβήσιμο οθόνης)**

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια στην μπαταρία, η κατάσταση αναμονής αναστέλλει την κανονική λειτουργία της συσκευής σας και τη θέτει σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Η οθόνη απενεργοποιείται. Η συσκευή σας μεταβαίνει επίσης σε κατάσταση αναμονής αυτόματα και η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα αν περάσει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να θέσετε τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής ακολουθώντας την εξής μέθοδο:

Πιέστε σύντομα το πλήκτρο **Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης**.

- **Επαναφορά από κατάσταση αναμονής**

Πιέστε το πλήκτρο **Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης** για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.

Πιέστε το εικονίδιο , και σύρετέ το προς τα πάνω.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν έχετε ορίσει μοτίβο ξεκλειδώματος, PIN ή κωδικό πρόσβασης για το τηλέφωνό σας (βλ. Κεφάλαιο «Ρυθμίσεις του τηλεφώνου - Ρυθμίσεις ασφάλειας»), θα πρέπει να σχεδιάσετε το μοτίβο ή να εισάγετε τον κωδικό PIN / κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε την οθόνη σας.

- **1.5 Εξοικείωση με το τηλέφωνο**

- **Έλεγχος μέσω αφής**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κινήσεις των δακτύλων σας για να ελέγξετε το τηλέφωνό σας. Τα στοιχεία ελέγχου στην οθόνη αφής αλλάζουν δυναμικά ανάλογα με τις εργασίες που επιτελείτε.

Μπορείτε να πιέσετε πλήκτρα, εικονίδια ή εφαρμογές για επιλογή ή άνοιγμα.

Αγγίξτε και σύρετε προς τα πάνω/ κάτω/αριστερά/ δεξιά για κύλιση.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο σε κάποιο εικονίδιο και σύρετέ το στην επιθυμητή θέση για μεταφορά και απόθεση.

Κτυπήστε ελαφρά δύο φορές στην οθόνη για μεγέθυνση/ σμίκρυνση φωτογραφίας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να προβάλετε την οθόνη του τηλεφώνου με κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό απλά κρατώντας το οριζόντια ή κάθετα. Δεν μπορείτε να δείτε όλες τις οθόνες με οριζόντιο προσανατολισμό.

## ● Αρχική οθόνη

Στην Αρχική οθόνη, μπορείτε να επιλέξετε την προσωπική σας ταπετσαρία, να προσθέσετε γραφικά στοιχεία ή συντομεύσεις εφαρμογών που χρειάζεστε ή να τα αφαιρέσετε.

## ● Επιλογή ταπετσαρίας


Πιέστε το πλήκτρο Home για επιστροφή στην αρχική οθόνη.

Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού) και επιλέξτε Ταπετσαρία.

Πιέστε Συλλογή, Ζωντανές Ταπετσαρίες, Ταπετσαρίες Βίντεο ή Ταπετσαρίες και επιλέξτε την εικόνα ή τα κινούμενα γραφικά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως ταπετσαρία. Μπορεί να υπάρξει κάποια περικοπή στη φωτογραφία σας.

Πιέστε Ορισμός ταπετσαρίας.

## ● Προσθήκη / Αφαίρεση στοιχείων από την Αρχική οθόνη

Πιέστε **Home** > πιέστε  για είσοδο στο μενού εφαρμογών.

Στη λίστα με τις εφαρμογές, αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη και μετακινήστε το εικονίδιο εφαρμογής στην επιθυμητή θέση. Ανασηκώστε το δάκτυλό σας για απόθεση.

Πιέστε **Home** για επιστροφή στην Αρχική Οθόνη.



Πιέστε και κρατήστε πατημένο το αντικείμενο που θέλετε να διαγράψετε μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο κατάργησης στο πάνω μέρος της οθόνης.

Σύρετε το αντικείμενο στο εικονίδιο κατάργησης και ανασηκώστε το δάκτυλό σας μόλις γίνει κόκκινο.

## 2. Τηλεφωνικές κλήσεις

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να πραγματοποιήσετε κλήσεις χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας. Είναι όλοι πανεύκολοι.


### ● 2.1 Κλήση μέσω του πληκτρολογίου

Πιέστε **Home** > πιέστε  > Τηλέφωνο ή  στην Αρχική οθόνη.


Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη.

Πιέστε  για να διαγράψετε τα λανθασμένα ψηφία.


Πιέστε το εικονίδιο κλήσης.

**ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:** Για να κάνετε διεθνείς κλήσεις, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να πληκτρολογήσετε το διεθνές πρόθεμα “+”.

## ● 2.2 Κλήσεις από τις Επαφές σας


Πιέστε **Home** >  > Επαφές.

Σύρετε το δάχτυλό σας για κύλιση στη λίστα επαφών και πιέστε στο επιθυμητό όνομα επαφής για κλήση. Πιέστε στον επιθυμητό αριθμό και επιλέξτε κάρτα SIM για κλήση.

Μπορείτε να αναζητήσετε κάποια επαφή πιέζοντας .

## ● 2.3 Κλήση από Μήνυμα Κειμένου

Αν κάποιο μήνυμα κειμένου περιέχει έναν αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε, μπορείτε να πραγματοποιήσετε την κλήση κατά την προβολή του μηνύματος κειμένου.


Πιέστε **Home** >  > Μήνυμα.


Ανοίξτε το επιθυμητό μήνυμα.

Πιέστε στο μήνυμα και θα εμφανιστούν οι επιλογές.







## ● 2.4 Απάντηση σε κλήση

Πιέστε στο εικονίδιο , και σύρετέ το προς τα δεξιά για ν' απαντήσετε στην κλήση.

Πιέστε στο εικονίδιο , και σύρετέ το προς τα αριστερά για ν' απορρίψετε την κλήση.

Κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης μπορείτε να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνό σας έτσι ώστε το άτομο με το οποίο μιλάτε να μην σας ακούει, αλλά εσείς να μπορείτε να το ακούτε.



Πιέστε  για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο. Για να το ενεργοποιήσετε ξανά, πιέστε .


Πιέστε  κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης για συνομιλία με ανοιχτή ακρόαση. Πιέστε  ξανά για ν' απενεργοποιήσετε την ανοιχτή ακρόαση.

Πιέστε  για να ολοκληρώσετε την κλήση.


## 3. Επαφές

Μπορείτε να προσθέσετε επαφές στο τηλέφωνό σας και να τις συγχρονίσετε με τις επαφές του λογαριασμού Google σας ή με άλλους λογαριασμούς που υποστηρίζουν συγχρονισμό επαφών.

Για να δείτε τις επαφές σας, πιέστε **Home** >  > Επαφές. Πιέστε  για να δημιουργήσετε νέα επαφή. Επιλέξτε θέση αποθήκευσης για τη νέα επαφή. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε όνομα, αριθμούς και άλλες πληροφορίες και κάντε αποθήκευση.

Πιέστε  για αναζήτηση επαφής. Πληκτρολογήστε το επιθυμητό όνομα. Εμφανίζονται τα σχετικά αποτελέσματα.



## 4. Μηνύματα


Τα SMS (μηνύματα κειμένου) και MMS (μηνύματα πολυμέσων) είναι ενσωματωμένα σε ένα μενού: **Home** >  > **Μηνύματα**.

### ● 4.1 Γραμματοκιβώτιο

Αντί για εισερχόμενα και εξερχόμενα, το τηλέφωνό σας οργανώνει όλα τα μηνύματα που στέλνετε και λαμβάνετε σε ένα γραμματοκιβώτιο, όπου τα μηνύματα που ανταλλάσσονται με τον ίδιο αριθμό ομαδοποιούνται σε μία συνομιλία μηνυμάτων. Μπορείτε να πατήσετε σε μία συνομιλία για να δείτε τα μηνύματα που ανταλλάξατε με κάποιον.


### ● 4.2 Αποστολή μηνύματος


Πιέστε **Home** >  > Μηνύματα. Πιέστε  για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα.

Καταχωρίστε τον αριθμό ή το όνομα του παραλήπτη. Καθώς πληκτρολογείτε, θα εμφανίζονται οι αντίστοιχες επαφές. Αγγίξτε μια προτεινόμενη επαφή για να την προσθέσετε ως παραλήπτη. Εναλλακτικά, πιέστε  για να επιλέξετε παραλήπτες από τις επαφές.

Πιέστε Μήνυμα Κειμένου και πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

Πιέστε το πλήκτρο Μενού για γρήγορη εισαγωγή κειμένου ή επαφής.

Αν στέλνετε MMS, πιέστε το πλήκτρο Μενού για να προσθέσετε κάποιο αντικείμενο ή πιέστε  για να επισυνάψετε φωτογραφίες, βίντεο, ήχο ή να δημιουργήσετε διαδοχική προβολή.

Πιέστε  για να στείλετε το μήνυμά σας.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν προσθέσετε κάποιο συνημμένο στο μήνυμα κειμένου σας, θα μετατραπεί αυτόματα σε MMS. Παρομοίως, αν αφαιρέσετε συνημμένα και θέμα από ένα MMS, θα μετατραπεί αυτόματα σε μήνυμα κειμένου.

## ● 4.3 Ρυθμίσεις Μηνυμάτων

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων του τηλεφώνου είναι προ-ρυθμισμένες ώστε να μπορείτε να στείλετε άμεσα μήνυμα. Για να τις αλλάξετε, πιέστε το πλήκτρο Μενού > Ρυθμίσεις από την οθόνη Μηνυμάτων.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Από την οθόνη ρύθμισης SMS/MMS, πιέστε Μενού > Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων για να επιστρέψουν οι ρυθμίσεις μηνυμάτων στις εργοστασιακές τιμές τους.

## ● 4.4 Ρυθμίσεις Πληκτρολόγησης Αφής


Επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις πληκτρολόγησης αφής πιέζοντας **Home** >  > **Ρυθμίσεις** > **Γλώσσες & εισαγωγή** από την Αρχική Οθόνη.

Στο τμήμα **Πληκτρολόγιο & μέθοδοι εισόδου** μπορείτε να κάνετε τις επιθυμητές επιλογές.

## 5. Για να συνδεθείτε στο Internet


Οι εξαιρετικές ικανότητες δικτύωσης του τηλεφώνου σας, σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση στο Internet ή στο εταιρικό δίκτυό σας με εξαιρετική ευκολία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για σύνδεση στο Internet μέσω δικτύου κινητής ή μέσω Wi-Fi.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε χειροκίνητα τη σύνδεση δεδομένων. Πιέστε **Home** >  > **Ρυθμίσεις** > **Κάρτες SIM** > **Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας**. Επιλέξτε την επιθυμητή SIM για σύνδεση δεδομένων.

## 6. Προσθήκη νέας σύνδεσης δικτύου


Για να συνδεθείτε μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας, χρειάζεστε να είστε εγγεγραμμένοι στη σχετική υπηρεσία. Επίσης, εάν οι ρυθμίσεις δικτύου δεν έχουν προεπιλεγεί στο τηλέφωνό σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο τηλεπικοινωνιών σας για να λάβετε τις απαραίτητες πληροφορίες

Μπορείτε να δείτε τις ρυθμίσεις πιέζοντας **Home** >  > **Ρυθμίσεις** > **Περισσότερα** > **Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας** > **Ονόματα σημείου πρόσβασης**.


### ● 6.1 Ενεργοποίηση του Wi-Fi

Το Wi-Fi παρέχει ασύρματη πρόσβαση στο Internet σε αποστάσεις έως 100 μέτρων.

### ● 6.2 Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

Πιέστε **Home** >  > **Ρυθμίσεις** > **Wi-Fi**.


Πιέστε  δίπλα στο μενού Wi-Fi για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Πιέστε  για να την απενεργοποιήσετε. Πιέστε σε κάποιο όνομα δικτύου Wi-Fi για σύνδεση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν το δίκτυο είναι ασφαλισμένο, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον σωστό κωδικό.

## ● **6.3 Έλεγχος της κατάστασης του δικτύου Wi-Fi**

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση του δικτύου Wi-Fi κοιτάζοντας το εικονί-

διο  που βρίσκεται στη μπάρα κατάστασης.


## ● **6.4 Προσ. και φορητό σημείο πρόσβ.**

Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω USB ή δημιουργία Wi-Fi hotspot.

### ● **Ενεργοποίηση της Πρόσδεσης μέσω USB**

**ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:** Το PC σας θα έχει πρόσβαση στο Internet μέσω του δικτύου δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Συνεπώς, ρυθμίστε τα δίκτυα δεδομένων κινητής πριν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

### ● **Απενεργοποίηση της Πρόσδεσης μέσω USB**

Πιέστε **Home** >  > **Ρυθμίσεις** > **Περισσότερα** > **Προσ. και φορητό σημείο πρόσβ.** και ακυρώστε την επιλογή **Πρόσδεση USB**.

Μπορείτε επίσης απλά να αποσυνδέσετε το καλώδιο USB.



### ● **Ενεργοποίηση του Wi-Fi Hotspot**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό τηλέφωνό σας ως φορητό WLAN router, για κοινή χρήση της σύνδεσής του τηλεφώνου σας στο Internet με άλλες συσκευές όπως PC.



## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Wi-Fi hotspot, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας για πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω της σύνδεσης Wi-Fi.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Wi-Fi hotspot ως εξής:

- Πιέστε **Home** >  > **Ρυθμίσεις** > **Περισσότερα** > **Προσ. και φορητό σημείο πρόσβ.**, πιέστε  δίπλα στην ένδειξη Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi για να το ενεργοποιήσετε.
- Πιέστε Ρύθμιση φορητού σημείου πρόσβασης Wi-Fi για να ρυθμίσετε το Wi-Fi hotspot σας. Πλέον θα μπορείτε να το αναζητήσετε μέσω άλλων συσκευών και να συνδεθείτε σ' αυτό.

### ● **Απενεργοποίηση του Wi-Fi Hotspot**


Πιέστε **Home** >  > **Ρυθμίσεις** > **Περισσότερα** > **Προσ. και φορητό σημείο πρόσβ.**, και πιέστε  για να το απενεργοποιήσετε.

## 7. Περιήγηση στο Internet

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για περιήγηση στο Internet μέσω δικτύου κινητής ή μέσω σύνδεσης Wi-Fi.

Πιέστε **Home** >  > **Internet**.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ανοίξετε ιστοσελίδες:

Πιέστε στη μπάρα διευθύνσεων και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που θέλετε να επισκεφθείτε. Πιέστε .

Πιέστε το πλήκτρο Μενού > Σελιδοδείκτες/ Ιστορικό και επιλέξτε κάποιον σελιδοδείκτη ή καταχώρηση του ιστορικού για άνοιγμα.

## ● 7.1 Επιλογές περιήγησης

Μπορείτε να περιηγηθείτε στο Internet αλλά και να κάνετε τα εξής:

Πιέστε το πλήκτρο Μενού > Κλείσιμο και επιλέξτε Έξοδος για έξοδο.

Πιέστε το πλήκτρο Μενού > Σελιδοδείκτες/ Ιστορικό και επιλέξτε κάποιον σελιδοδείκτη ή καταχώρηση του ιστορικού για άνοιγμα.

Πιέστε το πλήκτρο Μενού > Ρυθμίσεις για να κάνετε ρυθμίσεις περιήγησης.



## ● 7.2 Χρήση σελιδοδεικτών

Αν γνωρίζετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας, μπορείτε να δημιουργήσετε σελιδοδείκτες χειροκίνητα. Για να δημιουργήσετε σελιδοδείκτη για κάποια ιστοσελίδα, ανοίξτε την και πιέστε το πλήκτρο **Μενού > Αποθήκευση στους σελιδοδείκτες**. Δώστε όνομα στον σελιδοδείκτη και αποθηκεύστε τον.



## 8. Πολυμέσα


### ● 8.1 Κάμερα

Το τηλέφωνό σας διαθέτει λειτουργία κάμερας. Ανοίξετε την πιέζοντας το πλήκτρο **Home** >  > **Κάμερα**. Πιέστε  για να τραβήξετε φωτογραφία. Για να την δείτε, απλά πιέστε στην εικόνα στη δεξιά γωνία της οθόνης.

### ● 8.2 Ραδιόφωνο FM


Με το ραδιόφωνο FM, μπορείτε να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς, να τους ακούσετε και να τους αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας. Να έχετε υπόψη σας ότι η ποιότητα της ραδιοφωνικής εκπομπής εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στην περιοχή σας. Το ενσύρματο ακουστικό λειτουργεί ως κεραία, οπότε να το έχετε πάντα συνδεδεμένο όταν χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο

Για χρήση του ραδιοφώνου, συνδέστε πρώτα ενσύρματα ακουστικά.

Πιέστε το πλήκτρο **Home** >  > **Ραδιόφωνο FM**.

### ● 8.3 Αναπαραγωγή μουσικής

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Μουσική. Θα πρέπει πρώτα να αντιγράψετε αρχεία μουσικής στον αποθηκευτικό χώρο του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης.


Πιέστε το πλήκτρο **Home** >  > **Μουσική** για να ανοίξετε την εφαρμογή

Μουσικής.

Πιέστε σε κάποια κατηγορία μουσικής και σε κάποιο αρχείο για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή μουσικής.


Ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα έντασης.


## ● 8.4 Συλλογή


Πιέστε το πλήκτρο **Home** >  > **Συλλογή**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Συλλογή για να δείτε φωτογραφίες και να αναπαράγετε βίντεο. Μπορείτε να κάνετε βασική επεξεργασία των φωτογραφιών σας – όπως π.χ. να τις θέσετε ως ταπετσαρία ή φωτογραφίες επαφής – και να τις μοιραστείτε με τους φίλους σας.


## ● 8.5 Φωνητικές σημειώσεις

Η εφαρμογή Πρόγραμμα Εγγραφής Ήχου σας επιτρέπει να ηχογραφήσετε φωνητικές σημειώσεις.

Πιέστε το πλήκτρο **Home** >  > **Πρόγραμμα Εγγραφής Ήχου**.

Πιέστε  για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση.

Πιέστε  για να σταματήσετε την ηχογράφηση.

Πιέστε  για αναπαραγωγή της ηχογράφησης.

Αφού σταματήσετε την ηχογράφηση, μπορείτε να την αποθηκεύσετε ή να



την απορρίψετε.

## 9. Ρυθμίσεις του τηλεφώνου

### ● 9.1 Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας. Τα τηλέφωνα ή άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες ασύρματα σε απόσταση έως 10 μέτρων. Οι συσκευές Bluetooth πρέπει να συζευχθούν πριν από την πραγματοποίηση της επικοινωνίας.

Πιέστε το πλήκτρο **Home** >  > **Ρυθμίσεις** > **Bluetooth**.


Πιέστε  δίπλα στην ένδειξη Bluetooth για να το ενεργοποιήσετε. Ενώ το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο, το εικονίδιο  εμφανίζεται στη μπάρα κατάστασης.

Πιέστε Bluetooth. Το τηλέφωνό σας θα εμφανίσει όλες τις ορατές συσκευές Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας.

Πιέστε στη συσκευή με την οποία θέλετε να πραγματοποιηθεί σύζευξη και χρησιμοποιήστε το μενού σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Αφού πραγματοποιηθεί η σύζευξη, οι δύο συσκευές είναι πλέον έτοιμες να ανταλλάξουν δεδομένα.

**ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:** Πιέστε στο όνομα του τηλεφώνου σας για να το κάνετε ορατό σε άλλες συσκευές ώστε να μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη.


## ● 9.2 Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Πιέστε το πλήκτρο **Home** >  > **Ρυθμίσεις** > **Ημερομηνία & ώρα**.

Αν θέλετε να ρυθμίσετε την ώρα χειροκίνητα, πιέστε **Αυτόματη ημερομηνία και ώρα** και επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

Μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα και να κάνετε άλλες ρυθμίσεις.

## ● 9.3 Ρυθμίσεις οθόνης

Πιέστε το πλήκτρο **Home** >  > **Ρυθμίσεις** > **Προβολή**, για να κάνετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις όπως επιθυμείτε:


**Ταπετσαρία:** Για να ρυθμίσετε την ταπετσαρία του τηλεφώνου.

**Φωτεινότητα:** Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

**Προσαρμοστική φωτεινότητα:** Βελτιστοποίηση του επιπέδου φωτεινότητας ανάλογα με το φωτισμό του περιβάλλοντος.


**Χρόνος αδράνειας:** Επιλογή του χρονικού διαστήματος μετά από το οποίο θα απενεργοποιείται αυτόματα η οθόνη.

## ● 9.4 Ρυθμίσεις ήχων & ειδοποιήσεων

Πιέστε το πλήκτρο **Home** >  > **Ρυθμίσεις** > **Ήχοι και ειδοποιήσεις**. Αν επιλέξετε το Γενικό προφίλ, μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο κλήσης, την ένταση και τη δόνηση.

## ● 9.5 Ρυθμίσεις γλώσσας


Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα του τηλεφώνου σας με δύο απλά βήματα.

Πιέστε το πλήκτρο **Home** >  > **Ρυθμίσεις** > **Γλώσσες & εισαγωγή** > **Γλώσσα**.

Επιλέξτε γλώσσα από τη λίστα.

## ● 9.6 Ρυθμίσεις ασφάλειας

Δείτε πώς να προστατεύσετε το τηλέφωνό σας και την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.


Πιέστε το πλήκτρο **Home** >  > **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια** > **Κλείδωμα οθόνης**. Μπορείτε να επιλέξετε μέθοδο κλειδώματος οθόνης. Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη θα απαιτείται είτε μοτίβο/ είτε κωδικός PIN/ είτε κωδικός κ.ά. Ακολουθεί περιγραφή των μεθόδων:

Κανένα	Απενεργοποίηση του κλειδώματος οθόνης	PIN	Χρήση κωδικού PIN για ξεκλείδωμα
Ολίσθηση	Ολίσθηση για ξεκλείδωμα της οθόνης	Κωδικός	Χρήση κωδικού ξεκλειδώματος οθόνης

Μοτίβο

Δημιουργία μοτίβου  
ξεκλειδώματος

## ● 9.7 Διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου


Πιέστε το πλήκτρο **Home** >  > **Ρυθμίσεις** > **Αποθηκευτικός χώρος**.

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τον αποθηκευτικό χώρο του τηλεφώνου και της κάρτας μνήμης SD.

Αποπροσάρτηση κάρτας SD: Για να αποπροσαρτήσετε την κάρτα μνήμης SD ώστε στη συνέχεια να την αφαιρέσετε με ασφάλεια.

Διαγραφή κάρτας SD: Διαγραφή όλων των δεδομένων της κάρτας SD.

## ● 9.8 Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις


Πιέστε το πλήκτρο **Home** >  > **Ρυθμίσεις** > **Αντ. Ασφ. Και επ/ρά** > **Επ/ρά εργοστ/κών δεδ.** > **Επαναφορά τηλεφώνου** > **Διαγραφή όλων**.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όλες οι προσωπικές πληροφορίες σας και οι εγκαταστημένες εφαρμογές θα διαγραφούν μετά από επαναφορά.

## ● 9.9 Εφαρμογές

Πιέστε το πλήκτρο **Home** >  > **Ρυθμίσεις** > **Εφαρμογές**.


## ● 9.10 Ρολόι

Πιέστε το πλήκτρο **Home** >  > **Ρολόι**, για να δείτε την ώρα ή να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι.

Πιέστε στα εικονίδια στο πάνω μέρος της οθόνης για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών αντίστροφης μέτρησης και χρονομέτρου.

## ● 9.11 Αριθμομηχανή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να κάνετε απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς.

1. Πιέστε στο πλήκτρο **Home** >  > **Αριθμομηχανή**.
2. Πιέστε στους επιθυμητούς αριθμούς και σύμβολα για να κάνετε τις επιθυμητές αριθμητικές πράξεις.

**ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:** Πιέστε το πλήκτρο **Μενού** > Για προχωρημένους για να χρησιμοποιήσετε την επιστημονική αριθμομηχανή.

## 10. Πληροφορίες ασφάλειας

### ● 10.1 Γενική ασφάλεια

	Μην πραγματοποιείτε ή απαντάτε χειροκίνητα σε κλήσεις κατά την οδήγηση. Ποτέ μην πληκτρολογείτε κείμενο κατά την οδήγηση.		Μη χρησιμοποιείτε σε πρατήρια καυσίμων.
	Κρατήστε το τηλέφωνό σας τουλάχιστον 15 χιλ. μακριά από το αυτί ή το σώμα σας όταν πραγματοποιείτε κλήσεις.		Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να παράγει έντονο φως ή φως που αναβοσβήνει.
	Τα μικρά εξαρτήματα ενδέχεται να προκαλέσουν πνιγμό.		Μην πετάξετε το τηλέφωνό σας στη φωτιά.
	Το τηλέφωνό σας μπορεί να παράγει δυνατό ήχο.		Αποφύγετε την επαφή με οτιδήποτε μαγνητικό.



	<p>Κρατήστε το τηλέφωνο μακριά από βηματοδότες και άλλες ηλεκτρονικές ιατρικές συσκευές.</p>		<p>Αποφύγετε ακραίες θερμοκρασίες.</p>
	<p>Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο όταν σας ζητηθεί σε νοσοκομεία και ιατρικές εγκαταστάσεις.</p>		<p>Αποφύγετε την επαφή με υγρά. Κρατήστε το τηλέφωνο στεγνό.</p>
	<p>Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο όταν σας ζητηθεί σε αεροπλάνα ή αεροδρόμια.</p>		<p>Μην αποσυναρμολογείτε το τηλέφωνο.</p>
	<p>Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο κοντά σε εκρηκτικά υλικά.</p>		<p>Χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ.</p>
	<p>Μη βασίζεστε στο τηλέφωνό σας για επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης.</p>		<p>Για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα ακοής, μην ακούτε σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλο χρονικό διάστημα.</p>

## ● **10.2 Απόσπαση προσοχής**

### ● **Οδήγηση**

Πρέπει πάντα να δίνετε την πλήρη προσοχή σας στην οδήγηση, προκειμένου να μειώνεται ο κίνδυνος ατυχήματος. Η χρήση τηλεφώνου κατά την οδήγηση (ακόμα και με hands free kit) μπορεί να προκαλέσει απόσπαση της προσοχής και να οδηγήσει σε ατύχημα. Πρέπει να συμμορφώνεστε με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση ασύρματων συσκευών κατά την οδήγηση.

### ● **Χρήση μηχανημάτων**

Πρέπει πάντα να δίνετε την πλήρη προσοχή σας στη χρήση του μηχανήματος που χρησιμοποιείτε, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχήματος.

## ● **10.3 Μεταχείριση του τηλεφώνου**

### ● **Γενική δήλωση για τη μεταχείριση και τη χρήση**

Μόνο εσείς είστε υπεύθυνοι για τον τρόπο χρήσης του τηλεφώνου σας και για τυχόν συνέπειες από τη χρήση του.

Πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας στα μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση τηλεφώνων. Η χρήση του τηλεφώνου σας υπόκειται σε μέτρα ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των χρηστών και του περιβάλλοντος.

Πάντα να χειρίζεστε το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του με προσοχή και να τα κρατάτε σε καθαρό μέρος και χωρίς σκόνη.

Μην εκθέτετε το τηλέφωνό σας ή τα εξαρτήματά του σε φλόγες ή αναμμένα τσιγάρα.

Μην εκθέτετε το τηλέφωνό σας ή τα εξαρτήματά του σε υγρά ή υψηλή υγρασία.

Μη ρίχνετε κάτω, πετάτε ή προσπαθείτε να λυγίσετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του.

Μην χρησιμοποιείτε σκληρές χημικές ουσίες ή διαλυτικά καθαρισμού ή σπρέι για να καθαρίσετε τη συσκευή ή τα εξαρτήματά της.

Μη βάφετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του.

Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να το κάνει αυτό.

Μην εκθέσετε το τηλέφωνό σας ή τα εξαρτήματά του σε ακραίες θερμοκρασίες, (κάτω από - 5 ή πάνω από +50 βαθμούς Κελσίου).

Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην μεταφέρετε το τηλέφωνό σας στην πίσω τσέπη σας καθώς μπορεί να σπάσει όταν καθίσετε.

- **Μικρά παιδιά**

Μην αφήνετε το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του κοντά σε μικρά παιδιά και μην τα αφήνετε να παίζουν μαζί του. Μπορεί να τραυματιστούν ή να χαλάσουν το τηλέφωνο.

Το τηλέφωνό σας περιέχει μικρά εξαρτήματα με αιχμηρές άκρες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή ενδέχεται να αποκολληθούν και να δημιουργήσουν κίνδυνο πνιγμού.

- **Απομαγνητισμός**

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο απομαγνητισμού, μην αφήνετε ηλεκτρονικές συσκευές ή μαγνητικά μέσα κοντά στο τηλέφωνό σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- **Ηλεκτροστατική εκκένωση (ESD)**

Μην αγγίζετε τις μεταλλικές επαφές της κάρτας SIM.

- **Κεραία**

Μην αγγίζετε την κεραία χωρίς λόγο.

- **Συνήθης θέση χρήσης**

Όταν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε μια τηλεφωνική κλήση, κρατήστε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας και το κάτω μέρος κοντά στο στόμα σας.

- **Αερόσακοι**

Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο στην περιοχή όπου ανοίγουν οι αερόσακοι.

Τοποθετήστε το τηλέφωνο με ασφάλεια πριν οδηγήσετε το όχημά σας.

- **Επιληπτικές κρίσεις/ Λιποθυμίες**

Το τηλέφωνο μπορεί να παράγει δυνατό φως ή φως που αναβοσβήνει.

- **Τραυματισμός λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων**

Για να ελαχιστοποιήσετε τον παραπάνω κίνδυνο όταν στέλνετε μηνύματα ή παίζετε παιχνίδια με το τηλέφωνό σας:

Μην πιάνετε το τηλέφωνο πολύ σφιχτά.

Να πατάτε τα κουμπιά ελαφρά.

Χρησιμοποιήστε τις ειδικές δυνατότητες που έχουν σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιήσετε τις φορές πατήματος των κουμπιών, όπως π.χ. τα Πρότυπα μηνυμάτων και τα Υποδείγματα κειμένου.

Κάνετε πολλά διαλείμματα για να τεντώνεστε και να χαλαρώνετε.

- **Κλήσεις έκτακτης ανάγκης**

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί με τη

χρήση ραδιοφωνικών σημάτων, τα οποία δεν είναι πάντα διαθέσιμα. Επομένως, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης.

- **Δυνατός ήχος**

Αυτό το τηλέφωνο μπορεί να παράγει δυνατούς θορύβους, οι οποίοι ενδέχεται να βλάψουν την ακοή σας. Μειώστε την ένταση του ήχου πριν χρησιμοποιήσετε ακουστικά, στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth ή άλλες συσκευές ήχου.

- **Θέρμανση του τηλεφώνου**

Το τηλέφωνο θερμαίνεται κατά τη φόρτιση και κατά τη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό.

- **10.4 Ηλεκτρική ασφάλεια**

- **Αξεσουάρ**

Να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ.

Μην συνδέετε το τηλέφωνο με ασύμβατα προϊόντα ή αξεσουάρ.

Προσέξτε να μην αγγίζετε ή αφήνετε τα μεταλλικά αντικείμενα, όπως νομίσματα ή μπρελόκ κλειδιών, να έρθουν σε επαφή ή να βραχυκυκλώσουν τους πόλους της μπαταρίας.

- **Σύνδεση με αυτοκίνητο**

Για σύνδεση με αυτοκίνητο, απευθυνθείτε σε επαγγελματία τεχνικό.

- **Σε περίπτωση βλάβης**

Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του.

Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να επισκευάσει το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του.

Εάν το τηλέφωνό σας ή τα εξαρτήματά του έχουν βυθιστεί στο νερό, έχουν τρυπήσει ή έχουν υποστεί πτώση, μην τα χρησιμοποιήσετε μέχρι να τα ελέγξει το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

- **10.5 Παρεμβολές**

- **Γενική δήλωση**

Πρέπει να προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε προσωπικές ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες και ακουστικά.

- **Βηματοδότες**

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να τηρείται μια ελάχιστη απόσταση 15 εκ. μεταξύ κινητού τηλεφώνου και βηματοδότη για να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή στον βηματοδότη. Γι' αυτό, χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο στο αντίθετο αυτί σε σχέση με την πλευρά που βρίσκεται ο βηματοδότης και μην το βάζετε σε τσέπη κοντά στο στήθος.

- **Βοηθήματα ακοής**

Τα άτομα με βοηθήματα ακοής ή άλλα κοχλιακά εμφυτεύματα μπορεί να δεχθούν παρεμβολές θορύβου κατά τη χρήση ασύρματων συσκευών ή

όταν βρίσκονται κοντά σ' αυτές.

Το επίπεδο παρεμβολής εξαρτάται από τον τύπο του βοηθήματος ακοής και την απόσταση από την πηγή παρεμβολής. Αυξάνοντας την απόσταση μεταξύ τους, μειώνεται η παρεμβολή. Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του βοηθήματος ακοής σας για να συζητήσετε εναλλακτικές λύσεις.

## ● **Ιατρικές συσκευές**

Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής για να διαπιστώσετε αν η λειτουργία του τηλεφώνου σας θα επηρεάσει τη λειτουργία της ιατρικής συσκευής σας.

## ● **Νοσοκομεία**

Απενεργοποιήστε την ασύρματη συσκευή σας όταν σας ζητηθεί σε νοσοκομεία, κλινικές ή εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Αυτοί οι κανόνες έχουν θεσπιστεί για να αποτρέπουν πιθανές παρεμβολές σε ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό.

## ● **Αεροσκάφη**

Απενεργοποιήστε την ασύρματη συσκευή σας όποτε σας το ζητήσει το προσωπικό του αεροδρομίου ή της αεροπορικής εταιρείας.

Συμβουλευτείτε το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών στο αεροσκάφος. Εάν η συσκευή σας διαθέτει "λειτουργία πτήσης", θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε πριν από την επιβίβαση σε αεροσκάφος.



- **Παρεμβολές σε αυτοκίνητα**

Λάβετε υπόψη σας ότι, λόγω πιθανής παρεμβολής σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ορισμένοι κατασκευαστές αυτοκινήτων απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων στα οχήματά τους, εκτός εάν στην εγκατάσταση περιλαμβάνεται κιτ ανοιχτής ακρόασης με εξωτερική κεραία.

- **10.6 Εκρηκτικά περιβάλλοντα**

- **Πρατήρια καυσίμων και εκρηκτικά περιβάλλοντα**

Σε σημεία με δυνητικά εκρηκτικό περιβάλλον, τηρήστε όλες τις πινακίδες σήμανσης για απενεργοποίηση ασύρματων συσκευών όπως το τηλέφωνό σας ή άλλος ραδιοεξοπλισμός.

Οι περιοχές με δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα είναι περιοχές τροφοδοσίας καυσίμων, κάτω από καταστρώματα πλοίων, εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης καυσίμων ή χημικών, περιοχές στις οποίες ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως σκόνη ή ρινίσματα μετάλλων κ.ά.

- **Περιοχές όπου γίνονται εκρήξεις**

Απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο ή την ασύρματη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή ανατινάξεων ή σε περιοχές όπου εκπέμπουν "ραδιοσυσκευές αμφίδρομης επικοινωνίας" ή "ηλεκτρονικές συσκευές" για να αποφύγετε παρεμβολές στις διεργασίες των εκρήξεων.

- **10.7 Έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF)**

- **Ειδικός ρυθμός απορρόφησης (SAR)**

Η κινητή συσκευή σας είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει

σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα που συνιστώνται από τις διεθνείς οδηγίες. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν όρια ασφαλείας που αποσκοπούν στη διασφάλιση της προστασίας όλων των ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας και υγείας.

Λόγω του ότι ο ειδικός ρυθμός απορρόφησης (SAR) μετριέται χρησιμοποιώντας την υψηλότερη ισχύ μετάδοσης της συσκευής, ο πραγματικός SAR αυτής της συσκευής κατά τη λειτουργία της είναι συνήθως χαμηλότερος από αυτόν που αναφέρεται. Αυτό οφείλεται σε αυτόματες αλλαγές στο επίπεδο ισχύος της συσκευής, ώστε να διασφαλίζεται ότι χρησιμοποιεί μόνο την ελάχιστη ισχύ που απαιτείται για την επικοινωνία με το δίκτυο.

\* Οι δοκιμές διεξάγονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 62209-1: 2006.

## ● Σωματική επαφή

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με την έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνότητας (RF).

Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες, το τηλέφωνο πρέπει να χρησιμοποιείται με απόσταση τουλάχιστον 10χιλ. από το σώμα σας.

Εάν δεν τηρήσετε αυτές τις συμβουλές, η έκθεσή σας σε ραδιοσυχνότητες θα υπερβεί τα σχετικά όρια των οδηγιών.

## ● 10.8 Ενημέρωση συστήματος

Το σύστημα υποστηρίζει ενημέρωση firmware μόνο από την επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστή. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιεί ROM άλλων κατασκευαστών και/ή προσπαθεί να κάνει root για να ενημερώσει το firmware, θα προκαλέσει αστάθεια στο τηλέφωνο και θα αυξήσει τους κινδύνους ασφαλείας και τα προβλήματα. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι ο χρήστης αναλαμβάνει όλη την ευθύνη για τέτοιες ενέργειες.

## ● 10.9 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες
Αδυναμία ενεργοποίησης	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Είναι φορτισμένη η μπαταρία;</li><li>2. Λειτουργεί καλά η μπαταρία;</li></ol>
Πρόβλημα κάρτας SIM	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Η κάρτα SIM είναι λερωμένη. Καθαρίστε την.</li><li>2. Τοποθετήστε ξανά την κάρτα SIM.</li><li>3. Η κάρτα SIM έχει πρόβλημα. Αντικαταστήστε την.</li></ol>
Κακό σήμα	Δείτε τη μπάρα σήματος στο πάνω μέρος της οθόνης.

Αδυναμία πραγματοποίησης κλήσεων	Μπορεί να υπάρχει ισχυρό σήμα παρεμβολής στο περιβάλλον.
Αδυναμία φόρτισης	Ενδέχεται η μπαταρία να είναι πλήρως εξαντλημένη. Αφήστε τη στη φόρτιση μερικά λεπτά και στη συνέχεια θα εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης.
Οι φωτογραφίες είναι θολές	Βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρός ο φακός της κάμερας.

## ● 10.10 Προειδοποίηση

Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέχοντας τη σχετική διοικητική άδεια. Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 της Οδηγίας 1999/5/CE του Συμβουλίου της Ευρώπης της 9ης Μαρτίου 1999.

## ● 10.11 Δήλωση συμμόρφωσης RoHS

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος στο περιβάλλον και να κάνουμε τη γη στην οποία ζούμε πιο καθαρή, το έγγραφο αυτό αποτελεί επίσημη δήλωση ότι η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία 2002/95/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Οδηγία RoHS (Περιορισμός Επικίνδυνων Ουσιών), που αφορά τις ακόλουθες ουσίες:

(1) Μόλυβδος (Pb)

(2) Υδράργυρος (Hg)

(3) Κάδμιο (Cd)

(4) Εξασθενές χρώμιο (Cr (VI))

(5) Πολυβρωμιωμένα διφαινύλια (PBB's)

(6) Πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE's)

(Η συμμόρφωση αποδεικνύεται από γραπτή δήλωση από τους προμηθευτές μας, διασφαλίζοντας ότι τυχόν επίπεδα μόλυνσης των ουσιών που απαριθμούνται παραπάνω βρίσκονται κάτω από το ανώτατο όριο που καθορίστηκε από την οδηγία ΕΕ 2002/95/EC ή εξαιρούνται από την εφαρμογή τους).

## ● 10.12 Απόρριψη παλιών συσκευών



Το διπλανό σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σε ένα προϊόν σημαίνει ότι αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC.

2. Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα θα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα μέσω ειδικών σημείων συλλογής που υποδεικνύονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.

3. Η σωστή απόρριψη της παλιάς συσκευής σας θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Για πληροφορίες ανακύκλωσης, επικοινωνήστε με την τοπική αυτοδιοίκηση ή με το κατάστημα αγοράς.

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

## **Ασφάλεια & Συντήρηση**

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Παρακαλούμε να μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση της
- Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο Απενεργοποιήστε και πιθανές

αυτόματες ειδοποιήσεις αφύπνισης ή ημερολογίου ώστε να μην ενεργοποιηθεί αυτόματα. Ελέγξτε και απενεργοποιήστε τις πριν μπειτε στο αεροπλάνο

- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγείτε. Η χρήση του κινητού σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσει περιστασιαμούς και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις (αποφύγετε τη χρήση ακουστικών όταν κάνετε ποδήλατο και την πληκτρολόγηση μηνυμάτων όταν οδηγείτε αυτοκίνητο)
- Παρακαλούμε να μην τοποθετείτε τη συσκευή σας στα σημεία εκδίπλωσης των αερόσακων γιατί σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός
- Η συσκευή σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε κοντινές ηλεκτρονικές συσκευές. Παρακαλούμε να το κρατάτε μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές, βηματοδότες, βοηθήματα ακοής κ.ά. Να μην τοποθετήσετε κοντά στο κινητό τηλέφωνο πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις
- Να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις σε περίπτωση φωτιάς ή όταν βρίσκεστε



σε πρατήρια καυσίμων ή σε περιοχές με εύφλεκτα υγρά

- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $+14^{\circ}\text{F}$ ) ή πάνω από  $+45^{\circ}\text{C}$  ( $+113^{\circ}\text{F}$ ). Μην εκθέτετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες πάνω από  $+60^{\circ}\text{C}$  ( $+140^{\circ}\text{F}$ )
- Μη βάζετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην

απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί

- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τραντάγματα. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές με εξοπλισμό λήψης σημάτων, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνο κτλ, γιατί μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή στη συσκευή
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Μη χρησιμοποιείτε το ακουστικό (hands free) σε θέ-

σεις που δεν είναι βολικές ή σε θέσεις στις οποίες είναι πιθανό να υποστεί πίεση στο αυτί για αποφυγή πιθανών τραυματισμών.

- Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με το δέρμα σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η θερμότητα που παράγεται από τη συσκευή σας κατά τη μετάδοση δεδομένων ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα σας. Για κλήσεις μεγάλης διάρκειας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά με μικρόφωνο
- Αν η συσκευή σας δεν έχει το χαρακτηρισμό «αδιάβροχο», παρακαλούμε να μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Να μην την αφήσετε να βραχεί ή να υγρανθεί
- Παρακαλούμε να μην επαφίεστε μόνο στα κινητά τηλέφωνα ως μέσο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. σε περίπτωση προβλήματος υγείας)
- Η χρήση διατάξεων κεραίας που δεν παρέχονται από την Πλαίσιο Computers μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή κινητού, να ελαττώσει την απόδοσή της και να επιφέρει επίπεδα Ειδικού Ρυθμού Απορρόφησης (SAR) μεγαλύτερα των καθιερωμένων ορίων. Μην καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας κα-

θώς αυτό επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα της κλήσης και τα επίπεδα ισχύος ενώ μπορεί επίσης να μειώσει τους χρόνους ομιλίας και αναμονής

- Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό σας τηλέφωνο μπορεί να διαγραφούν από απρόσεχτη χρήση, επισκευή της συσκευής ή αναβάθμιση του λειτουργικού. Παρακαλούμε κρατείστε αντίγραφα ασφαλείας στα σημαντικά σας δεδομένα όπως επαφές, μηνύματα, εικόνες και βίντεο. Ο προμηθευτής σας δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων και δεν είναι υπόχρεος για την ανάκτησή τους
- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή και αξεσουάρ. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων προμηθευτών
- Αποφεύγετε τα επίπεδα έντασης ήχου που μπορεί να είναι επιβλαβή για την ακοή σας
- Αν έχετε οποιαδήποτε ιατρική πάθηση που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί από τη συσκευή σας (για παράδειγμα, επιληψία, σκοτοδίνες, πόνους στα μάτια ή πονοκεφάλους), συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν τη χρησιμοποιήσετε.

- Αν αισθανθείτε ενόχληση στις παλάμες, τα χέρια, τους καρπούς, τους ώμους, τον λαιμό ή άλλα μέρη του σώματός σας από επαναληπτική κίνηση, όπως η πληκτρολόγηση ή η ενασχόληση με παιχνίδια στη συσκευή σας διακόψτε αμέσως τη χρήση της και συμβουλευτείτε έναν ιατρό.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον.
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

## **Μπαταρία & Φορτιστής**

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή της παρακάτω οδηγίες που αφορούν την μπαταρία της συσκευής σας και τη διαδικασία της φόρτισής της.

Οι καινούριες ή οι αχρησιμοποίητες μπαταρίες μπορεί να παρουσιάζουν μειωμένα, από άποψη χρονικής διάρκειας, χωρητικότητα. Φορτίζετε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση.

Συνδέετε το φορτιστή μόνο στις υποδεικνυόμενες πηγές ρεύματος που σημειώνονται επάνω στο προϊόν. Μην τον χρησιμοποιείτε στο ύπαιθρο ή σε υγρούς χώρους. Μην τροποποιείτε το καλώδιο και μην το υποβάλετε σε ζημιές ή καταπονήσεις. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Μην τροποποιείτε ποτέ το φιλτράρισμα του φορτιστή. Εάν το φιλτράρισμα δεν ταιριάζει στην πρίζα, ζητήστε από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να σας εγκαταστήσει μια κατάλληλη πρίζα. Όταν ο

φορτιστής είναι συνδεδεμένος με την ηλεκτρική τροφοδοσία, υπάρχει πάντοτε μια μικρή κατανάλωση ρεύματος. Για την αποφυγή αυτής της μικρής σπατάλης ενέργειας, να αποσυνδέετε το φορτιστή από την ηλεκτρική τροφοδοσία όταν το προϊόν φορτιστεί πλήρως. Η χρήση συσκευών φόρτισης που δεν συνοδεύουν την συσκευή μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.

- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών
- Η αφαίρεση ή η αντικατάσταση ενσωματωμένων μπαταριών θα πρέπει να εκτελείται μόνο από συνεργάτες σέρβις της Πλαίσιο Computers. Η χρήση μπατα-

ταριών που δε φέρουν την εμπορική επωνυμία Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.

- Κατά την σύνδεση και αποσύνδεση του φορτιστή από τη συσκευή, να κρατάτε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο
- Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, καπνός, παραμορφώσεις ή και έκρηξη
- Υπάρχει ειδικό προστατευτικό κύκλωμα στο εσωτερικό της μπαταρίας και της συσκευής. Δεν επιτρέπεται να ανοίξετε το περίβλημα της μπαταρίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προκληθεί βραχυκύκλωμα ή διαρροή υγρών. Αν το υγρό της μπαταρίας πέσει στα μάτια υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό (μην τρίβετε τα μάτια σας) και μεταβείτε στο νοσοκομείο
- Μην πιέζετε τη μπαταρία και μην την εκθέτετε σε κραδασμούς. Μην την βραχυκυκλώνετε γιατί θα προκληθούν βλάβες στη μπαταρία και στη συσκευή.

- Παρακαλούμε κρατήστε καθαρές τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας
- Να μην εκθέσετε τη μπαταρία στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη ή καπνό Απαγορεύεται η χρήση σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Η μπαταρία δεν είναι αδιάβροχη. Μην την εκθέτετε σε βροχή ή πολλή υγρασία
- Να μην πετάξετε τη μπαταρία στη φωτιά γιατί θα προκληθεί έκρηξη
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν
- Να μην τοποθετήσετε τη μπαταρία σε νερό γιατί θα προκληθεί βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα υπερθέρμανση, καπνό, παραμόρφωση ή και έκρηξη
- Παρακαλούμε να μεταχειρίζεστε τη μπαταρία ακολουθώντας τους κανονισμούς (όπως π.χ. περί ανακύκλωσης). Μην πετάξετε τη μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη και μόλυνση του περιβάλλοντος



- Να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο φορτιστή. Μη φορτίζετε τη μπαταρία συνεχόμενα για περισσότερες από 12 ώρες
- Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο του φορτιστή λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν η υποδοχή είναι χαλαρή στην πρίζα γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο του φορτιστή
- Μην πιάνετε το κινητό σας με βρεγμένα χέρια ενώ φορτίζει. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή σοβαρής ζημιάς της συσκευής σας.
- Μην πραγματοποιείτε κλήσεις όταν φορτίζετε τη συσκευή σας. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα στη συσκευή με αποτέλεσμα πιθανή ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις
- Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση
- Μη βάζετε την μπαταρία στο στόμα σας
- Μην αφήνετε τις επαφές της μπαταρίας να έρχονται σε επαφή με άλλα μεταλλικά αντικείμενα
- Απενεργοποιείτε το προϊόν σας πριν αφαιρέσετε την μπαταρία
- Η απόδοση μιας μπαταρίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την ισχύ του σήματος, τη συχνότητα χρήσης του προϊόντος, τις λειτουργίες του προϊόντος που επιλέγετε καθώς και από τις μεταδόσεις φωνής ή δεδομένων
- Παρακαλούμε φυλάξτε τη μπαταρία σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά
- Παρακαλούμε αντικαταστήστε τη μπαταρία σε περίπτωση που η απόδοσή της έχει μειωθεί αισθητά. Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και με την πάροδο του χρόνου μειώνεται η απόδοσή της (θα παρατηρήσετε ότι θα μειωθούν οι χρόνοι αναμονής και ομιλίας). Σ' αυτές τις περιπτώσεις αντικαταστήστε την με καινούρια

- Αποσυνδέστε το φορτιστή κατά την διάρκεια καταιγίδας
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά

## **Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας**

### **Περιβάλλον χρήσης**

Αν απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σας στο μέρος όπου βρίσκεστε, δεν θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε. Ακολουθήστε τους σχετικούς κανόνες και σημάνσεις για αποφυγή επικίνδυνων παρεμβολών. Επειδή η συσκευή σας χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε κοντά του πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες ή αποθηκευτικές συσκευές, ώστε να μην υπάρξει ακούσια διαγραφή των δεδομένων τους.

### **Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα**

Όταν βρίσκεστε σε επικίνδυνα περιβάλλοντα θα πρέπει να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας και να σέβεστε όλες τις σχετικές σημάνσεις και πινακίδες. Σε εύφλεκτα περιβάλλοντα μπορεί να προκληθεί σπινθήρας με αποτέλεσμα έκρηξη και τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.

Σας συνιστούμε να απενεργοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πρατήρια καυσίμων. Το ίδιο ισχύει και για διυλιστήρια καυσίμων, εργοστάσια χημικών ή σημεία όπου πραγματοποιούνται εκρήξεις.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, υπάρχουν σχετικές σημάνσεις τις οποίες πρέπει να σέβεστε. Τέτοια περιβάλλοντα είναι τα κατώτερα καταστρώματα των πλοίων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή μεταφοράς χημικών, βυτιοφόρα φορτηγά που μεταφέρουν υγροποιημένα καύσιμα (όπως προπάνιο και βουτάνιο), και περιβάλλοντα όπου υπάρχουν σωματίδια στον αέρα, όπως πολλή σκόνη, ρινίσματα μετάλλων, κόκκοι σιτηρών κ.ά.

## **Ηλεκτρονικές συσκευές**

Κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές δεν είναι μονωμένες έναντι των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων της συσκευής σας.

- Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών μεταξύ βηματοδοτών και κινητών τηλεφώνων. Το ινστιτούτο ραδιοτεχνολογίας, κατόπιν ερευνών, προτείνει για την αποφυγή παρεμβολών:

Ενώ φοράτε βηματοδότη:

Το κινητό τηλέφωνο θα πρέπει απέχει τουλάχιστον 20 εκατοστά από βηματοδότες.

Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε τα κινητά τηλέφωνα στις μπροστινές τσέπες πουκάμισων.

Να απαντάτε στο τηλέφωνο τοποθετώντας το στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από αυτή που βρίσκεται ο βηματοδότης. Για να ελαχιστοποιήσετε τις παρεμβολές:

Σε περίπτωση που υποπτεύεστε ότι υπάρχει παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το κινητό τηλέφωνο.

- Βοηθήματα ακοής

Κάποια κινητά τηλέφωνα μπορεί να παρεμβάλλουν κάποια βοηθήματα ακοής. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή τους για σχετικές πληροφορίες.

- Άλλες ιατρικές συσκευές

Η χρήση κινητών τηλεφώνων ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις και να απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας όπου απαιτείται.

- Αυτοκίνητα

Τα ασύρματα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν μη μονωμένα μοτέρ ή ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων.

## **Καθαρισμός**

Καθαρίστε τη συσκευή σας άμεσα αν έρθει σε επαφή με οτιδήποτε που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες ή άλλη ζημιά, όπως σκόνη ή άμμος, μελάνι, καλλυντικά, σαπούνι, απορρυπαντικό, οξέα ή όξινες τροφές ή λοσιόν. Για να την καθαρίσετε:

- ✓ Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και απενεργοποιήστε τη συσκευή
- ✓ Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι, όπως για παράδειγμα ένα πανί καθαρισμού φακών

- ✓ Δεν πρέπει να εισέρχεται υγρασία στα ανοίγματα
- ✓ Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα ή συμπιεσμένο αέρα

Εάν χυθεί υγρό ή υπάρχει σκόνη στη συσκευή σας, καθαρίστε το με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι (για παράδειγμα, ένα πανί καθαρισμού φακών) και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι **στεγνή** και χωρίς σκόνη προτού ανοίξετε την υποδοχή SIM ή το κάλυμμα της μπαταρίας.

## Πλοήγηση

Οι χάρτες βασίζονται σε υπηρεσίες δεδομένων. Αυτές οι υπηρεσίες δεδομένων υπόκεινται σε αλλαγή και μπορεί να μη διατίθενται σε όλες τις περιοχές. Επομένως, οι χάρτες και οι πληροφορίες που βασίζονται στην τοποθεσία μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ακριβείς ή πλήρεις. Συγκρίνετε τις πληροφορίες που παρέχονται στους χάρτες με τον περιβάλλοντα χώρο σας. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική κατά την πλοήγηση. Να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας τις τρέχουσες συνθήκες του οδοστρώματος και τα οδικά σήματα και για την επίλυση τυχόν διαφορών.

## Προστασία προσωπικών πληροφοριών

Διαγράψτε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα πριν προχωρήσετε σε απόρριψη του προϊόντος. Για να διαγράψετε δεδομένα, κάντε ολική επαναφορά ρυθμίσεων. Η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη της συσκευής δε διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να ανακτηθούν. Η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται ότι είναι αδύνατη η ανάκτηση διαγραμμένων πληροφοριών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για επακόλουθη γνωστοποίηση πληροφοριών ακόμη και μετά από ολική επαναφορά ρυθμίσεων.

## Κακόβουλο λογισμικό (malware)

Το κακόβουλο λογισμικό (malware, σύντμηση του όρου «malicious software») είναι λογισμικό που μπορεί να βλάψει τη συσκευή σας. Στο κακόβουλο λογισμικό ή τις επιβλαβείς εφαρμογές συγκαταλέγονται οι κοινοί ιοί, οι ιοί τύπου worm, το λογισμικό κατασκοπείας (spyware) και άλλα ανεπιθύμητα προγράμματα. Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιεί μέτρα ασφαλείας για να αμυνθεί εναντίον τέτοιων επιθέσεων, η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται και δεν εξασφαλίζει ότι η συσκευή θα είναι απρόσβλητη από την εισαγωγή κακόβουλου λογισμικού. Μπορείτε, ωστόσο, να μειώσετε τον κίνδυνο προσβολής από κακόβουλο λογισμικό επιδεικνύοντας προσοχή όταν κάνετε λήψη περιεχομένου ή όταν αποδέχεστε εφαρμογές, αποφεύγοντας



να ανοίξετε ή να απαντήσετε σε μηνύματα άγνωστης προέλευσης, χρησιμοποιώντας αξιόπιστες υπηρεσίες για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet και κάνοντας λήψη περιεχομένου στη συσκευή κινητού μόνο από γνωστές, αξιόπιστες πηγές.

## **Παιδιά**

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές κινητού ή αξεσουάρ. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

## **Αν η συσκευή σας είναι χαρακτηρισμένη ως αδιάβροχη**

Οι συσκευές είναι ανθεκτικές στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη, έχουν δοκιμαστεί σε ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες. Η ανθεκτικότητα στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη δεν είναι μόνιμη κατάσταση και ενδέχεται να μειωθεί ως αποτέλεσμα της φυσιολογικής φθοράς. Η ζημιά που προκαλείται από υγρό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Για να αποτρέψετε ζημιές που προκαλούνται από υγρό, αποφύγετε τα εξής:

- Κολύμβηση ή μπάνιο
- Έκθεση της συσκευής σε νερό υπό πίεση ή νερό υψηλής ταχύτητας, όπως ντους, θαλάσσιο σκι, wake boarding, σέρφινγκ, τζετ σκι και ούτω καθεξής
- Χρήση της συσκευής σε σάουνα ή χαμάμ
- Σκόπιμη βύθιση της συσκευής σε νερό
- Λειτουργία της συσκευής εκτός του προτεινόμενου εύρους θερμοκρασίας ή σε συνθήκες εξαιρετικής υγρασίας
- Πτώση της συσκευής ή πρόσκρουσή της σε άλλα αντικείμενα
- Αποσυναρμολόγηση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης των βιδών

## **Εγκατάσταση**

### **Τοποθέτηση και αφαίρεση κάρτας SIM**

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με θυρίδα καρτών SIM τυπικού μεγέθους, η εισαγωγή μιας μη συμβατής κάρτας SIM (για παράδειγμα, μιας κάρτας micro SIM ή μιας τυπικής κάρτας SIM κομμένης σε μέγεθος micro κάρτας SIM) στη θυρίδα καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην κάρτα SIM

ή στη συσκευή σας. Η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση ασύμβατων ή τροποποιημένων καρτών SIM. Προειδοποίηση!

Εάν η συσκευή απαιτεί προσαρμογέα για την τοποθέτησή της στο τηλέφωνο ή σε άλλη συσκευή, μην τοποθετήσετε την κάρτα απευθείας χωρίς τον απαιτούμενο προσαρμογέα.

Αφαιρέστε το κάλυμμα στα αριστερά του κινητού τηλεφώνου και τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας SIM. Βεβαιωθείτε ότι οι μεταλλικές επαφές κοιτάζουν προς τα κάτω. Πιέστε την κάρτα SIM προς τα μέσα μέχρι να κουμπώσει. Αν θέλετε να την αφαιρέσετε, πιέστε την πρώτα προς τα μέσα για να ξεκουμπώσει και στη συνέχεια αφαιρέσετε την.

## **Τοποθέτηση και αφαίρεση κάρτας μνήμης**

Εάν το προϊόν συνοδεύεται από μια αφαιρούμενη κάρτα μνήμης, γενικά αυτή είναι μεν συμβατή με τη συσκευή που αγοράσατε αλλά ίσως να μην είναι συμβατή με άλλες συσκευές ή με τις δυνατότητες των καρτών μνήμης τους. Ελέγξτε τις άλλες συσκευές ως προς τη συμβατότητα πριν την αγορά ή τη χρήση τους. Εάν το προϊόν είναι εξοπλισμένο με αναγνώστη καρτών

μνήμης, ελέγξτε τη συμβατότητα της κάρτας μνήμης πριν την αγορά ή τη χρήση της. Οι κάρτες μνήμης είναι διαμορφωμένες (φορμαρισμένες) πριν την αποστολή τους. Για να διαμορφώσετε ξανά την κάρτα μνήμης, χρησιμοποιήστε μια συμβατή συσκευή.

### Προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση της κάρτας μνήμης

- Μην εκθέτετε την κάρτα μνήμης σε υγρασία.
- Μην αγγίζετε τις συνδέσεις των ακροδεκτών με το χέρι σας ή άλλο μεταλλικό αντικείμενο.
- Μην χτυπάτε, μη λυγίζετε και μη ρίχνετε κάτω την κάρτα μνήμης.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε την κάρτα μνήμης.
- Μην χρησιμοποιείτε και μη φυλάσσετε την κάρτα μνήμης σε σημεία που είναι εκτεθειμένα σε υγρασία, διαβρωτικές ουσίες ή πολύ υψηλή θερμότητα, όπως π.χ. σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι, στο άμεσο φως του ήλιου ή κοντά σε θερμάστρες, κλπ.

- Μην πιέζετε και μη λυγίζετε το άκρο του προσαρμογέα κάρτας μνήμης με πολύ μεγάλη δύναμη.
- Μην επιτρέπτε την εισχώρηση ακαθαρσιών, σκόνης ή ξένων σωμάτων στη θυρίδα εισαγωγής ενός προσαρμογέα κάρτας μνήμης.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Εισάγετε την κάρτα μνήμης μέχρι όσο πηγαίνει μέσα στον απαιτούμενο προσαρμογέα κάρτας μνήμης. Η κάρτα μνήμης μπορεί να μη λειτουργεί σωστά εάν δεν έχει εισαχθεί πλήρως
- Σας συνιστούμε να δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας (backup) για τα σημαντικά δεδομένα σας. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή περιεχομένου που αποθηκεύετε στην κάρτα μνήμης.

Τα γραμμένα δεδομένα μπορεί να καταστραφούν ή να χαθούν όταν αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ή τον προσαρμογέα κάρτας μνήμης, όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης, της ανάγνωσης ή εγγραφής δεδομένων ή όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης σε χώρους που υπόκεινται σε στατικό ηλεκτρισμό ή υψηλές εκπομπές ηλεκτρικών πεδίων.

## Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης SD στο πλάι του τηλεφώνου και τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις μεταλλικές επαφές να κοιτάζουν προς τα κάτω.

## Αφαίρεση κάρτας μνήμης

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης SD και σπρώξτε την για να την αφαιρέσετε.

## **Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση**

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη μπαταρία. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "power" για ενεργοποίηση. Θα εμφανιστεί η οθόνη ενεργοποίησης και θα σας ζητηθεί κωδικός (εφόσον η κάρτα SIM προστατεύεται από κωδικό). Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN. Ο κωδικός είναι 4ψήφιος.

## Κωδικοί ασφάλειας

Αυτή η ενότητα περιγράφει τους κωδικούς ασφάλειας, ώστε να αποφεύγεται μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας SIM.

### Κωδικός PIN

Για ν' αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας SIM μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απαίτησης κωδικού PIN κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου. Αν το έχετε κάνει ήδη, θα σας ζητηθεί κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM θα κλειδώσει και θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK για να την ξεκλειδώσετε. Ο κωδικός PIN σας δίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

### Κωδικός PUK

Ο κωδικός PUK είναι ο κωδικός ξεκλειδώματος. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κωδικό για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM σε περίπτωση που κλειδώσει. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PUK 10 φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM θα αχρηστευτεί. Ο

κωδικός PUK σας δίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

## **Εγγύηση & Όροι χρήσης**

Με την παρουσία η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός **Smartphone Turbo-x ζ3** συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/εκ (R.E.D)



Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <http://www.plaisio.gr/tile-foa/kinita-smartphones/smartphones.htm>

στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΙ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ή στο τηλ : 800 11 12345

## **Γενικοί όροι εγγύησης**

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.



2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.

3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.

7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-

δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.

9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.

10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)

11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιαδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια

της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.

13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.

14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

**Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect**

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που

έ-χουν προκληθεί από ιούς.

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.

3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)

4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

### **Δεδομένα και απώλεια**

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια

και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

### **Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:**

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.

4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά

την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

## Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων



**Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.** Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/EC περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.





**Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.** Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.