

vtech®

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ



PS1200-T

www.grphones.vtech.com

1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση της τηλεφωνικής συσκευής, θα πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω βασικοί κανόνες ασφάλειας, προκειμένου να αποφευχθούν ή να μειωθούν οι κίνδυνοι πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή άλλης σωματικής βλάβης:

1. Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες.
2. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες που επισημαίνονται στο προϊόν.
3. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν το καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά σε υγρή μορφή ή αεροζόλ. Χρησιμοποιήστε ένα υψώπο πανί για καθαρισμό.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό (για παράδειγμα σε μπάνιο, νεροχύτη, πισίνα).
5. Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία ή υπερβολικά ψυχρό περιβάλλον. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως φούρνοι, θερμάστρες, κ.λ.π
6. Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες του ηλεκτρικού ή τα καλώδια επέκτασης ρεύματος, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
7. Αποσυνδέστε την συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα και αναφερθείτε στην τεχνική υποστήριξη (Service) για προϊόντα Vtech για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
 - Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το τροφοδοτικό είναι κατεστραμμένα ή έχουν φθορές.
 - Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί φυσιολογικά, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
 - Εάν η συσκευή μετά από πτώση έχει υποστεί φθορές ή το περίβλημα της έχει καταστραφεί.
 - Εάν η απόδοση της συσκευής έχει μεταβληθεί εμφανώς.
8. Αποφύγετε τη χρήση τηλεφωνικών συσκευών (ακόμα και ασύρματης μορφής) κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από κεραυνό.
9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές με διαρροή γκαζιού ή αερίου.
10. Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες με την συσκευή μπαταρίες, NiMH (Nickel Metal Hydride) ! Οι προσδοκώμενοι χρόνοι αναμονής και ομιλίας της συσκευής είναι δυνατοί μόνο με χρήση μπαταριών της συγκεκριμένης χωρητικότητας.
11. Η χρήση άλλου τύπου μπαταριών ή μη επαναφορτιζόμενων μπαταριών μπορεί να είναι επικίνδυνη. Μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή καταστροφή της συσκευής. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τις ζημιές που μπορεί να προέλθουν από την μη συμμόρφωση σας με αυτήν την οδηγία.
12. Μην χρησιμοποιείτε συσκευές φόρτισης μπαταριών, εκτός της ίδιας της συσκευής. Υπάρχει πιθανότητα καταστροφής των μπαταριών.

13. Βεβαιωθείτε για την σωστή πολικότητα, πριν εισάγετε τις μπαταρίες στη συσκευή.
14. Μη βυθίζετε τις μπαταρίες σε νερό, μην τις εκθέτετε σε ζέστη ή κοντά σε φωτιά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

1. Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2002/96/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2. Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα καθώς και οι μπαταρίες θα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά, εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.
3. Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλαιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.



Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλαιών σας συσκευών, παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Εάν έχετε ερωτήσεις για αυτό το προϊόν ή αντιμετωπίζετε δυσκολίες με τη ρύθμιση ή τη λειτουργία του, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ

Για τον σταθμό βάση και το καλώδιο φόρτισης:

VTech (Qingyuan) Plastic & Electronics Co. Ltd.

Model : VT04EEU06045, Input 100-240V AC 50/60Hz 150mA, Output 6VDC 450mA (EU plug).

Shenzhen Ruijing Industrial Co. Ltd.

Model : RJ-AS060450E002, Input 100-240V AC 50/60Hz 150mA, Output 6VDC 450mA (EU plug).


2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΑΣ

2.1 περιεχόμενο συσκευασίας


Το κουτί περιλαμβάνει τα παρακάτω:

- Ασύρματο ακουστικό
- 1 Σταθμός βάσης
- 1 Τροφοδοτικό για το σταθμό βάσης
- 1 Τηλεφωνικό καλώδιο
- επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA τύπου NiMH
- Οδηγίες χρήσης

2.2 Σύνδεση του σταθμού βάσης

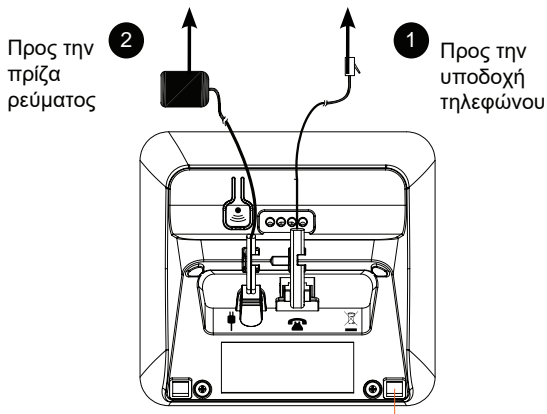

2.3 Τοποθέτηση και φόρτιση μπαταριών

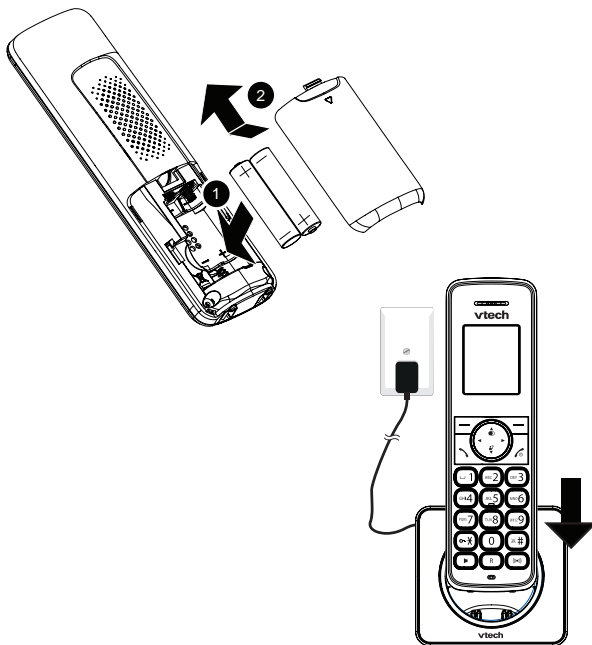


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε και αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφεύγετε πιθανή διαρροή.
- Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλό, δεν ανάβει ο φωτισμός της οθόνης και του πληκτρολογίου, προκειμένου να διασφαλιστεί ο μεγαλύτερος χρόνος αναμονής.

3. Γνωριμία με το τηλέφωνό σας

3.1 Συνοπτική παρουσίαση του ασύρματου ακουστικού

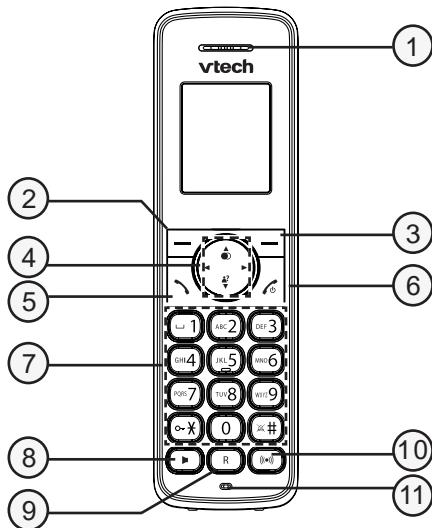

1. ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
2. ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΟΘΟΝΗΣ (ΠΙΣΩ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ/ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ)
3. ΔΕΞΙ ΠΛΗΚΤΡΟ ΟΘΟΝΗΣ (ΜΕΝΟΥ/ ΟΚ)
4. ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
 - ▲ ΠΑΝΩ/ ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ / ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
 - ▼ ΚΑΤΩ / ΛΙΣΤΑ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ / ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
 - ▾ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
 - ▸ ΔΕΞΙΑ
5. ΕΝΑΡΞΗ ΚΛΗΣΗΣ
6. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ/ ΑΚΥΡΩΣΗ / ΠΙΣΩ
7. ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 0-9, * (ΑΣΤΕΡΙ), # (ΔΙΕΣΗ)
8. 📞 ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ
9. r (fl a SH)
10. 📢 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΧΟΥ
11. ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

3.2 ΔΟΜΗ ΜΕΝΟΥ

Σε κατάσταση αναμονής:

1. Πατήστε **Μενού**.
2. ▲/▼ για να μεταβείτε σε μια επιλογή στο μενού.
3. Πιέστε **ο Κ** ή **Επιλογή** για να επιλέξετε.
↑-
Πιέστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
↓-
Πιέστε **↶** για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Τηλεφ.Κατάλογος	Φραγή Κλήσης	Ξυπνητήρι	Ήχος
Όλες οι επαφές VIP Μετά από επιλογή Καταχώρηση : Τηλ. Αριθμός Προσθήκη VIP/ Διαγρ. από VIP Προβολή Επεξεργασία Διαγραφή Διαγρ.Όλων Χωρητικότητα Ταχεία Κλήση	Μαύρη λίστα Ρυθμίσεις	Ξυπνητήρι 1 Ξυπνητήρι 2 Ξυπνητήρι 3 Ξυπνητήρι 4 Ξυπνητήρι 5	Ρύθμιση Κουδ. Τόνοι Ενημέρ.

Ρυθμίσεις	Λίστα Κλήσεων
Ημερομ. & Ώρα Οθόνη Ακουστικό Βάση	Μετά από επιλογή καταχώρησης από την λίστα κλήσεων: Λεπτομέρειες Διαγραφή Διαγρ.Όλων Κλήση Αριθμού Αποθηκ.Αρ. Προσθήκη στη Φραγή Κλήσης

4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΑΣ

4.1 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ακουστικού

Πατήστε και κρατήστε πατημένο .

4.2 πραγματοποίηση κλήσης

Εισάγετε τον αριθμό. Πατήστε  .

4.3 απάντηση κλήσης

Πατήστε  .

-H-

Αν η **Αυτόματη Απάντηση** είναι **ενεργοποιημένη** (Βλέπε 6.5.3)

Σηκώστε το ακουστικό.

4.4 Ρύθμιση έντασης ακουστικού και ανοιχτής συνομιλίας

Κατά την διάρκεια κλήσης πατήστε  .

4.5 Ενίσχυση Ήχου

Κατά την διάρκεια κλήσης, πατήστε .

4.6 Τερματισμός κλήσης

Πατήστε .

-H-

Τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση.

4.7 Σίγαση Κουδουνισμού





Πατήστε και κρατήστε πατημένο  .

4.8 Κλείδωμα Πληκτρολογίου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο  .

4.9 Επανάκληση





4.9.1 Επανάκληση αριθμού από την Λίστα Επανάκλησης

1. Πιέστε .
2.  → (επιλέξτε καταχώρηση).
3. Πιέστε  / .




ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν στην λίστα δεν υπάρχει καταχώρηση, στην οθόνη εμφανίζεται “Κενή Λίστα”.



4.9.2 Αποθήκευση αριθμού από τη λίστα επανάκλησης στον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Πιέστε .
2.  → (επιλέξτε καταχώρηση).
3. Πιέστε **Επιλογ** →  → **Αποθηκ. Αρ.**
4. Πιέστε **OK** → Όνομα.
5. Πιέστε **OK** → Αριθμός.
6. Πιέστε **OK** →  (επιλέξτε μελωδία).
7. Πιέστε **OK**.

4.9.3 Διαγραφή αριθμού από τη λίστα επανάκλησης

1. Πιέστε .
2.  → (επιλέξτε καταχώρηση).
3. Πιέστε **Επιλόγ** →  → **Διαγραφή**.
4. Πιέστε **OK**.
5. Πιέστε **Ναι**.

4.9.4 Διαγραφή της λίστας επανάκλησης

1. Πιέστε .
2. Πιέστε **Επιλόγ** →  → **Διαγρ.Όλων**.
3. Πιέστε **OK**.
4. Πιέστε **Ναι**.

5. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

5.1 αποθήκευση καταχώρησης στο τηλεφωνικό κατάλογο



1. Πιέστε **Μενού** → Τηλ.Καταλ.
2. Πιέστε **οΚ** → Όλες οι Επαφές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη καταχώρηση θα εμφανιστεί “Κενή Λίστα”.

3. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → <νέα Καταχώρηση>.
4. Πιέστε **οΚ** → Όνομα.
5. Πιέστε **οΚ** → Αριθμός.
6. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ (επιλέξτε μελωδία).
7. Πιέστε **οΚ**.

5.2 Κλήση καταχώρησης

1. Πιέστε **Μενού** → Τηλ.Κατάλ.
2. Πιέστε **οΚ** → Όλ. οι Επαφές.
3. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → (επιλέξτε καταχώρηση).
4. Πιέστε  /  για την κλήση της καταχώρησης.

5.3 Επεξεργασία καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

1. Πιέστε **Μενού** → Τηλ.Κατάλ.
2. Πιέστε **οΚ** → Όλες οι Επαφές.
3. Πιέστε **οΚ** → (επιλέξτε καταχώρηση).
4. Πιέστε **Επιλογ** → ▲/▼ → Επεξεργασία Επαφής.
5. Πιέστε **οΚ** → Όνομα.
6. Πιέστε **οΚ** → Αριθμός.
7. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ (επιλέξτε μελωδία).
8. Πιέστε **οΚ**.

5.4 Διαγραφή καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

1. Πιέστε **Μενού** → Τηλ.Κατάλ.
2. Πιέστε **οΚ** → Όλες οι Επαφές.
3. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼→(επιλέξτε επαφή).
4. Πιέστε **Επιλογ**→ ▲/▼→ Διαγραφή.
5. Πιέστε **οΚ**.
6. Πιέστε **Ναι**.

5.5 Διαγραφή όλου του τηλεφωνικού καταλόγου

1. Πιέστε **Μενού** → Τηλ.Κατάλ.
2. Πιέστε **οΚ** → Όλες οι Επαφές.
3. Πιέστε **Επιλογ** →▲/▼→ Διάγρ.Όλων.
4. Πιέστε **οΚ**.
5. Πιέστε **Ναι**.

5.6 Ελέγξτε την χωρητικότητα στον Τηλεφωνικό Κατάλογο

1. Πιέστε **Μενού** → Τηλ.Κατάλ.
2. Πιέστε **οΚ** → Όλες οι Επαφές.
3. Πιέστε **Επιλογ** → ▲/▼→ Χωρητικότητα .
4. Πιέστε **οΚ**.
5. Πιέστε **Πίσω**.

5.7 Προσθήκη Επαφής στην Vnr λίστα

1. Πιέστε **Μενού** → Τηλ.Κατάλ.
2. Πιέστε **οΚ** → Όλες οι Επαφές.
3. Πιέστε **οΚ** → (επιλέξτε επαφή).
4. Πιέστε **Επιλογ** → ▲/▼→Προσθήκη σε Vnr
5. Πιέστε **οΚ**.

5.8 Προσθήκη Επαφής σε πλήκτρο Ταχείας Κλήσης

1. Πιέστε **Μενού** → Τηλ.Κατάλ.
2. Πιέστε **οΚ** → Όλες οι Επαφές.
3. Πιέστε **οΚ** → (επιλέξτε επαφή).
4. Πιέστε **Επιλογ**→▲/▼→Ταχεία Κλήση.
5. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼→ (Πλήκτρο 2- Πλήκτρο 9).
6. Πιέστε **οΚ** δύο φορές.

5.9 Κλήση καταχώρησης από πλήκτρο Ταχείας Κλήσης

- Κατα την αναμονή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ταχείας κλήσης (**Πλήκτρο 2** – **Πλήκτρο 9**) που είναι καταχωρημένη η επαφή που θέλετε να καλέσετε .

6. ΡΥΘμ ΙΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦων ΟΥ

6.1 Ξυπνητήρι

6.1.1 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Ξυπνητηριού

1. Πιέστε **Μενού** → ▲/▼ → Ξυπνητήρι.
2. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → (επιλέξτε ξυπνητήρι)
3. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → **Ενεργοποίηση**.
4. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → **Ενεργό/Ανενεργό**.
5. Πιέστε **οΚ**.

6.1.2 Ρύθμιση Ωρας Ξυπνητηριού

1. Πιέστε **Μενού** → ▲/▼ → Ξυπνητήρι.
2. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → (επιλέξτε ξυπνητήρι).
3. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → **Ωρα**.
4. Πιέστε **οΚ** → Εισαγ. Ωρας.
5. Πιέστε **οΚ** → Μια φορά/Καθημερινά/ Δευτ.εώς Παρ./ Δευτ.εώς Σαβ /Σαβ. εώς Κυρ.
6. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → **Σιγή Εντός / Σιγή Εκτός**.

6.1.3 Ρύθμιση Μελωδίας Ξυπνητηριού

1. Πιέστε **Μενού** → ▲/▼ → Ξυπνητήρι.
2. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → (επιλέξτε ξυπνητήρι).
3. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → **Μελωδία** .
4. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → (επιλέξτε μελωδία).
5. Πιέστε **οΚ**.

6.2 Ήχος

6.2.1 Ρύθμιση κουδουνίσματος εξωτερικών κλήσεων

1. Πιέστε **Menu** → ▲/▼ → Ήχος.
2. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → Ρύθμιση Κουδ.
3. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → Εξωτ.Κλήσεις.
4. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → (επιλέξτε μελωδία).
5. Πιέστε **οΚ**.

6.2.2 Ρύθμιση κουδουνίσματος εσωτερικών Κλήσεων

1. Πιέστε **Μενού** → ▲/▼ → Ήχος.
2. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → Ρύθμιση Κουδ.
3. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → Εσωτ.Κλήσεις
4. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → (επιλέξτε μελωδία).
5. Πιέστε **οΚ**.

6.2.3 Ρύθμιση Έντασης Κουδουνίσματος

1. Πιέστε **Μενού** → ▲/▼ → Ήχος.
2. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → ΡύθμισηΚουδ.
3. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → Ένταση.
4. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → (επιλέξτε ένταση).
5. Πιέστε **οΚ**.

6.2.4 Ρύθμιση Τόνων Ειδοποίησης

1. Πιέστε **Μενού** → ▲/▼ → Ήχος.
2. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → Τόνοι Ειδοποίησης.
3. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → Τόνος Πλήκτρων/Τόνος Επιβεβαίωσης/
Χαμηλής Μπαταρίας / Εκτός Λήψης.
4. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → Ενεργό / Ανενεργό.
5. Πιέστε **οΚ**.

6.3 Ρύθμιση Ημερομηνία και Ωρα

6.3.1 Ρύθμιση Μορφή Ωρας

1. Πιέστε **Μενού**→▲/▼→ Ρυθμίσεις.
2. Πιέστε **οΚ**→ Ημερομ.&Ωρα.
3. Πιέστε **οΚ**→ Μορφή Ωρας.
4. Πιέστε **οΚ**→ ▲/▼→12-Ωρες / 24-Ωρες.
5. Πιέστε **οΚ**.

6.3.2 Ρύθμιση Μορφή Ωρας

1. Πιέστε **Μενού**→▲/▼→ Ρυθμίσεις.
2. Πιέστε **οΚ**→ Ημερομ.&Ωρα.
3. Πιέστε **οΚ**→ Μορφή Ημερομ.
4. Πιέστε **οΚ**→ ▲/▼→ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ / ΜΜ.ΗΗ.ΕΕΕΕ.
5. Πιέστε **οΚ**.

6.3.3 Ρύθμιση Ημερ/Ωρας

1. Πιέστε **Μενού**→▲/▼→ Ρυθμίσεις.
2. Πιέστε **οΚ**→ Ημερομ&Ωρα.
3. Πιέστε **οΚ**→ ▲/▼→ Ρυθ.Ημερ./Ωρας.
4. Πιέστε **οΚ**→ Εισαγωγή Ωρας.
5. Πιέστε **οΚ**→Εισαγωγή Ημερομηνίας.
6. Πιέστε **οΚ**.

6.4 Οθόνη

6.4.1 Ρύθμιση Χρωματικού Θέματος

1. Πιέστε **Μενού** → ▲/▼ → **Ρυθμίσεις**.
2. Πιέστε **ο Κ** → **Οθόνη**.
3. Πιέστε **ο Κ** → **Χρωματικό Θέμα** .
4. Πιέστε **ο Κ** → ▲/▼ → (επιλέξτε χρωματισμό).
5. Πιέστε **ο Κ**.

6.4.2 Ρύθμιση Ονόματος Ακουστικού

1. Πιέστε **Μενού** → ▲/▼ → **Ρυθμίσεις**.
2. Πιέστε **ο Κ** → **Οθόνη**.
3. Πιέστε **ο Κ** → ▲/▼ → Όνομα Ακουστικού.
4. Πιέστε **ο Κ** → Εισαγωγή Ονόματος .
5. Πιέστε **ο Κ** → Αποθηκεύτηκε

6.4.3 Ρύθμιση Προφύλαξη Οθόνης

1. Πιέστε **Μενού** → ▲/▼ → **Ρυθμίσεις**.
2. Πιέστε **ο Κ** → **Οθόνη**.
3. Πιέστε **ο Κ** → ▲/▼ → **Προφύλαξη**.
4. Πιέστε **ο Κ** → ▲/▼ → (επιλέξτε προφύλαξη).
5. Πιέστε **ο Κ**.

6.4.4 Ρύθμιση Φωτεινότητας

1. Πιέστε **Μενού** → ▲/▼ → **Ρυθμίσεις**.
2. Πιέστε **ο Κ** → **Οθόνη**.
3. Πιέστε **ο Κ** → ▲/▼ → **Φωτεινότητα**.
4. Πιέστε **ο Κ** → ▲/▼ → (επιλέξτε φωτεινότητα).
5. Πιέστε **ο Κ**.

6.4.5 Ρύθμιση Φωτισμού Οθόνης

1. Πιέστε **Μενού** → ▲/▼ → Ρυθμίσεις.
2. Πιέστε **οΚ** → Οθόνη.
3. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → Φωτισμός.
4. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → Ενεργό /Χαμηλό Φως/ Ανενεργό.
5. Πιέστε **ΟΚ**

6.5 Ακουστικό

6.5.1 Επιλογή Βάσης

1. Πιέστε **Μενού** → ▲/▼ → Ρυθμίσεις.
2. Πιέστε **οΚ** → Ακουστικό.
3. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → Επιλογή Βάσης.
4. Πιέστε **οΚ** → Βάση #.
5. Πιέστε **οΚ** → Αναζήτηση Βάσης # → Αποθηκεύτηκε

6.5.2 Ρύθμιση Γλώσσας

1. Πιέστε **Μενού** → ▲/▼ → Ρυθμίσεις
2. Πιέστε **ΟΚ** → Ακουστικο
3. Πιέστε **ΟΚ** → ▲/▼ → Γλώσσα
4. Πιέστε **ΟΚ** → ▲/▼ → (επιλέξτε γλώσσα)
5. Πιέστε **ΟΚ**

6.5.3 Ρύθμιση Αυτόματης Απάντησης

1. Πιέστε **Μενού** →▲/▼→ **Ρυθμίσεις**
2. Πιέστε **OK**→ **Ακουστικό**
3. Πιέστε **OK** → ▲/▼ → **Αυτόματη Απάντηση**
4. Πιέστε **OK** → **Ενεργό/Ανενεργό**
5. Πιέστε **OK**

6.5.4 Δήλωση Ακουστικού

1. Πιέστε **Μενού**→▲/▼→ **Ρυθμίσεις**.
2. Πιέστε **OK** → **Ακουστικό**.
3. Πιέστε **OK** →▲/▼→**Δήλωση Ακουστικού**.
4. Πιέστε **OK** → Βαση #→ PIN 0000
5. Πιέστε **OK** → Πιέστε το πλήκτρο Page συνεχώς
→ Το Ακουστικό Δηλώνεται

6.5.5 Επαναφορά Ακουστικού

1. Πιέστε **Μενού** →▲/▼→ **Ρυθμίσεις**.
2. Πιέστε **OK** → **Διαγραφή Ακουστικού**.
3. Πιέστε **OK** → ▲/▼→ **Διαγραφή Ακουστικού**.
4. Πιέστε **OK** → PIN 0000
5. Πιέστε **OK** → **Επαναφορά Ακουστικού**
6. Πιέστε **Ναι**

6.7 Ρυθμίσεις Βάσης

6.7.1 Ρύθμιση Χρόνου flash

1. Πιέστε **Μενού** → ▲/▼ → Ρυθμίσεις.
2. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → Βάση.
3. Πιέστε **οΚ** → Χρόνος flash
4. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → 80ms/100ms/120ms.
5. Πιέστε **οΚ**.

6.7.2 Ρύθμιση Τύπου Κλήσης

1. Πιέστε **Μενού** → ▲/▼ → Ρυθμίσεις.
2. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → Βάση.
3. Πιέστε **οΚ** → Τύπος Κλήσης
4. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → Τονικός/Παλμικός
5. Πιέστε **οΚ**.

6.7.3 Ρύθμιση Κωδικού Πρόσβασης για PBX

1. Πιέστε **Μενού** → ▲/▼ → Ρυθμίσεις.
2. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → Βάση.
3. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → Κωδικός Πρόσβασης.
4. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → Εισαγωγή ενός αριθμού(0-9).
5. Πιέστε **οΚ**.

6.7.4 Αλλαγή ρln Συστήματος

1. Πιέστε **Μενού** → ▲/▼ → **Ρυθμίσεις**.
2. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → **Βάση**.
3. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → **Αλλαγή ρln**.
4. Πιέστε **οΚ** → Παλαιό PIN (default: **0000**).
5. Πιέστε **οΚ** → Νέο PIN.
6. Πιέστε **οΚ** → Επιβεβαίωση Νέο PIN.
7. Πιέστε **οΚ**.

6.7.5 Επαναφορά Βάσης








1. Πιέστε **Μενού** → **Ρυθμίσεις**.
2. Πιέστε **οΚ** → **Βάση**.
3. Πιέστε **οΚ** → **PIN Συστήματος (default: 0000)**
4. Πιέστε **οΚ** → Επαναφορά Βάσης
5. Πιέστε **Ναι**.

7. ανα ΓνωΡΙΣΗ κΛΗΣΗΣ (ΕΞαΡΤαΤαΙ απΟ ΤΟν παΡΟΧΟ)






7.1 Λίστα κλήσεων

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη εφόσον έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων του τηλεφωνικού σας παρόχου.




7.2 Αποθηκεύσετε έναν αριθμό από τη Λίστα Κλήσεων στο Ευρετήριο

1. Πιέστε ?
2. / → (επιλέξτε εισαγωγή).
3. Πιέστε **Επιλογ** → / → **Αποθήκευση. Αρ.**
4. Πιέστε **οΚ** → Όνομα.
5. Πιέστε **οΚ** → Αριθμός.
6. Πιέστε **οΚ** → / (επιλέξτε μελωδία).
7. Πιέστε **οΚ**.






7.3 Διαγραφή καταχώρησης από τη Λίστα Κλήσεων

1. Πιέστε ?
2. / → (επιλέξτε καταχώρηση).
3. Πιέστε **Επιλογ** → / → **Διαγραφή**.
4. Πιέστε **οΚ**.
5. Πιέστε **Ναι**.






7.4 Διαγραφή όλων των Καταχωρήσεων από τη Λίστα Κλήσεων

1. Πιέστε ?
2. Πιέστε **Επιλογ** → / → **Διαγραφή Όλων**.
3. Πιέστε **οΚ**.
4. Πιέστε **Ναι**.

7.5 Καλέστε μία καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου

1. Πιέστε ?
2. / → (επιλέξτε καταχώρηση).
3. Πιέστε  /  για να καλέσετε.

7.6 Αποθήκευση ενός αριθμού από τη Λίστα Κλήσεων στη Μαύρη Λίστα

1. Πιέστε .
2. / (επιλέξτε καταχώρηση).
3. Πιέστε **Επιλογ** → / → Προσθήκη στη Μαύρη Λίστα.
4. Πιέστε **οΚ** → Όνομα.
5. Πιέστε **οΚ** → Αριθμός.
6. Πιέστε **οΚ**.

8. ΦΡΑΓΗ κ ΛΗΣΗΣ

Εάν είστε συνδρομητής της υπηρεσίας αναγνώρισης κλήσεων Calling Number Display (Caller ID), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία Φραγής Κλήσης προσθετοντας αριθμούς στην λίστα Φραγής.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να αποκλείσετε όλες τις κλήσεις ή να επιτρέψετε ορισμένες κλήσεις από την λίστα VIP. Όταν ένας αριθμός είναι αποκλεισμένος, το τηλέφωνο δεν θα χτυπήσει.

8.1 Επιλογή της λειτουργίας Φραγής

1. Πιέστε **Μενού** → **▲/▼** → **Φραγή Κλήσης**.
2. Πιέστε **οΚ** → **▲/▼** → **Ρυθμίσεις**.
3. Πιέστε **οΚ** → **Λειτουργία Φραγής**.
4. Πιέστε **οΚ** → **▲/▼** → **Φρ.Μαυρη Λίστα/ Ανενεργή/ Φραγή Όλων/ Επιτρεπτά VIP** .
5. Πιέστε **οΚ** → **Πάντα Ενεργή/ Χρονοδιακόπτης**.
6. Πιέστε **οΚ** → **Αποθηκεύτηκε**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν είναι επιλεγμένο το **Ανενεργή** οι ρυθμίσεις σταματάνε στο 4ο βήμα.
- Αν είναι επιλεγμένο το **Χρονοδιακόπτης**, στο 5ο βήμα θα χρειαστεί να ορίσετε χρονική περίοδο.

8.2 Προσθήκη Αριθμού στην Λίστα Φραγής

1. Πιέστε **Μενού** → **▲/▼** → **Φραγή Κλήσης**.
2. Πιέστε **οΚ** → **Μαύρη Λίστα**.
3. Press **οΚ** → **Νέα Καταχώρηση**.
4. Press **οΚ** → Όνομα.
5. Press **οΚ** → Αριθμός.
6. Press **οΚ**.

8.3 Επεξεργασία Καταχώρησης από τη Λίστα Φραγής

1. Πιέστε **Μενού** → **▲/▼** → **Φραγή Κλήσης**.
2. Πιέστε **οΚ** → **Μαύρη Λίστα**.
3. Πιέστε **οΚ ▲/▼** → (επιλέξτε εισαγωγή).
4. Πιέστε **Επιλόγ** → **▲/▼** → **Επεξεργασία**.
5. Πιέστε **οΚ** → Όνομα.
6. Πιέστε **οΚ** → Αριθμός.
7. Πιέστε **οΚ**.

8.4 Διαγραφή Καταχώρησης από τη Λίστα Φραγής

1. Πιέστε **Μενού** → ▲/▼ → Φραγή Κλήσης.
2. Πιέστε **οΚ** → Μαύρη Λίστα.
3. Πιέστε **οΚ** → (επιλέξτε καταχώρηση).
4. Πιέστε **Επιλογ.** → ▲/▼ → Διαγραφή.
5. Πιέστε **οΚ**.
6. Πιέστε **Ναι**.

8.5 Διαγραφή όλων των Καταχωρήσεων από τη Λίστα Φραγής

1. Πιέστε **Μενού** → ▲/▼ → Φραγή Κλήσης.
2. Πιέστε **οΚ** → Μαύρη Λίστα .
3. Πιέστε **οΚ**.
4. Πιέστε **Επιλογ** → ▲/▼ → Διαγραφή Όλων.
5. Πιέστε **οΚ**.
6. Πιέστε **Ναι**.

8.6 Φραγή Κλήσης από τον Τύπο Κλήσης

1. Πιέστε **Μενού** → ▲/▼ → Φραγή Κλήσης.
2. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → Ρυθμίσεις.
3. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → Τύπος Κλήσης
4. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → Απόκρυψη/ Διεθνής/ Μη διαθέσιμο/ Κλήση με χρέωση.
5. Πιέστε **οΚ** → ▲/▼ → Ενεργό/ Ανενεργό.
6. Πιέστε **οΚ**.

9. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα ή δυσκολίες με το τηλέφωνο σας, δείτε την παρακάτω λίστα επίλυσης προβλημάτων.

πρόβλημα	Επίλυση
Το τηλέφωνο μου δεν λειτουργεί	<ul style="list-style-type: none">• Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι σωστά τοποθετημένες και η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί. Μετά από κάθε χρήση μπορείτε να τοποθετείτε το ακουστικό στη βάση φόρτισης, ώστε να είναι πάντοτε φορτισμένες οι μπαταρίες• Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό είναι τοποθετημένο σε μία πρίζα• Βεβαιωθείτε ότι το τηλεφωνικό καλώδιο, είναι σωστά τοποθετημένο στο σταθμό βάσης και την τηλεφωνική παροχή• Αποσυνδέστε το σταθμό βάσης από την παροχή ρεύματος. Περιμένετε 15 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επανασυνδέστε την παροχή ρεύματος. Περιμένετε ένα λεπτό περίπου μέχρι να συγχρονιστεί το ασύρματο ακουστικό με τον σταθμό βάσης• Βγάλτε και ξαναβάλτε τις μπαταρίες. Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί η συσκευή, ίσως να πρέπει να αγοράσετε νέες μπαταρίες.• Αποσυνδέστε το σταθμό βάσης από την τηλεφωνική σύνδεση και συνδέστε εκεί μία άλλη τηλεφωνική συσκευή η οποία γνωρίζετε ότι λειτουργεί. Εάν και η άλλη συσκευή δεν λειτουργεί, τότε προφανώς το πρόβλημα είναι στο τηλεφωνικό καλώδιο ή την τηλεφωνική σύνδεση. Επικοινωνήστε με τον τηλεφωνικό σας πάροχο.
Έ νδειξη χαμηλής μπαταρίας στο τηλέφωνο	<ul style="list-style-type: none">• Τοποθετήστε το ασύρματο ακουστικό στο σταθμό βάσης για φόρτιση• Βγάλτε και ξαναβάλτε τις μπαταρίες. Χρησιμοποιείστε τη συσκευή μέχρι την πλήρη αποφόρτιση των μπαταριών, στη συνέχεια βάλτε το ασύρματο ακουστικό στο σταθμό βάσης για φόρτιση• Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, τότε αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
Οι μπαταρίες δεν φορτίζουν ή δεν γίνονται αποδεκτές από το ακουστικό	<ul style="list-style-type: none">• Βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο ακουστικό έχει τοποθετηθεί σωστά το σταθμό βάσης• Βγάλτε και ξαναβάλτε τις μπαταρίες, στη συνέχεια φορτίστε τις μπαταρίες για 16 ώρες• Αγοράστε νέες μπαταρίες

Υπάρχουν παρεμβολές κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης.

- Το ασύρματο ακουστικό είναι κοντά στο όριο εμβέλειας ή εκτός λήψης. Κινηθείτε προς το σταθμό βάσης
- Εάν στη σύνδεση σας περιλαμβάνεται ίντερνετ DSL, θα πρέπει να τοποθετήσετε ένα φίλτρο μεταξύ του σταθμού βάσης και της τηλεφωνικής σύνδεσης.
- Συσκευές ή άλλα ασύρματα τηλέφωνα είναι τοποθετημένα στο ίδιο ηλεκτρικό δίκτυο και μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές. Προσπαθήστε να συνδέσετε τη συσκευή σε μία άλλη πρίζα παροχής ρεύματος
- Κάποιοι άλλες ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να δημιουργούν παρεμβολές. Εγκαταστήστε τη συσκευή σας, σε μεγαλύτερη απόσταση από συσκευές όπως: ασύρματα ρουτερ, ραδιόφωνα, ραδιοφωνικούς φάρους, κινητά τηλέφωνα, συστήματα ενδοεπικοινωνίας, τηλεοράσεις, προσωπικούς υπολογιστές, κ.τ.λ
- Εάν το τηλέφωνο σας είναι συνδεδεμένο με ένα μοντεμ ή μία συσκευή προστασίας από υπερτάσεις, τοποθετήστε τη συσκευή σε άλλη θέση.
- Από τη τοποθέτηση του σταθμού βάσης εξαρτάται η απόσταση και η ποιότητα λήψης του ασύρματου ακουστικού. Για την καλύτερη λήψη εγκαταστήστε το σταθμό βάσης σε ένα ψηλό σημείο κεντρικά στο χώρο σας, μακριά τοίχους και εμπόδια.
- Αποσυνδέστε το σταθμό βάσης από το ρεύμα και τη τηλεφωνική παροχή. Συνδέστε στη θέση του ένα ενσύρματο τηλέφωνο. Εάν η κλήση παραμένει να μην είναι καθαρή, το πρόβλημα ίσως να οφείλεται στο πάροχο ή το τηλεφωνικό καλώδιο.
- Εάν οι υπόλοιπες συσκευές του σπιτιού, έχουν το ίδιο πρόβλημα πιθανότατα αυτό να οφείλεται στην τηλεφωνική καλωδίωση ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Επικοινωνήστε με τον πάροχο σας.

αντιμετώπιση άλλων προβλημάτων

Εάν το τηλέφωνο δεν ανταποκρίνεται φυσιολογικά τοποθετήστε το ακουστικό στο σταθμό βάσης. Εάν δεν αποκρίνεται προσπαθήστε τα παρακάτω με την σειρά που εμφανίζονται:

- Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος από το τηλέφωνο
- Αποσυνδέστε τις μπαταρίες από το ακουστικό
- Περιμένετε λίγα λεπτά πριν συνδέσετε το ρεύμα
- Ξαναβάλτε τις μπαταρίες και τοποθετήστε το ακουστικό στο σταθμό βάσης
- Περιμένετε ένα λεπτό ώστε να συγχρονιστεί το ασύρματο ακουστικό με το σταθμό βάσης.

Αυτή η συσκευή δεν είναι εξοπλισμένη με γείωση. Κάποιοι από τις λειτουργίες της μπορεί να μην υποστηρίζονται κατά τη σύνδεση της με ένα τηλεφωνικό κέντρο PBX. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη του παρόχου για περισσότερες πληροφορίες.

10. ΦΡΟΝ ΤΙΔα κα Ι ΣΥν ΤΗΡΗΣΗ

Φροντίδα του τηλεφώνου

- Το ασύρματο σας τηλέφωνο περιλαμβάνει προηγμένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, τα οποία θέλουν ιδιαίτερη φροντίδα
- Αποφύγετε τη σκληρή χρήση
- Τοποθετείτε το ασύρματο ακουστικό με ηρεμία
- Κρατείστε το πακέτο συσκευασίας της συσκευής σας ώστε να το χρησιμοποιήσετε σε μελλοντική μεταφορά της

αποφύγετε επαφή με υγρά

- Η συσκευή δεν θα πρέπει να έρθει σε επαφή με υγρά. Μη χρησιμοποιείται τη συσκευή στη βροχή ή με βρεγμένα χέρια. Μη εγκαταστήσετε τη βάση στο μπάνιο, σε σάουνα ή άλλο υγρό περιβάλλον

Ηλεκτρικές καταιγίδες

- Οι ηλεκτρικές καταιγίδες μπορεί κάποιες φορές να δημιουργήσουν διακοπές ρεύματος ή δυσλειτουργίες σε ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές. Για την δική σας ασφάλεια, προσέξτε όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

κ αθαρισμός τηλεφώνου

- Το τηλέφωνο σας είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό και θα το χαίρεστε για πολλά χρόνια. Καθαρίστε τη συσκευή σας μόνο με ένα μαλακό νωπό ύφασμα
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή διαλύτες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σας υπενθυμίζουμε ότι η χρήση ηλεκτρικών συσκευών σε υγρό περιβάλλον ή εφόσον το πάτωμα είναι υγρό, μπορεί να επιφέρει σοβαρές βλάβες στην υγεία. Εάν ο σταθμός βάσης πέσει σε νερό ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΒΓΑΛΕΤΕ ΕΑΝ ΠΡΙΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ. Στη συνέχεια τραβήξτε τη βάση εκτός νερού τραβώντας την από το καλώδιο ρεύματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

αΠΟΣΥν ΔΕΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ παΡΟΧΕΣ πΡΙν

αν Τικα Τα ΣΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ μπα ΤαΡΙΕΣ

κ Ιν ΔΥν ΟΣ Εκ ΡΗΞΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙπΤωΣΗ

ΑνΤικαΤ ασΤαΣΗΣ

μ παΤαΡΙων απΟ ΛαΘΟΣ ΤΥπΟ μπ αΤαΡιαΣ

απΟΡΡΙψΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙμ ΟποΙΗμ ΕνΕΣ

μπ αΤαΡΙ ΕΣ ΣΥμΦωνα μΕ ΤΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

11. ΕΓΓΥΗΣΗ

Εκτεταμένη εγγύηση Vtech

Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός τηλεφώνου Vtech. Ως τμήμα των νόμιμων υποχρεώσεων, ο πωλητής σας προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών. Παρακαλούμε κρατήστε ένα αντίγραφο της απόδειξης αγοράς, την οποία θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την προβληματική συσκευή.

1. Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς:

Στην περίπτωση κατά την οποία θα αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το τηλέφωνο της Vtech, μην επιστρέψετε τη συσκευή σας, στο σημείο αγοράς. Καλέστε την γραμμή εξυπηρέτησης πελατών ή στείλτε μας ένα email. Θα βρείτε αυτές τις πληροφορίες στις οδηγίες χρήσης της συσκευής σας. Μετά την επικοινωνία σας πιθανότατα θα δοθεί λύση στο πρόβλημα σας. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν μπορεί να δοθεί λύση τηλεφωνικά, θα ενημερωθείτε αναφορικά με τις επόμενες ενέργειες σας.

2. Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα μετά την πάροδο δύο (2) ετών και σε χρονικό διάστημα έως πέντε (5) έτη από την ημερομηνία αγοράς:

Προκειμένου να είστε ξέγνοιαστοι αναφορικά με το τηλέφωνο σας, η Vtech σας προσφέρει επέκταση εγγύησης κατά τρία (3) χρόνια, η οποία θα ξεκινήσει μετά την λήξη των δύο (2) ετών. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Πρέπει να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς ή ένα αντίγραφο της, καθώς θα σας ζητηθεί σε οποιαδήποτε μελλοντική αξίωση σας.
2. Σε χρονικό διάστημα εντός 30 ημερών από την αγορά της, θα πρέπει να καταχωρήσετε τη συσκευή στο <http://grphones.vtech.com/>
3. Κατά την καταχώρηση θα σας δοθεί μια διεύθυνση email για να επικοινωνήσετε εάν έχετε οποιαδήποτε προβλήματα. Παρακαλούμε να στείλετε ένα email στη διεύθυνση αυτή που να αναφέρει τα παρακάτω:
 - α. Σημείο αγοράς της συσκευής
 - β. Ημερομηνία αγοράς
 - γ. Περιγραφή του προβλήματος
 - δ. Εάν είναι δυνατό, φωτογραφία της συσκευής
4. Περιμένετε 48 ώρες ή δύο εργάσιμες ημέρες για να σας απαντήσουμε.
5. Σημειώστε ότι τα παρακάτω εξαρτήματα της συσκευής σας δεν καλύπτονται από τη εγγύηση:
 - α. Μπαταρίες
 - β. Καλώδια
 - γ. Ζημίες που προκλήθηκαν από κατοικίδια
 - δ. Ζημίες που προκλήθηκαν από πτώση του προϊόντος
 - ε. Ζημίες από νερό ή υγρά
 - ζ. Έκθεση στο ήλιο (αν η συσκευή αφήνεται σε άμεσο ηλιακό φως για παρατεταμένο χρόνο, θα μπορούσε να προκληθεί υπερθέρμανση).

Σας ευχαριστούμε και να απολαύσετε τη χρήση της Vtech συσκευής σας

12. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για την αναλογική τηλεφωνική σύνδεση στο ελληνικό δίκτυο τηλεφωνίας.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και τους υπόλοιπους σχετικούς κανονισμούς της οδηγίας R&TTE 1999/5/EC.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης του προϊόντος θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση στο Internet: **www.euphones.vtech.com**

Το σύμβολο CE επιβεβαιώνει την συμμόρφωση της συσκευής στις απαιτήσεις της παραπάνω οδηγίας



Τμήμα Εξυπηρέτησης: 212.000.2002

Email: hotline@vtech.com.gr

Ώρες λειτουργίας: 9:00 – 17:00

VTec H Telecomm Unlca Tlon S I TD.

a member of THE VTec H gro UP of com Pan leS.

© 2015 VTech Telecommunications Ltd. All Rights Reserved. V1.0. 11/15.

vtech[®]