


TURBO·X

Turbo-X Soundbar SB-50

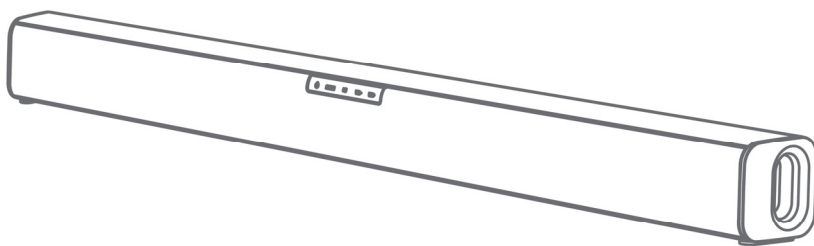




ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


Περιεχόμενα

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας.....	3
Ασφάλεια	3
Προσοχή:	4
Προειδοποίηση:.....	4
Περιεχόμενα Συσκευασίας.....	5
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	5
Εξαρτήματα και Πλήκτρα	6
Στη Συσκευή	6
Στο Τηλεχειριστήριο	7
Προετοιμασία	7
Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου	7
Αντικατάσταση της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου	7
Τοποθέτηση και Στήριξη.....	8
Στήριξη σε Τοίχο (Επιλογή Β).....	8
Συνδέσεις	9
Χρήση της Οπτικής υποδοχής (OPTICAL)	9
Χρήση της Υποδοχής AUX (Αναλογική ηχητική σύνδεση)	9
Σύνδεση στο Ρεύμα	9
Βασική Χρήση.....	10
Ενεργοποίηση/ Αναμονή (Απενεργοποίηση).....	10
Επιλογή Πηγής	10
Ρύθμιση της Έντασης του Ήχου	10
Επιλογή της Διαμόρφωσης του Ήχου (EQ)	10
Λειτουργία AUX/ OPTICAL.....	10
Λειτουργία Bluetooth	11
Σύζευξη με συσκευές Bluetooth.....	11
Ακρόαση Μουσικής από συσκευή Bluetooth	12
Αντιμετώπιση προβλημάτων	12


Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας

	ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ.	
<p>ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.</p>		

 Το διπλανό σήμα, ενός κεραυνού εγγεγραμμένου σε τρίγωνο, σας προειδοποιεί για την παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό της συσκευής που ενδέχεται να έχει τόση ένταση, ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

 Θαυμαστικό εγγεγραμμένο σε τρίγωνο σας προειδοποιεί για την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών χρήσεως και συντήρησης στο έντυπο υλικό που συνοδεύει τη συσκευή.

Ασφάλεια

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.** Όλες οι οδηγίες χρήσεως και ασφαλείας πρέπει να αναγνωσθούν πριν τη χρήση της συσκευής.
 - Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες** – Θα πρέπει να φυλάξετε τις οδηγίες ώστε, αν χρειαστεί, να μπορείτε να ανατρέξετε σ' αυτές μελλοντικά.
 - Δώστε προσοχή σε όλες τις προειδοποιήσεις** – Θα πρέπει να δώσετε προσοχή σε όλες τις προειδοποιήσεις που βρίσκονται στη συσκευή και στις οδηγίες χρήσης.
 - Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες** – Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες χρήσης.
 - Να μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό** - Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε νερό ή υγρασία - για παράδειγμα, σε υγρά υπόγεια, κοντά σε πισίνες κ.ά.τ.
 - Να καθαρίζετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί.
 - Να μη φράσσετε τις οπές εξαερισμού. Να εγκαταστήσετε τη συσκευή ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 - Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως π.χ. καλοριφέρ, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών), που μπορεί να παράγουν θερμότητα.
 - Θα πρέπει να λάβετε τα σωστά μέτρα ώστε να μην καταργείται η ασφάλεια που παρέχει η γείωση. Να προσέχετε ώστε το φως να ταιριάζει στην πρίζα ρεύματος που θέλετε να το συνδέσετε.
- Αν η πρίζα δεν είναι κατάλληλη ή είναι παλαιού τύπου, θα πρέπει να την αντικαταστήσετε με καινούριου τύπου. Επικοινωνήστε με ηλεκτρολόγο.
- Θα πρέπει να προσέχετε ώστε να μην πατάτε ή τρυπάτε το καλώδιο, ιδιαίτερα στα φισ και στα σημεία εξόδου από τη συσκευή.
 - Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα/αξεσουάρ.
 - Να μεταφέρετε τη συσκευή μόνο με το καρότσι, βάση, τρίποδο, βραχίονα ή τραπέζι που συνιστά ο κατασκευαστής της ή που πωλείται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι μεταφοράς προσέξτε ιδιαίτερα όταν μετακινείτε τη συσκευή για να αποφύγετε τραυματισμούς από πιθανή ανατροπή.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους.
 - Για επισκευές, επικοινωνήστε μόνο με εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Επισκευή απαιτείται σε περίπτωση που η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως π.χ. αν έχει υποστεί φθορά το καλώδιο ρεύματος ή το φισ, αν πέσουν υγρά πάνω στη συσκευή ή αν πέσει βροχή ή νερό πάνω της, αν δεν λειτουργεί φυσιολογικά ή αν έχει πέσει κάτω.
 -  Αυτός ο εξοπλισμός είναι μια ηλεκτρική συσκευή κατηγορίας II ή διπλής μόνωσης. Έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτείται σύνδεση ασφαλείας με ηλεκτρική γείωση.
 - Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταλαγματιές ή υγρά. Δεν θα πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα.
 - Η ελάχιστη απόσταση γύρω από τη συσκευή για επαρκή εξαερισμό πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 εκ.
 - Δεν πρέπει να καλύπτετε τις οπές εξαερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπέζομάντιλα, κουρτίνες κλπ.
 - Δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε πάνω στη συσκευή εστίες φωτιάς, όπως π.χ. κεριά.
 - Θα πρέπει να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους κείμενους κανονισμούς ανακύκλωσης.
 - Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εύκρατα κλίματα.

Προσοχή:

- Η χρήση ή η εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από εκείνες που περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες, μπορεί να οδηγήσει σε έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία ή σε άλλη μη ασφαλή λειτουργία.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταλαγματιές ή υγρά. Δεν θα πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα.
- Το φως ρεύματος χρησιμοποιείται για πλήρη αποσύνδεση της συσκευής από το ρεύμα. Θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο.
- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση που δεν αντικαταστήσετε σωστά τη μπαταρία. Αντικαταστήστε τη μόνο με ίδιου τύπου.

Προειδοποίηση:

- Η μπαταρία (οι μπαταρίες ή το πακέτο μπαταριών) δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοσφάνεια, φωτιά κ.ά.τ.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, ελέγξτε την τάση λειτουργίας της για να διαπιστώσετε αν είναι ίδια με την τάση του ηλεκτρικού δικτύου του σπιτιού σας.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε ενισχυτή ή δέκτη.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε υγρές περιοχές καθώς η υγρασία επηρεάζει τη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων λείζερ.
- Εάν πτές κάποιο στερεό αντικείμενο ή υγρό μέσα στη συσκευή, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και επικοινωνήστε με ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε τη συσκευή με χημικά διαλυτικά, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στην επικάλυψη της. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, στεγνό ή ελαφρώς νοτισμένο πανί.
- Κατά την αποσύνδεση του φως από την πρίζα που υπάρχει στον τοίχο, να τραβάτε πάντα από το φως και όχι από το σώμα του καλωδίου.
- Αλλαγές ή τροποποιήσεις σ' αυτή τη συσκευή, που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο φορέα για τη συμμόρφωση, θα ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χρησιμοποιεί τη συσκευή.
- Η ετικέτα αξιολόγησης είναι κολλημένη στο πίσω ή κάτω μέρος της συσκευής.



ΠΡΟΣΟΧΗ – ΜΗΝ ΚΑΤΑΠΙΕΙΤΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ

Το τηλεχειριστήριο που παρέχεται με αυτό το προϊόν περιέχει μια μπαταρία τύπου νομίσματος/κουμπιού καταποθεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες και να οδηγήσει σε θάνατο. Φυλάξτε τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Εάν η θήκη μπαταριών δεν κλείνει καλά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο και φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Εάν καταποθούν μπαταρίες ή τοποθετηθούν στο εσωτερικό οποιουδήποτε σημείου του σώματος, ζητήστε άμεση ιατρική φροντίδα.



Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος: Η διπλανή σήμανση υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Για να αποφευχθεί πιθανή αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, θα πρέπει να ανακυκλώνετε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για ν' απορρίψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, επικοινωνήστε με τον Δήμο σας ή με το κατάστημα αγοράς. Θα μεταχειριστούν και θα απορρίψουν κατάλληλα το προϊόν για ασφαλή περιβαλλοντική ανακύκλωση.




Δια του παρόντος δηλώνουμε ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ.



Το σήμα και το λογότυπο Bluetooth, είναι σήματα κατατεθέντα της εταιρείας Bluetooth SIG., Inc.

Περιεχόμενα Συσκευασίας



Turbo-X Soundbar SB-50



Τηλεχειριστήριο



Οδηγίες Χρήσης



Καλώδιο ήχου 3.5mm σε 3.5mm



Καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος



Βραχιόνες επιτοίχιας στήριξης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Γενικά

Τροφοδοσία

Ισχύς εξόδου

Κατανάλωση ισχύος

Κατανάλωση ισχύος σε αναμονή

Απόκριση συχνότητας

Αντίσταση

Συνολική αρμονική παραμόρφωση

Ευαισθησία εισόδου ήχου

Διαστάσεις (Π x Υ x Β)

Εναλλασσόμενο ρεύμα AC220-240V~ 50/60Hz

25 W x 2

30 W

< 0.5W

40Hz-20KHz

8Ω x 2

1% (1kHz, 1W)

700mV

800 x 60 x 60 χιλ.

Bluetooth

Έκδοση

Μέγιστη παραγόμενη ισχύς

Εύρος συχνοτήτων

V4.2

5dbm

2402 MHz ~ 2480 MHz

Τηλεχειριστήριο

Εμβέλεια

Γωνία

Τύπος μπαταρίας

6 μέτρα


30°

CR 2025

- Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί ν' αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Εξαρτήματα και Πλήκτρα

Στη Συσσκευή

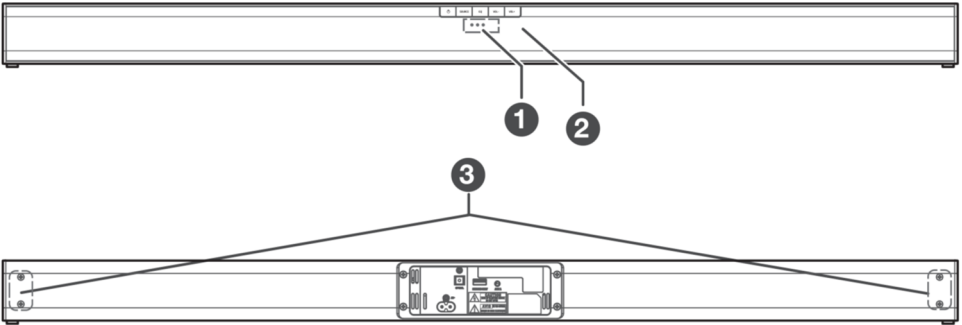

1. Ενδείξεις LED

- Κόκκινη ένδειξη: Σε λειτουργία αναμονής
- Πράσινη ένδειξη: Σε λειτουργία AUX.
- Πορτοκαλί ένδειξη: Σε οπτική λειτουργία
- Μπλε ένδειξη: Σε λειτουργία Bluetooth

2. Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου

3. Βίδες βραχίονα επιτοίχιας στήριξης

4. Πλήκτρο

Ενεργοποίηση της συσκευής (ON) ή μετάβαση σε αναμονή (Απενεργοποίηση) (Standby).

5. Πλήκτρο SOURCE (Πηγή)

Επιλογή της πηγής αναπαραγωγής.

6. Πλήκτρο EQ

Επιλογή εφέ διαμόρφωσης ήχου (EQ).

7. Πλήκτρα αύξησης/ μείωσης έντασης (VOL + / VOL -)

Αύξηση της έντασης του ήχου.

Μείωση της έντασης του ήχου.

8. Υποδοχή καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος (AC ~)

Για σύνδεση του καλωδίου ρεύματος.



9. Οπτική υποδοχή (OPTICAL)

10. Υποδοχή SERVICE ONLY





Αυτή η υποδοχή USB απευθύνεται μόνο σε τεχνικούς. Δεν είναι σχεδιασμένη για φόρτιση κινητών τηλεφώνων, tablet ή παρόμοιων συσκευών.

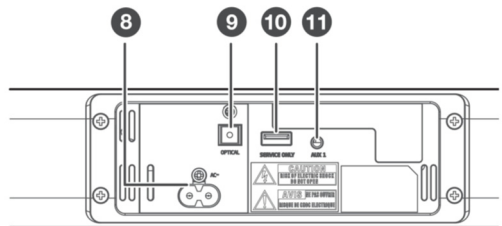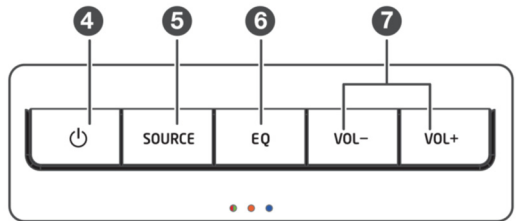
11. Υποδοχή AUX 1

Για αναλογική σύνδεση με εξωτερική ηχητική συσκευή.



Στο Τηλεχειριστήριο

1.  : Για ενεργοποίηση της συσκευής (ON) ή μετάβαση σε αναμονή (Απενεργοποίηση) (Standby).
2.  (MUTE) : Για σιγή (αθόρυβη λειτουργία) ή επαναφορά του ήχου.
3. **Πλήκτρα λειτουργιών**: Για επιλογή της πηγής αναπαραγωγής.
4. **VOL + / VOL -** : Για αύξηση/ μείωση της έντασης του ήχου.
5.  : Για επιλογή του επόμενου/ προηγούμενου τραγουδιού σε λειτουργία Bluetooth.
6.  / PAIR: Για Αναπαραγωγή/ Παύση/ Συνέχεια αναπαραγωγής σε λειτουργία Bluetooth. Πιέστε και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σύζευξης μέσω Bluetooth ή για αποσύνδεση από τη συσκευή Bluetooth με την οποία είναι ήδη συνδεδεμένο το Soundbar.
7. Πλήκτρα EQ: Επιλογή κάποιας διαμόρφωσης του ήχου.

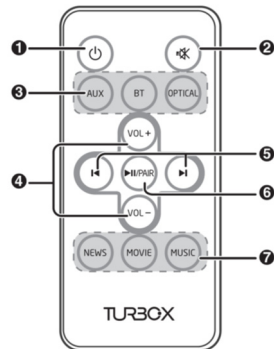

Προετοιμασία

Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου




Τα παρεχόμενο τηλεχειριστήριο επιτρέπει το χειρισμό της συσκευής από απόσταση.

- Αν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ της συσκευής και του τηλεχειριστηρίου, το σήμα του δεν μπορεί να τα διαπεράσει και κατά συνέπεια δεν θα μπορείτε ναδώσετε εντολές στη συσκευή. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια μεταξύ της συσκευής και του τηλεχειριστηρίου. Η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου είναι περίπου 6 μέτρα.
- Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο κοντά σε προϊόντα που παράγουν υπέρυθρες ακτίνες ή χρησιμοποιούνται άλλα τηλεχειριστήρια που χρησιμοποιούν υπέρυθρες ακτίνες κοντά στη συσκευή, μπορεί να μη λειτουργήσει σωστά. Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για τις άλλες συσκευές.
- **Πρώτη χρήση:**

Το τηλεχειριστήριο έχει ήδη τοποθετημένη την απαιτούμενη μπαταρία λιθίου, τύπου CR2025. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα για να ενεργοποιήσετε τη μπαταρία του τηλεχειριστηρίου.

Αντικατάσταση της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου

- Το τηλεχειριστήριο χρειάζεται μπαταρία λιθίου CR2025, 3V.
1. Σπρώξτε προς τα μέσα την εγκοπή που υπάρχει στο πλάι της θήκης της μπαταρίας.
 2. Ταυτόχρονα τραβήξτε προς τα έξω τη θήκη της μπαταρίας.
 3. Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία. Τοποθετήστε καινούρια μπαταρία CR2025 στη θήκη της μπαταρίας, με τη σωστή πολικότητα (+/-), που εικονίζεται στο διπλανό σχεδιάγραμμα.
 4. Τοποθετήστε ξανά τη θήκη της μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο, σπρώχνοντάς την ώστε να μπει ξανά στη θέση της.

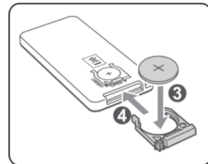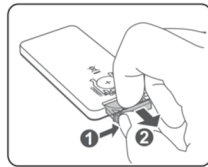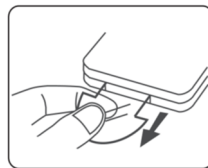

Προειδοποιήσεις σχετικά με τις Μπαταρίες

- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα (περισσότερο από ένα μήνα), αφαιρέστε τη μπαταρία από το τηλεχειριστήριο ώστε ν' αποφευχθεί διαρροή υγρών.
- Εάν υπάρξει διαρροή υγρών μπαταρίας, σκουπίστε τη διαρροή από το εσωτερικό της θήκης της μπαταρίας και αντικαταστήστε τη μπαταρία με καινούρια.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλες μπαταρίες εκτός από τις προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή.
- Μην θερμαίνετε ή αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες.
- Ποτέ μην τις ρίχνετε σε φωτιά ή νερό.
- Μην μεταφέρετε ή αποθηκεύετε τις μπαταρίες μαζί με μεταλλικά αντικείμενα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, διαρροή ή έκρηξη.
- Ποτέ μη φορτίζετε μια μπαταρία χωρίς να είστε βέβαιοι ότι είναι επαναφορτιζόμενη.

Τοποθέτηση και Στήριξη

• Τοποθέτηση

A. Αν η τηλεόρασή σας είναι τοποθετημένη σε τραπέζι, μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή στο τραπέζι, μπροστά από τη βάση της τηλεόρασης, και κεντραρισμένη σε σχέση με την οθόνη της τηλεόρασης.

B. Αν η τηλεόρασή σας είναι τοποθετημένη σε τοίχο, μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή στον τοίχο, ακριβώς κάτω από την οθόνη της τηλεόρασης.

Επιλογή A



Επιλογή B



Στήριξη σε Τοίχο (Επιλογή B)

Σημειώσεις:

- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Εσφαλμένη συναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς και υλικές ζημιές (εάν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε μόνοι σας αυτό το προϊόν, πρέπει να ελέγξετε για εγκαταστάσεις όπως η ηλεκτρική καλωδίωση και οι υδραυλικές εγκαταστάσεις που περνούν μέσα από τους τοίχους). Είναι ευθύνη του εγκαταστάτη να βεβαιωθεί ότι ο τοίχος θα υποστηρίξει με ασφάλεια το συνολικό φορτίο της συσκευής και των βάσεων στήριξης.

- Για την εγκατάσταση απαιτούνται πρόσθετα εργαλεία (δεν περιλαμβάνονται).

- Μη σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες.

- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για πιθανή μελλοντική αναφορά.

- Χρησιμοποιήστε ένα εξάρτημα εντοπισμού ηλεκτρικών καλωδίων μέσα σε τοίχους για να ελέγξετε την περιοχή όπου θα τρυπήσετε.

1. Αφαιρέστε τις βίδες από τη συσκευή.


2. Στηρίξτε τους επιτοίχιους βραχίονες στη συσκευή χρησιμοποιώντας τις βίδες που αφαιρέσατε στο προηγούμενο βήμα.

3. Κάντε 2 παράλληλες τρύπες

(\varnothing 3-8mm (χιλιοστά) ανάλογα με το είδος του τοίχου). Η απόσταση μεταξύ των τρυπών πρέπει να είναι 764mm (χιλιοστά).

- Τοποθετήστε 1 ούπα στην κάθε τρύπα και βιδώστε δύο βίδες.


4. Αφήστε διάκενο 5χιλ. μεταξύ του τοίχου και της κεφαλής της βίδας. Ανασηκώστε τη συσκευή από τους επιτοίχιους βραχίονες και κρεμάστε την στα κεφάλια των βιδών που έχετε τοποθετήσει στον τοίχο.

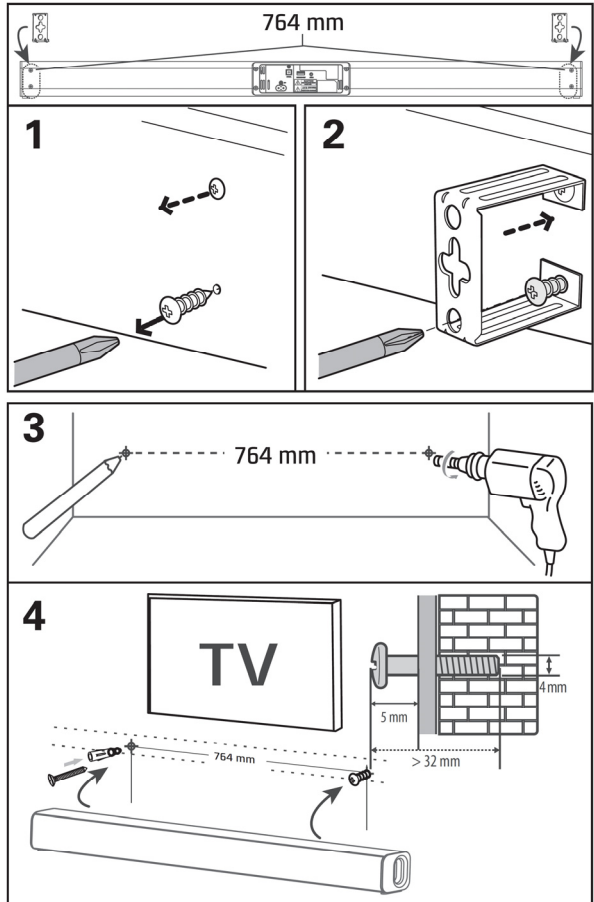

Συνδέσεις

Χρήση της Οπτικής υποδοχής (OPTICAL)


- Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι της υποδοχής **OPTICAL**, και στη συνέχεια συνδέστε οπτικό καλώδιο (δεν παρέχεται) στην υποδοχή οπτικής εξόδου (OPTICAL OUT) της τηλεόρασής σας και στην υποδοχή **OPTICAL** αυτής της συσκευής.

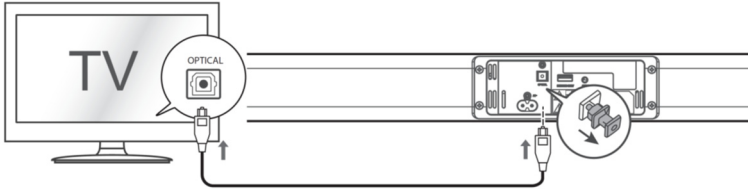

Συμβουλή:

- Αν έχετε πραγματοποιήσει οπτική σύνδεση (**OPTICAL**) και δεν ακούγεται ήχος από τη συσκευή και το φως της υποδοχής **OPTICAL** αναβοσβήνει με γρήγορο ρυθμό, μπορεί να χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την έξοδο σήματος **PCM** στην συσκευή – πηγή (π.χ. τηλεόραση, DVD ή Blu-ray Player).

Χρήση της Υποδοχής AUX (Αναλογική ηχητική σύνδεση)

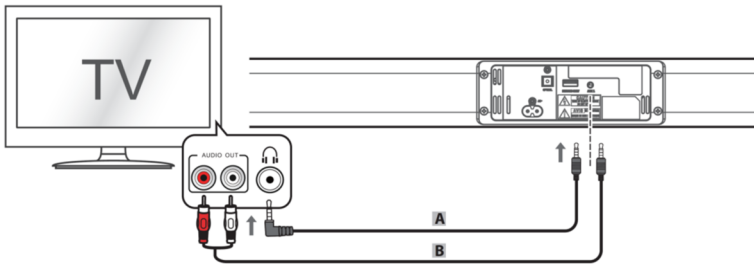


A. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο ήχου 3.5mm σε 3.5mm (παρέχεται) για να συνδέσετε την υποδοχή ακουστικών της τηλεόρασης στην υποδοχή **AUX** αυτής της συσκευής.

B. Χρησιμοποιήστε καλώδιο ήχου RCA σε 3.5mm (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε τις υποδοχές εξόδου ήχου RCA της τηλεόρασής σας με την υποδοχή **AUX** που βρίσκεται στη συσκευή.

Σύνδεση στο Ρεύμα

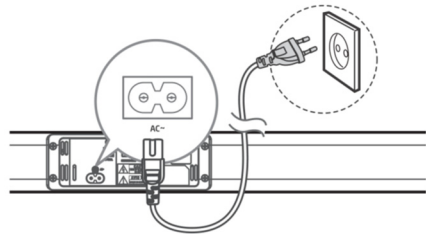

- Πριν συνδέσετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει όλες τις άλλες συνδέσεις.
- **Υπάρχει κίνδυνος βλάβης του προϊόντος!** Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος του σπιτιού σας ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στο πίσω και κάτω μέρος της συσκευής.
- Συνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος **AC~** στη συσκευή και σε κάποια πρίζα ρεύματος.



Βασική Χρήση

Ενεργοποίηση/ Αναμονή (Απενεργοποίηση)

Μόλις συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, θα μπει σε λειτουργία αναμονής (Απενεργοποίησης).

- Πιέστε το πλήκτρο  στη συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Πιέστε ξανά το πλήκτρο  στη συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία αναμονής (απενεργοποίησης). Η ένδειξη POWER ανάβει με κόκκινο χρώμα.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα ρεύματος αν θέλετε να την απενεργοποιήσετε εντελώς.

Συμβουλές:


- Αν η συσκευή παραμένει σε αδράνεια (χωρίς να δέχεται κάποιο σήμα) για περισσότερα από 15 λεπτά, θα μπει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής.
- Αν έχετε κάνει σύνδεση με τηλεόραση ή άλλη εξωτερική συσκευή (ισχύει μόνο για σύνδεση μέσω της υποδοχής **AUX**), η συσκευή και το subwoofer θα ενεργοποιηθούν αυτόματα μόλις ενεργοποιήσετε την τηλεόραση ή την άλλη εξωτερική συσκευή.

Επιλογή Πηγής

Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **SOURCE** που βρίσκεται στη συσκευή ή πιέστε τα πλήκτρα **AUX**, **BT** (Bluetooth) ή **OPTICAL** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή σήματος.

- Κόκκινη ένδειξη: Σε λειτουργία αναμονής
- Πράσινη ένδειξη: Σε λειτουργία AUX.
- Πορτοκαλί ένδειξη: Σε οπτική λειτουργία
- Μπλε ένδειξη: Σε λειτουργία Bluetooth

Ρύθμιση της Έντασης του Ήχου

- Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, πιέστε τα πλήκτρα **VOL+ / VOL-** που βρίσκονται στη συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο.
- Αν θέλετε να κλείσετε εντελώς τον ήχο, πιέστε το πλήκτρο  (MUTE) στο τηλεχειριστήριο. Πιέστε ξανά αυτό το πλήκτρο ή πιέστε τα πλήκτρα **VOL+ / VOL-** στη συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο για επαναφορά του ήχου.
- Ενώ ρυθμίζετε την ένταση, η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει με γρήγορο ρυθμό.
- Όταν η συσκευή φτάσει στο μέγιστο επίπεδο έντασης, αν πιέσετε ξανά το πλήκτρο **VOL+**, η ένδειξη κατάστασης θα αναβοσβήσει μία φορά. Όταν η συσκευή φτάσει στο ελάχιστο επίπεδο έντασης, αν πιέσετε ξανά το πλήκτρο **VOL-**, η ένδειξη κατάστασης θα αναβοσβήσει μία φορά.

Επιλογή της Διαμόρφωσης του Ήχου (EQ)

- Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής, πιέστε το πλήκτρο **MOVIE/ MUSIC/ NEWS** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε διαμόρφωση του ήχου: **MOVIE** (συνιστάται για παρακολούθηση ταινιών), **MUSIC** (συνιστάται για ακρόαση μουσικής), **NEWS** (συνιστάται για ακρόαση ειδήσεων).

Λειτουργία AUX/ OPTICAL

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη με τηλεόραση ή άλλη ηχητική συσκευή.
2. Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πιέστε το πλήκτρο **SOURCE** στη συσκευή επαναλαμβανόμενα ή πιέστε τα πλήκτρα **OPTICAL/ AUX** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή.
3. Χρησιμοποιήστε την άλλη συσκευή σας για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή.
4. Πιέστε τα πλήκτρα **VOL + / -** για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου στο επιθυμητό επίπεδο.

- **Συμβουλή:** Σε λειτουργία αναπαραγωγής μέσω της υποδοχής **OPTICAL**, αν δεν ακούγεται ήχος από τη συσκευή και το φως της υποδοχής **OPTICAL** αναβοσβήνει με γρήγορο ρυθμό, μπορεί να χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την έξοδο σήματος **PCM** στην συσκευή – πηγή (π.χ. τηλεόραση, DVD ή Blu-ray Player).

Λειτουργία Bluetooth

Μπορείτε να ακούσετε μουσική από συσκευή που είναι συνδεδεμένη με το Soundbar μέσω Bluetooth.

Σύζευξη με συσκευές Bluetooth

Την πρώτη φορά που θα συνδέσετε κάποια συσκευή με το Soundbar, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία σύζευξης.

Σημείωση:

- Η εμβέλεια μεταξύ του Soundbar και της συσκευής Bluetooth είναι περίπου 8 μέτρα (χωρίς εμπόδια μεταξύ της συσκευής Bluetooth και του Soundbar).
- Πριν συνδέσετε μια συσκευή Bluetooth με το Soundbar, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τις δυνατότητες της συσκευής.
- Δεν είναι βέβαιο ότι υπάρχει συμβατότητα με όλες τις συσκευές Bluetooth.
- Τυχόν εμπόδια μεταξύ του Soundbar και της συσκευής Bluetooth θα μειώσουν τη μέγιστη εμβέλεια.
- Αν η ισχύς του σήματος είναι ασθενική, ο δέκτης Bluetooth μπορεί να αποσυνδεθεί αλλά θα συνδεθεί ξανά αυτόματα μόλις βρεθεί εντός εμβέλειας.

Για να συνδέσετε το Soundbar μέσω Bluetooth, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Ενώ το Soundbar είναι ενεργοποιημένο πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **SOURCE** που βρίσκεται στο Soundbar ή το πλήκτρο **BT** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την κατάσταση λειτουργία Bluetooth. Η **μπλε** ένδειξη θα αναβοσβήσει με αργό ρυθμό.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth και επιλέξτε τη λειτουργία αναζήτησης για κοντινές συσκευές Bluetooth. Το Soundbar "TB230_Turbo-x" θα εμφανιστεί στη λίστα συσκευών Bluetooth.
 - Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το Soundbar στη λίστα με τις συσκευές Bluetooth, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **▶ || / PAIR** στο τηλεχειριστήριο ώστε να γίνει ορατή. Το σύστημα θα μπει σε λειτουργία σύζευξης. Θα ακουστεί η ηχητική ειδοποίηση "**Pairing**" (γίνεται σύζευξη) από τη συσκευή και η μπλε ένδειξη θα αναβοσβήσει με γρήγορο ρυθμό.
3. Επιλέξτε το Soundbar "TB230_Turbo-x" από τη λίστα με τις συσκευές Bluetooth που εντοπίστηκαν. Μόλις πραγματοποιηθεί σύζευξη με επιτυχία, θα ακουστεί η ηχητική ειδοποίηση "**Paired**". Η **μπλε** ένδειξη ανάβει σταθερά.
4. Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή μουσικής από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.

Για αποσύνδεση της λειτουργίας Bluetooth, μπορείτε να:

- Επιλέξτε κάποια άλλη κατάσταση λειτουργίας (πηγή) στη συσκευή.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην άλλη συσκευή. Μόλις πραγματοποιηθεί αποσύνδεση Bluetooth από το Soundbar, θα ακουστεί η ηχητική ειδοποίηση "**Disconnected**".
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **▶ || / PAIR** στο τηλεχειριστήριο.

Συμβουλές:

- Αν σας ζητηθεί κωδικός, πληκτρολογήστε «0000».
- Εάν δεν υπάρχει άλλη σύζευξη συσκευής Bluetooth με αυτήν την συσκευή εντός δύο λεπτών, θα ανακτήσει την προηγούμενη σύνδεσή της.
- Το Soundbar θα αποσυνδεθεί αν η συσκευή σας μετακινηθεί πέραν της εμβέλειας Bluetooth.
- Εάν θέλετε να επανασυνδέσετε τη συσκευή σας με το Soundbar, μετακινήστε την εντός εμβέλειας Bluetooth.
- Εάν η συσκευή μετακινηθεί εκτός εμβέλειας ενώ επιχειρείται επανασύνδεση, ελέγξτε αν εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένη στο Soundbar.
- Εάν χαθεί η σύνδεση, ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες για να κάνετε ξανά σύζευξη του Soundbar με τη συσκευή σας.

Ακρόαση Μουσικής από συσκευή Bluetooth

- Αν η συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth υποστηρίζει προφίλ A2DP, μπορείτε να ακούσετε μουσική από τη συσκευή Bluetooth μέσω του Soundbar.
- Αν η συσκευή υποστηρίζει και AVRCP, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο του Soundbar για να ελέγξετε την αναπαραγωγή της μουσικής που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή Bluetooth.
- 1. Πραγματοποιήστε σύζευξη της συσκευής σας με το Soundbar.
- 2. Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή σας (εφόσον υποστηρίζει προφίλ A2DP).
- 3. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε την αναπαραγωγή (εφόσον υποστηρίζει προφίλ AVRCP).
- Για παύση/ συνέχεια αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο ►|| / PAIR στο τηλεχειριστήριο.
- Για επιλογή προηγούμενου/ επόμενου τραγουδιού, πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ στο τηλεχειριστήριο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε περίπτωση προβλήματος, μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή από μόνοι σας. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα σχετικά με τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα ακόλουθα πριν επικοινωνήσετε με το σέρβις.

- **Η συσκευή δεν ενεργοποιείται**
 - Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο καλά το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος.
 - Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τάση στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
 - Πιέστε το πλήκτρο ⏻ για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- **Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί**
 - Πριν πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο αναπαραγωγής, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή.
 - Μειώστε την απόσταση μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής.
 - Τοποθετήστε τη μπαταρία με τις πολικότητες (+/-) ευθυγραμμισμένες όπως υποδεικνύεται.
 - Αντικαταστήστε την μπαταρία.
 - Στοχεύστε το τηλεχειριστήριο απευθείας στον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου που βρίσκεται στην πρόσψη του Soundbar.
- **Η συσκευή δεν αποκρίνεται**
 - Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το φις εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά το Soundbar.
- **Δεν μπορώ να βρω το όνομα Bluetooth του Soundbar στη λίστα με τις συσκευές Bluetooth ώστε να πραγματοποιήσω σύζευξη μέσω Bluetooth**
 - Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή Bluetooth σας.
 - Βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει σύζευξη του Soundbar με τη συσκευή Bluetooth σας.
- **Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 15 λεπτά αδράνειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ERPII, για εξοικονόμηση ενέργειας**
 - Όταν το επίπεδο σήματος εισόδου είναι πολύ χαμηλό ή δεν υπάρχει, το Soundbar θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 15 λεπτά. Αυξήστε την ένταση της εξωτερικής συσκευής σας.

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Παρακαλούμε αποφύγετε την άμεση οπτική επαφή με την ακτίνα laser του ποντικιού και μην στοχεύετε με αυτήν το μάτι κάποιου άλλου. Παρατήρηση! Η ακτίνα δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις ορατή με γυμνό μάτι και είναι πάντα ενεργοποιημένη
- Αν παρατηρείτε πρόβλημα στην λειτουργία της συσκευής αποσυνδέστε τη και μην επιχειρήσετε να την διορθώσετε μόνοι σας. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Μη βάψετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τραντάγματα. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρά και υγρασία
- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από $-0^{\circ}\text{C}(+32^{\circ}\text{F})$ ή πάνω από $+40^{\circ}\text{C}(+104^{\circ}\text{F})$. Αν η θερμοκρασία ξεπεράσει αυτά τα όρια, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε σε ηρεμία μέχρι η θερμοκρασία να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.
- Προσοχή: Αν η συσκευή σας έχει οθόνη και είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Η συσκευή ακουστικών απομονώνει εξωτερικούς περιβάλλοντες ήχους ακόμα και σε χαμηλή ένταση των ακουστικών, με αποτέλεσμα την μειωμένη αντίληψη του εξωτερικού περιβάλλοντος. Παρακαλούμε αφαιρέστε τη συσκευή όταν εκτελείτε δραστηριότητες που απαιτούν την πλήρη εγρήγορσή σας
- Ακούγοντας σε πολύ δυνατή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκληθεί ζημιά στην ακοή σας. Παρακαλούμε να μειώνετε την ένταση σε άνετα για την ακοή σας επίπεδα
- Τοποθετείστε τα ακουστικά σε τέτοια θέση ώστε να είναι άνετα για εσάς χωρίς να αισθάνεστε πίεση ή και πόνο
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες της συσκευής σας για την καλύτερη λειτουργία
- Βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε τακτικά τις μπαταρίες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διάβρωσης των επαφών από τυχόν διαρροή υγρών

- Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο της συσκευής λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Έρευνες έχουν δείξει ότι επαναλαμβανόμενες κινήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, λάθος τοποθέτηση των περιφερειακών συσκευών του υπολογιστή, λάθος στάση του σώματος και άσχημες συνήθειες μπορεί να σχετίζονται με σωματικά προβλήματα, τραυματισμό νευρών, τενόντων και μυών. Παρατίθενται μερικές κατευθυντήριες οδηγίες προς αποφυγή τραυματισμών και διασφάλιση καλύτερης άνεσης χρησιμοποϊώντας τις Turbo-X συσκευές.

- ✓ Τοποθετείστε το πληκτρολόγιο και την θοή ακριβώς μπροστά σας με το ποντίκι δίπλα του. Τοποθετείστε τους αγκώνες σας δίπλα στο σώμα σας, όχι πολύ μακριά από το ποντίκι για να μπορείτε να το πιάνετε
- ✓ Προσαρμόστε το ύψος του καθίσματος και του γραφείου σας ώστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι να είναι στο ή κάτω από το ύψος των αγκώνων
- ✓ Κρατείστε τα πόδια σας καλά υποστηριγμένα, ευθεία στάση του σώματος και χαλαρούς τους ώμους
- ✓ Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχετε χαλαρούς τους καρπούς και κρατήστε τους σε ευθεία θέση. Αν επαναλαμβάνετε τις ίδιες κινήσεις με τα χέρια σας συχνά, προσπαθήστε να μην τα λυγίζεται, τεντώνεται ή στρίβετε για μακρές περιόδους
- ✓ Μην ξεκουράζεται τους καρπούς σας σε σκληρές επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείτε τα ειδικά μαξιλαράκια για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των καρπών
- ✓ Εξατομικεύστε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο και το ποντίκι ώστε να μειώσετε τις επαναλαμβανόμενες ή περιττές κινήσεις
- ✓ Βεβαιωθείτε ότι το ποντίκι ταιριάζει άνετα στο χέρι σας
- ✓ Μην κάθεστε στην ίδια θέση όλη την ημέρα. Σηκωθείτε, απομακρυνθείτε από το γραφείο και κάντε ασκήσεις τεντώματος στα χέρια και στα πόδια σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα
- ✓ Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση στο σώμα σας καθώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σταματήστε αμέσως και συμβουλευτείτε έναν ειδικό ιατρό

Η συσκευή απαιτεί ελάχιστη συντήρηση για να μείνει σε βέλτιστη κατάσταση. Μια φορά το μήνα προτείνουμε να αποσυνδέετε τη συσκευή και να την καθαρίζεται με ένα απαλό ύφασμα ή με συμπιεσμένο αέρα για καθαρισμό σε πιο δύσκολα σημεία. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις επαφές τις μπαταρίας. Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι ή ισχυρά καθαριστικά.

Προειδοποίηση! Πριν αρχίσετε τη διαδικασία καθαρισμού, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή σας. Για να απολαύσετε την απόλυτη εμπροεία στην κίνηση και το χειρισμό, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τις ειδικές επιφάνειες κύλισης του ποντικιού (mousepads).

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές πληκτρολογίων και ποντικιών. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός **Turbo-X Soundbar SB-50** συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/εκ (R.E.D.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <https://www.plaisio.gr/thleoraseis/perifereiaka-tv/soundbars-multiroom.htm>

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE



Στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018
 Ή στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης

ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μην χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες. Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην σακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μην βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μην φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μην χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μην συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατέψτε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.

- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους θερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιασδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρένέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θεπικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έ-χουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλεια τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.